

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com

PYLE

PyleUSA.com



ENGLISH



PBMWP185

Bluetooth BoomBox Speaker System

USER GUIDE

Please take the time to read this manual carefully before you begin using your new device. Any revisions to the manual will not be announced, and we are not responsible for consequences caused by misuse or oversight of this manual.

FEATURES:

- 2.0CH Portable Bluetooth Waterproof Speaker
- Delivers Monstrous Sound with the Hardest Hitting Bass
- Water Resistant, IPX5 Splash Proof & Rainproof
- Perfect for the Beach, Poolside, Boat and more Outdoor Activities
- Dedicated Button for TWS Function, Achieve True Wireless
- Bluetooth Playing with Double Enhanced Stereo Sound
- Built-in Li-Ion 3000mAh Rechargeable Battery
- Audio Player, Micro SD/USB-flash/Aux-in 3.5mm Jack
- Built for Indoor and Outdoor Partying
- Provides Instant Connectivity to any Devices
- Features Near Field Communication Technology

BLUETOOTH CONNECTIVITY:

- Built-in Bluetooth for Wireless Music Streaming
- Simple & Hassle-Free Pairing
- Works with All of Today's Latest Devices
Smartphones, Tablets, Laptops, Computers, etc.
- Bluetooth Version: 5.0
- Bluetooth Network Name: 'PyleUSA'
- Bluetooth Password, If Prompted: '0000' (4 Zeros)
- Wireless Range: Up to 35'+ ft.

WHAT'S IN THE BOX:

- Charging cable
- Audio (3.5mm) Connection Cable

TECHNICAL SPECS:

- Power Output (Max): 40W
- Sound System: Dual 3" Subwoofers
- Speaker Type: Compact & Portable Boombox
- Water Resistant, IPX5 Splash Proof & Rainproof for this unit.
- Material: LG, Metal
- BT Transmission power: 2dBm
- Transmission distance: 32+ ft.
- Charging (5V1A): 4-6 Hours
- USB/Micro SD music format: MP3, amr, wav, wma, ape
- USB/Micro SD maximum capacity: 32G
- SNR: 68dB
- FM frequency: 87.5MHz-108MHz
- Subwoofer Size: 3"*2
- Subwoofers Power (RMS): 18W*2, 4Ω
- PMPO Output: 20*2W, 4Ω
- Battery Capacity: 7.4V 3000mAh
- Frequency Response: 100Hz-16Khz
- Input Power Supply: DC 5V
- Charging Time: 4-6 Hours
- AUX Input: 3.5 mm
- Product Size: 13.9" x 7.2" x 5.4"-inches (35.3 x 18.2 x 13.7 cm)

California Prop 65 Warning




WARNING:

This product contains Cadmium (Cd) which is known to the state of California to cause cancer birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

PRODUCT DESCRIPTION

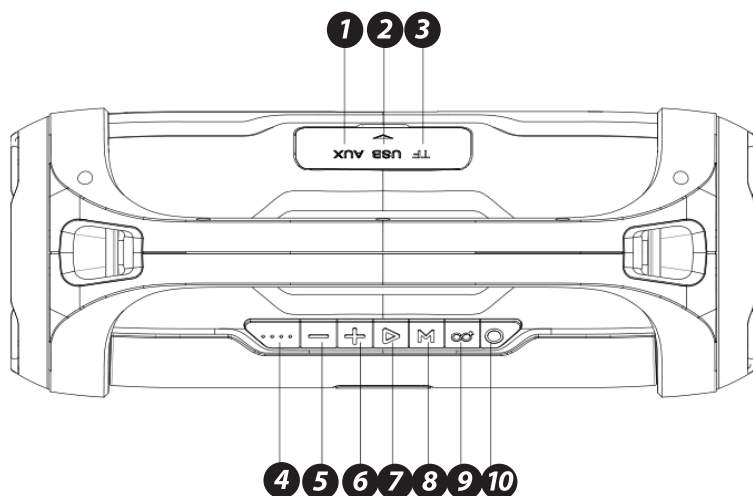

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. AUX Input | 7. Play/Pause |
| 2. USB Port | 8. MODE (Wireless BT Switch,
USB disk, FM and AUX-IN state) |
| 3. Micro SD slot | 9. TWS Button |
| 4. Battery Indicator | 10. Power On/Off |
| 5. Backward/Volume down | |
| 6. Forward/Volume Up | |

WIRELESS BT STREAMING:

1. Turn the power button to "ON." The LED light turns blue and blinks quickly, then enters Wireless BT mode, and you will hear a **"Bluetooth Device Ready to Pair"** tone.
2. Activate the Wireless BT of your mobile phone and search for the device name **"PyleUSA,"** then connect it. The blue LED light blinks slowly and will make a tone **"Bluetooth Device Connected Successfully"** once connected.
3. Play music from your mobile phone and enjoy.
4. Press the Forward or Backward button on the device or on mobile phones to select songs you like.
5. Press the Play/Pause button on the device or on mobile phones to play or pause the music.
6. Press and hold the Forward or Backward button to adjust volume up and down or adjust the mobile phone's volume.

PLAYING MUSIC FROM USB DISK & MICRO SD CARD:

1. Turn the Power button to "ON".
2. Insert a Micro SD card or USB flash disk into the slot; the speaker will make a tone "**Music Play Mode**" and play the stored music automatically.
3. Under playing mode, short press the Forward or Backward button to select songs you like; press and hold to adjust the volume up and down.
4. Press Play/Pause to play or pause the music.

Remark:

Under Wireless BT playing mode, inserting a Micro SD card or USB will disconnect the Bluetooth and switch to play the USB or Micro SD card.

You can press the MODE button to switch to Wireless BT mode again.

FM RADIO:

1. In FM radio mode, the provided audio cable acts as the antenna.
Please insert the audio cable to get the best FM signal before using.
2. Turn the power button to "ON," and press the "MODE" button; the speaker will prompt "**The Radio Mode**" when entering FM state.
3. Under playing mode, short press the "**Play/Pause**" button to auto-search the FM channel and store it automatically.
4. Press the Forward or Backward button to change the stored FM channel.

TWS FUNCTION:

1. Turn ON two identical speakers you want to pair. Please note that they must have the same BT pairing name, both under BT mode. You only need to set up one of the two units.
2. Press the “**TWS**” button. The speaker will make a tone “di” to start pairing and will make a “di” sound three times once successfully paired.
3. Connect Wireless BT with your mobile phone to play music through the two paired speakers to create a more powerful surround sound effect.
4. If you want to exit TWS mode, press the “**TWS**” button (of the unit that you set up at the beginning) again to exit the TWS function.

AUX-IN:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device’s “**Line Out**” to the “**Aux In**” of this device. Then press the “**MODE**” button, and the speaker will prompt “**Aux Input Mode**”. Then enjoy. When using an external device, all functions can be controlled by the external device.

Remarks:

1. When using Wireless BT connection with an iPhone, there will be a battery icon indicating the speaker battery volume on your iPhone.
2. Press the MODE button to switch between different modes: Wireless BT, USB disk, Micro SD, FM radio, and AUX-IN.
3. When the speaker’s Wireless BT is connected with one mobile device, the user can press and hold the TWS button to disconnect the previous device, then make a Wireless BT connection with another mobile device.
4. Default volume is at 50% of max volume.
5. Press and hold the Mode button to turn the RGB on/off.
6. When battery voltage is low, the speaker will prompt “**Battery Is Low, Please Recharge In Time**”.
7. Turn the power button to “**OFF**” while not in use.

HOW TO CHARGE:

1. The charger is not included in the accessories. Please use a universal 5V/1A charger to charge this device. We are not responsible for any damage caused by using other chargers.
2. Power off the unit, insert the provided charge cable into the charge slot of the unit, and connect the other end to your PC or another charger with a 5V output.
3. Charging time should be 4-6 hours. The light is red while charging, and the indicator light will switch off when fully charged. (When playing music during charging, please set the volume to the middle, because for some music with heavy bass, the charger may not be able to afford the high current temporarily at maximum volume.)
4. To prolong the life of the battery, please do not charge for more than 8 hours.



Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.



PyleUSA.com/register

PYLE

PyleUSA.com



Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visita nuestro
sitio web



Escanéame
PyleUSA.com

PYLE

PyleUSA.com



SPANISH



PBMWP185

Sistema de altavoces Bluetooth BoomBox

MANAL DEL USUARIO

Tómese el tiempo para leer este manual detenidamente antes de comenzar a usar su nuevo dispositivo. No se anunciará ninguna revisión del manual, y no somos responsables de las consecuencias causadas por el mal uso o descuido de este manual.

FUNCIONES:

- Altavoz impermeable Bluetooth portátil de 2.0 canales
- Ofrece un sonido monstruoso con los graves más contundentes
- Resistente al agua, a prueba de salpicaduras IPX5 y a prueba de lluvia
- Perfecto para la playa, junto a la piscina, el barco y más actividades al aire libre
- Botón dedicado para la función TWS, logre una verdadera conexión inalámbrica
- Reproducción Bluetooth con sonido estéreo doblemente mejorado
- Batería recargable incorporada de iones de litio de 3000 mAh
- Reproductor de audio, Micro SD/USB-flash/conector de entrada auxiliar de 3,5 mm
- Diseñado para fiestas en interiores y exteriores
- Proporciona conectividad instantánea a cualquier dispositivo
- Cuenta con tecnología de comunicación de campo cercano

CONECTIVIDAD BLUETOOTH:

- Bluetooth incorporado para transmisión inalámbrica de música
- Emparejamiento simple y sin complicaciones
- Funciona con todos los dispositivos más recientes de hoy en día: teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, computadoras, etc.
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Nombre de la red Bluetooth: 'PyleUSA'
- Contraseña de Bluetooth, si se le solicita: '0000' (4 ceros)
- Alcance inalámbrico: Hasta 35'+ pies.

CONTENIDO DE LA CAJA:

- Cable de carga
- Cable de conexión de audio (3,5 mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Potencia de salida (máx.): 40 W
- Sistema de sonido: subwoofers duales de 3"
- Tipo de altavoz: Boombox compacto y portátil
- Resistente al agua, a prueba de salpicaduras IPX5 y a prueba de lluvia para esta unidad.
- Material: LG, Metal
- Potencia de transmisión BT: 2dBm
- Distancia de transmisión: 32+ pies.
- Carga (5V1A): 4-6 horas
- Formato de música USB/Micro SD: MP3, amr, wav, wma, ape
- Capacidad máxima USB/Micro SD: 32G
- SNR: 68dB
- Frecuencia FM: 87.5MHz-108MHz
- Tamaño del subwoofer: 3"*2
- Potencia de los subwoofers (RMS): 18W*2, 40
- Salida PMPO: 20 * 2W, 40
- Capacidad de la batería: 7.4V 3000mAh
- Respuesta de frecuencia: 100Hz-16Khz
- Fuente de alimentación de entrada: DC 5V
- Tiempo de carga: 4-6 horas
- Entrada AUX: 3,5 mm
- Tamaño del producto: 13.9 " x 7.2 " x 5.4 " -pulgadas


Advertencia de la proposición 65 de California

Advertencia

Este producto contiene cadmio (Cd) que el estado de California sabe que causa cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No ingerir.

Para obtener más información, visite www.p65warnings.co.gov

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

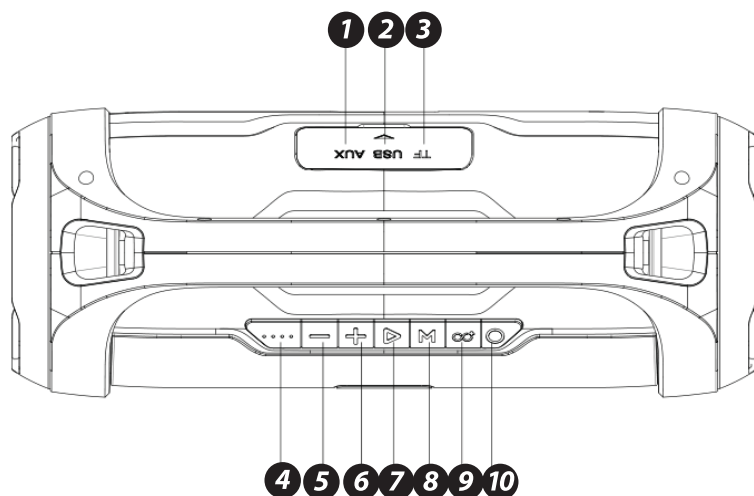

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Entrada AUX | 7. Reproducir/Pausar |
| 2. Puerto USB | 8. MODO (interruptor BT |
| 3. Ranura Micro SD | inalámbrico, disco USB, |
| 4. Indicador de batería | estado FM y AUX-IN) |
| 5. Hacia atrás / Bajar volumen | 9. Botón TWS |
| 6. Avanzar/Subir volumen | 10. Encendido / apagado |

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE BT:

1. Gire el botón de encendido a la posición **"ON"**. La luz LED se vuelve azul y parpadea rápidamente, luego ingresa al modo Wireless BT y escuchará un tono de **"Dispositivo Bluetooth listo para emparejar"**.
2. Active el BT inalámbrico de su teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo **"PyleUSA"**, luego conéctelo. La luz LED azul parpadea lentamente y emitirá un tono de **"Dispositivo Bluetooth conectado correctamente"** una vez conectado.
3. Reproduce música desde tu teléfono móvil y disfruta.
4. Presione el botón Adelante o Atrás en el dispositivo o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que le gustan.
5. Presione el botón Reproducir/Pausa en el dispositivo o en los teléfonos móviles para reproducir o pausar la música.
6. Mantenga presionado el botón Adelante o Atrás para subir y bajar el volumen o ajustar el volumen del teléfono móvil.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA DESDE UN DISCO USB Y UNA TARJETA MICRO SD:

1. Gire el botón de encendido a la posición **"ON"**.
2. Inserte una tarjeta Micro SD o un disco flash USB en la ranura; el altavoz emitirá un tono **"Modo de reproducción de música"** y reproducirá la música almacenada automáticamente.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón Adelante o Atrás para seleccionar las canciones que le gustan; presione y mantenga presionado para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo.
4. Presione Play/Pause para reproducir o pausar la música.

Comentario:

En el modo de reproducción Wireless BT, al insertar una tarjeta Micro SD o USB se desconectará el Bluetooth y se cambiará para reproducir la tarjeta USB o Micro SD.

Puede pulsar el botón MODE para volver a cambiar al modo BT inalámbrico.

RADIO FM:

1. En el modo de radio FM, el cable de audio provisto actúa como antena. Inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usarlo.
2. Gire el botón de encendido a **"ON"** y presione el botón **"MODE"**; el altavoz indicará "The Radio Mode" cuando ingrese al estado FM.
3. En el modo de reproducción, presione brevemente el botón **"Reproducir / Pausa"** para buscar automáticamente el canal FM y almacenarlo automáticamente.
4. Presione el botón Adelante o Atrás para cambiar el canal FM almacenado.

FUNCIÓN TWS:

1. Encienda dos altavoces idénticos que desee emparejar. Tenga en cuenta que deben tener el mismo nombre de emparejamiento BT, ambos en modo BT. Solo necesita configurar una de las dos unidades.
2. Presione el botón **"TWS"**. El altavoz emitirá un tono "di" para iniciar el emparejamiento y emitirá un sonido "di" tres veces una vez emparejado correctamente.
3. Conecte Wireless BT con su teléfono móvil para reproducir música a través de los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.
4. Si desea salir del modo TWS, presione el botón **"TWS"** (de la unidad que configuró al principio) nuevamente para salir de la función TWS.

ENTRADA AUXILIAR:

Para otros dispositivos de música compatibles o sus reproductores de MP3/MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectarse desde la **"Salida de línea"** del dispositivo a la "Entrada auxiliar" de este dispositivo. Luego presione el botón **"MODE"** y el altavoz indicará **"Modo de entrada auxiliar"**. Entonces disfrútalo. Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones pueden ser controladas por el dispositivo externo.

Observaciones:

1. Cuando utilice la conexión inalámbrica BT con un iPhone, habrá un icono de batería que indica el volumen de la batería del altavoz en su iPhone.
2. Presione el botón MODE para cambiar entre diferentes modos: BT inalámbrico, disco USB, Micro SD, radio FM y AUX-IN.
3. Cuando el BT inalámbrico del altavoz está conectado con un dispositivo móvil, el usuario puede mantener presionado el botón TWS para desconectar el dispositivo anterior y, a continuación, establecer una conexión BT inalámbrica con otro dispositivo móvil.
4. El volumen predeterminado está al 50% del volumen máximo.
5. Mantenga presionado el botón Mode para encender/apagar el RGB.
6. Cuando el voltaje de la batería sea bajo, el altavoz indicará "La batería está baja, recargue a tiempo".
7. Gire el botón de encendido a "OFF" mientras no esté en uso.

CÓMO CARGAR:

1. El cargador no está incluido en los accesorios. Utilice un cargador universal de 5 V/1 A para cargar este dispositivo. No nos hacemos responsables de ningún daño causado por el uso de otros cargadores.
2. Apague la unidad, inserte el cable de carga provisto en la ranura de carga de la unidad y conecte el otro extremo a su PC u otro cargador con una salida de 5 V.
3. El tiempo de carga debe ser de 4 a 6 horas. La luz es roja durante la carga y la luz indicadora se apagará cuando esté completamente cargada. (Cuando reproduzca música durante la carga, ajuste el volumen al medio, porque para algunas músicas con graves pesados, es posible que el cargador no pueda soportar la corriente alta temporalmente al volumen máximo).
4. Para prolongar la vida útil de la batería, no la cargue durante más de 8 horas.



Registrar producto

Gracias por elegir PyleUSA. Al registrar su producto, se asegura de recibir todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y atención al cliente personalizada.

Complete el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su

Compra de PyleUSA en perfecto estado.



[PyleUSA.com/register](https://www.PyleUSA.com/register)

PYLE

PyleUSA.com



Preguntas o comentarios

¡Estamos aquí para ayudar!

Teléfono: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visitez notre
site web



SCANNEZ-MOI
PyleUSA.com

PYLE

PyleUSA.com



PBMWP185

Enceintes BoomBox Bluetooth

MODE D'EMPLOI

Prenez le temps de lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil. Toute révision du manuel ne sera pas annoncée et nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un oubli de ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES :

- Enceintes portables Bluetooth étanches 2.0CH
- Délivre un son monstrueux avec les basses les plus puissantes
- Résistant à l'eau, IPX5 résistant aux éclaboussures et à la pluie
- Parfait pour la plage, le bord de la piscine, le bateau et d'autres activités de plein air
- Bouton dédié à la fonction TWS, pour un son véritablement sans fil
- Jouez en Bluetooth avec un son stéréo doublement amélioré
- Batterie rechargeable Li-Ion 3000mAh intégrée
- Lecteur audio, Micro SD/USB-ash/Aux entrées jack 3.5mm
- Conçu pour les fêtes en intérieur et en extérieur
- Connectivité instantanée à tous les appareils
- Technologie de communication en champ proche

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

- Bluetooth intégré pour la diffusion de musique sans fil
- Appairage sans difficulté
- Fonctionne avec tous les appareils actuels les plus récents
- Smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.
- Version Bluetooth : 5.0
- Nom du réseau Bluetooth : PyleUSA
- Mot de passe Bluetooth, si demandé : '0000' (4 zéros)
- Portée sans fil : Jusqu'à 10 mètres (35 pieds et plus)

CE QUE CONTIENT LA BOÎTE :

- Câble de recharge
- Câble de connexion audio (3,5 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- Puissance de sortie (max.) : 40W
- Système audio : Deux subwoofers de 3 pouces
- Type d'enceintes : Boombox compact et portable
- Résistant à l'eau, IPX5 résistant aux éclaboussures et à la pluie pour cette unité.
- Matériau : LG, métal
- Puissance de transmission BT : 2dBm
- Distance de transmission : 32+ ft.
- Chargement (5V1A) : 4-6 heures
- Format musical USB/Micro SD : MP3, amr, wav, wma, ape
- Capacité maximale USB/Micro SD : 32G
- SNR : 68dB
- Fréquence FM : 87,5 MHz-108 MHz
- Taille du subwoofer : 3"*2
- Puissance du subwoofer (RMS) : 18W*2, 4
- Sortie PMPO : 20*2W, 4
- Capacité de la batterie : 7.4V 3000mAh
- Réponse en fréquence : 100Hz-16Khz
- Alimentation d'entrée : DC 5V
- Temps de charge : 4-6 heures
- Entrée AUX : 3,5 mm
- Taille du produit : 13.9" x 7.2" x 5.4" – pouces


Californie Prop 65 Avertissement

⚠ AVERTISSEMENT :

Ce produit contient du cadmium (Cd) qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer, de malformations congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.P65warnings.ca.gov

DESCRIPTION DU PRODUIT

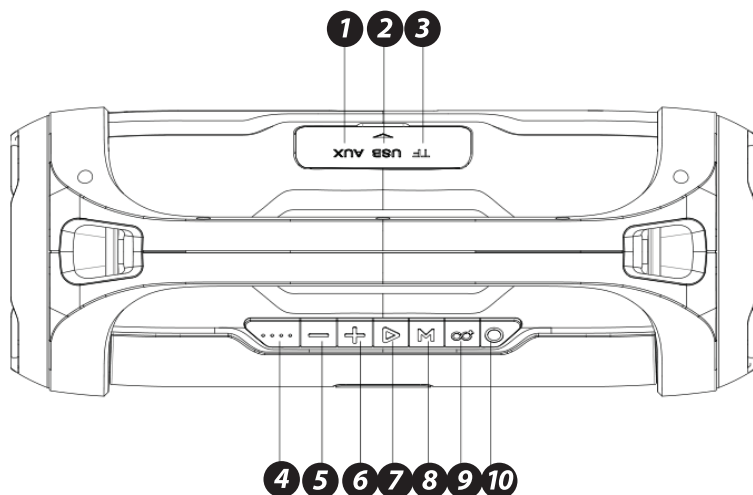

- | | |
|--|--|
| 1. Entrée AUX | 7. Lecture/Pause |
| 2. Port USB | 8. MODE (Commutateur BT sans fil, disque USB, FM et état AUX-IN) |
| 3. Emplacement Micro SD | 9. Bouton TWS |
| 4. Indicateur de batterie | 10. Marche/Arrêt |
| 5. Retour en arrière/Baisser le volume | |
| 6. Avancer/Augmenter le volume | |

STREAMING BT SANS FIL :

1. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON". Le voyant LED devient bleu et clignote rapidement, puis passe en mode Wireless BT, et vous entendez la tonalité "Bluetooth Device Ready to Pair" (appareil Bluetooth prêt à être appairé).
2. Activez la fonction Wireless BT de votre téléphone portable et recherchez le nom de l'appareil "PyleUSA", puis connectez-le. Le voyant LED bleu clignote lentement et émet un signal sonore "Bluetooth Device Connected Successfully" une fois la connexion établie.
3. Jouez de la musique à partir de votre téléphone portable et profitez-en.
4. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant de l'appareil ou du téléphone portable pour sélectionner les chansons que vous aimez.
5. Appuyez sur la touche Lecture/Pause de l'appareil ou du téléphone portable pour lire ou mettre en pause la musique.
6. Maintenez enfoncée la touche Avancer ou Retour pour augmenter ou diminuer le volume ou pour régler le volume du téléphone portable.

LECTURE DE MUSIQUE À PARTIR D'UN DISQUE USB ET D'UNE CARTE MICRO SD :

1. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON".
2. Insérez une carte Micro SD ou un disque ash USB dans la fente ; l'enceinte émettra une tonalité "Mode lecture de musique" et lira automatiquement la musique stockée.
3. En mode lecture, appuyez brièvement sur les boutons Avancer ou Reculer pour sélectionner les chansons que vous aimez ; appuyez et maintenez pour ajuster le volume vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur la touche Play/Pause pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque :

En mode de lecture BT sans fil, l'insertion d'une carte Micro SD ou USB déconnecte le Bluetooth et passe à la lecture de la carte USB ou Micro SD. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour repasser en mode Wireless BT.

RADIO FM :

1. En mode radio FM, le câble audio fourni fait office d'antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant de l'utiliser.
2. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON", et appuyez sur le bouton "MODE" ; l'enceinte affichera "The Radio Mode" lorsqu'elle entrera en mode FM.
3. En mode lecture, appuyez brièvement sur le bouton "Play/Pause" pour rechercher automatiquement le canal FM et le mémoriser automatiquement.
4. Appuyez sur la touche " Avancer " ou " Retour " pour changer la chaîne FM mémorisée.

FUNCTION TWS :

1. Allumez les deux enceintes identiques que vous souhaitez associer. Veuillez noter qu'ils doivent avoir le même nom d'appairage BT, tous deux en mode BT. Vous ne devez configurer qu'une seule des deux unités.
2. Appuyez sur le bouton "TWS". L'enceinte émettra un son "di" pour commencer l'appairage et émettra un son "di" trois fois une fois l'appairage réussi.
3. Connectez Wireless BT avec votre téléphone portable pour diffuser de la musique via les deux enceintes appariées afin de créer un effet de son surround plus puissant.
4. Si vous souhaitez quitter le mode TWS, appuyez à nouveau sur le bouton "TWS" (de l'appareil que vous avez configuré au début) pour quitter la fonction TWS.

ENTRADA AUXILIAR:

Pour les autres appareils de musique compatibles ou vos lecteurs MP3/MP4, utilisez le câble de ligne audio fourni pour connecter la "**sortie de ligne**" de l'appareil à l'"entrée auxiliaire" de cet appareil. Appuyez ensuite sur la touche "**MODE**", et l'enceinte vous indiquera le **Mode d'entrée auxiliaire**. Vous pouvez ensuite profiter de l'appareil. Lorsque vous utilisez un appareil externe, toutes les fonctions peuvent être contrôlées par l'appareil externe.

Remarques :

1. Lorsque vous utilisez la connexion BT sans fil avec un iPhone, une icône de batterie indique le niveau de volume de la batterie du haut-parleur sur votre iPhone.
2. Appuyez sur le bouton MODE pour passer d'un mode à l'autre : BT sans fil, disque USB, Micro SD, radio FM et AUX-IN.
3. Lorsque le Wireless BT de l'enceinte est connecté à un appareil mobile, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton TWS et le maintenir enfoncé pour déconnecter l'appareil précédent, puis établir une connexion Wireless BT avec un autre appareil mobile.
4. Le volume par défaut est de 50 % du volume maximal.
5. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pour activer ou désactiver le RVB.
6. Lorsque la tension de la batterie est faible, l'enceinte affiche le message "La batterie est faible, veuillez la recharger à temps".
7. Mettez le bouton d'alimentation sur "OFF" lorsque vous ne l'utilisez pas.

COMMENT LE CHARGER :

1. Le chargeur n'est pas inclus dans les accessoires. Veuillez utiliser un chargeur universel de 5V/1A pour charger cet appareil. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation d'autres chargeurs.
2. Mettez l'appareil sous tension, insérez le câble de charge fourni dans la fente de charge de l'appareil et connectez l'autre extrémité à votre PC ou à un autre chargeur avec une sortie de 5V.
3. Le temps de charge devrait être de 4 à 6 heures. Le voyant est rouge pendant la charge, et le voyant s'éteint lorsque la charge est complète. (Lorsque vous écoutez de la musique pendant la charge, veuillez régler le volume au milieu, car pour certaines musiques avec de fortes basses, le chargeur peut ne pas être en mesure de supporter temporairement le courant élevé au volume maximum).
4. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la chargez pas pendant plus de 8 heures.



Enregistrer un produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de l'intégralité de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'assistance d'un expert et pour garder votre achat PyleUSA en parfait état.

PyleUSA.com/register



PyleUSA.com/register

PYLE

PyleUSA.com



Questions ou commentaires?

Nous sommes ici pour aider!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs