封面

MODEL NO.	Cut-out Dimensions	Dimensions(each speaker)
PDIC60	7 7/8”(W)x7 7/8”(H)x 2 3/4”(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9”(W) x 9”(H) x 2 3/4”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8”(W)x7 7/8”(H)x 4 5/8”(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9”(W) x 9”(H) x 4 5/8”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8”(W)x9 3/8”(H)x 3 1/2”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4”(W)x10 3/4”(H) x 3 1/2”(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8”(W)x9 3/8”(H)x 5 3/4”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4”(W)x10 3/4”(H) x 5 3/4”(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2”(W)x6 1/2”(H)x 2 5/8”(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8”(W) x 8”(H) x 2 5/8”(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4”(W)x5 3/4”(H)x 2 3/4”(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7”(W) x 7”(H) x 2 3/4”(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8”(W)x7 7/8”(H)x 2 3/4”(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9”(W) x 9”(H) x 2 3/4”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4”(W)x7 1/4”(H)x 3”(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8”(W)x8 5/8”(H)x 3”(D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8”(W)x9 3/8”(H)x 3 1/2”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4”(W)x10 3/4”(H) x 3 1/2”(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8”(W)x8 5/8”(H)x 3 1/2”(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10”(W) x 10”(H) x 3 1/2”(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5”(W)x10 2/5”(H)x 2 9/10”(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10”(W)x11 4/5”(H)x 3 1/5”(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8”(W)x10 1/8”(H)x 2 3/4”(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8”(W)x11 1/4”(H)x 2” 3/4”(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4”(W)x11 3/8”(H)x 2 7/8”(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4”(W)x12 1/2”(H)x 2 7/8”(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4”(W)x11 3/8”(H)x 2 7/8”(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4”(W)x12 1/2”(H)x 2 7/8”(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2”(W)x 6 1/2”(H)x 2 5/8”(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8”(W) x 8”(H) x 2 5/8”(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8”(W)x 7 7/8”(H)x 2 3/4”(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9”(W) x 9”(H) x 2 3/4”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8”(W)x 9 3/8”(H)x 3 1/2”(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4”(W)x10 3/4”(H) x 3 1/2”(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5”(W)x10 2/5”(H)x 4 3/10”(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10”(W)x11 4/5”(H)x 4 3/5”(D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24”(w)x11.76”(H)x3.68”(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52”(w)x13”(H)x4.28”(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84”(w)x13”(H)x4”(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24”(w)x14.4”(H)x4.44”(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14”(w)x6.4”(H)x3”(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6”(w)x7.6”(H)x3.6”(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4”(w)x7.04”(H)x3.4”(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6”(w)x8.08”(H)x3.92”(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8”(w)x8.8”(H)x4”(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2”(w)x10.2”(H)x4.6”(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6”(w)x8.8”(H)x4”(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20”(w)x10.2”(H)x4.6”(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8”(w)x10.8”(H)x3.5”(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2”(w)x12.2”(H)x4.1”(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2”(w)x13.2”(H)x3.5”(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6”(w)x14.6”(H)x4.1”(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

ENG

PYLE®

Visit Our Website
SCAN ME
PyleUSA.com

IN-CEILING SPEAKERS

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

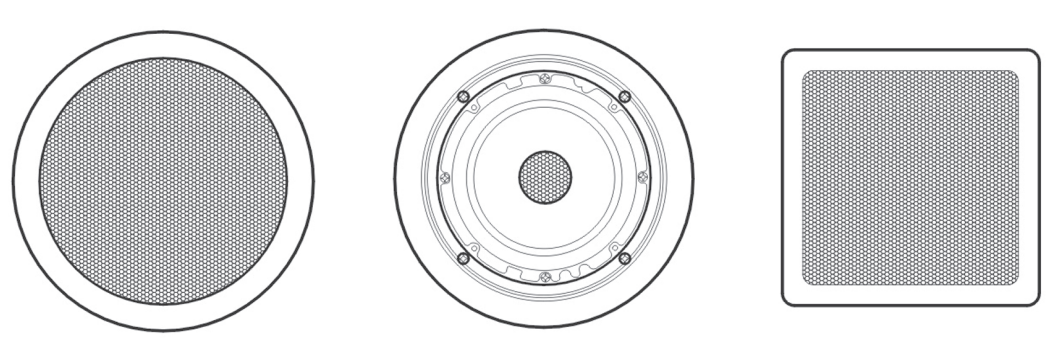

IN-WALL SPEAKERS

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

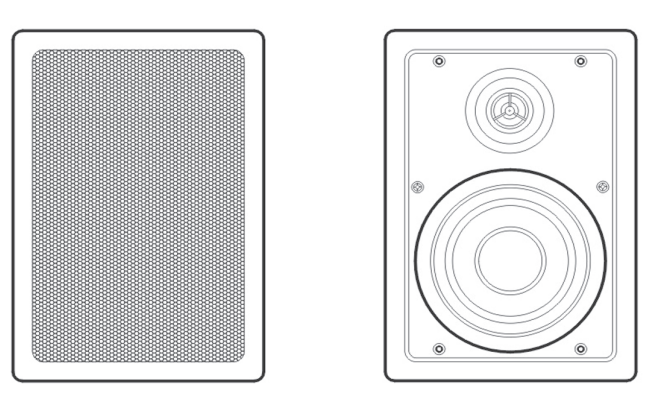

IN-CEILING & IN-WALL SPEAKER INSTALLATION MANUAL

www.PyleUSA.com

Thank you for purchasing this PYLE in-wall/in-ceiling speaker system.It is a state-of-the-art product carefully designed and manufactured for your installation needs,and has been thoroughly tested to ensure consistent and reliable performance.

If you have any question about the installation or operation of your PYLE in-wall/in-ceiling speaker system which are not answered by this manual,contact your dealer immediately.

INCLUDED

IN-WALL SPEAKERS

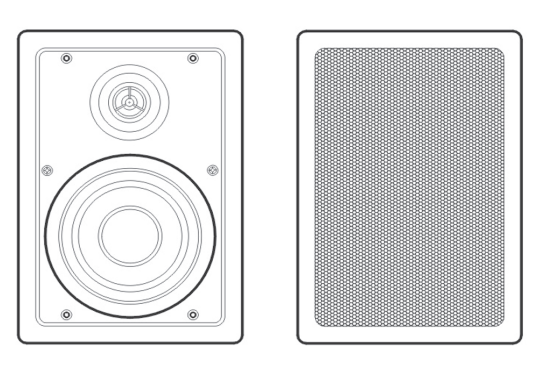

One pair of speakers with grilles.
One pc of speakers with grilles
for PWRC52/PWRC62/PWRC82

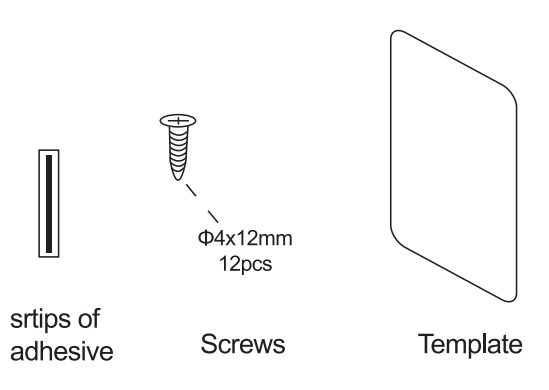

srtips of adhesive

Screws

Template

IN-CEILING SPEAKERS

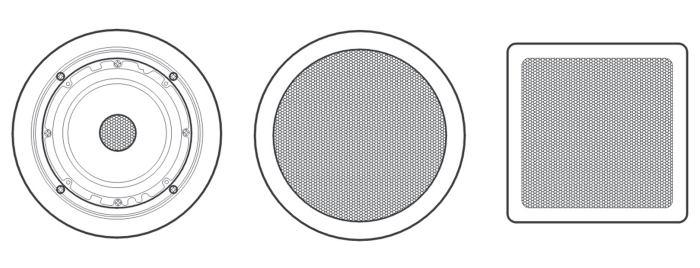

One pair of speakers with grilles.

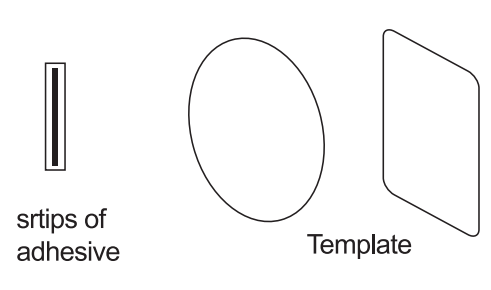

srtips of adhesive

Template

SPEAKER PLACEMNT

FRONT SPEAKERS

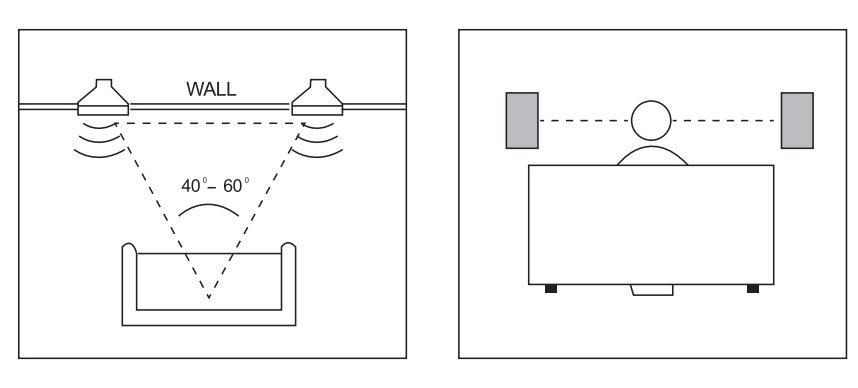

REAR SPEAKERS

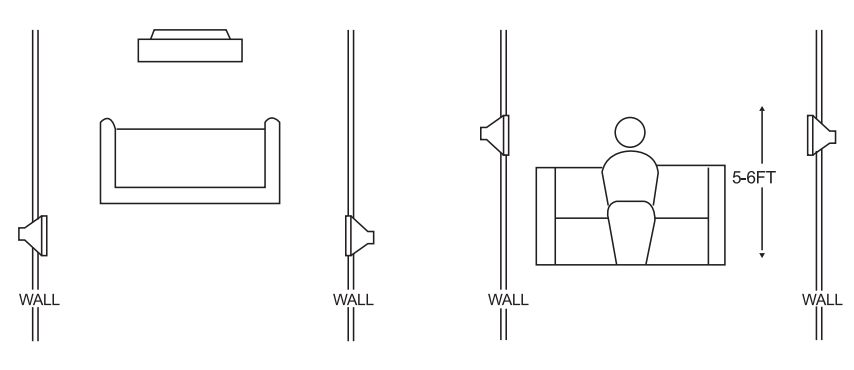

IN-CEILING

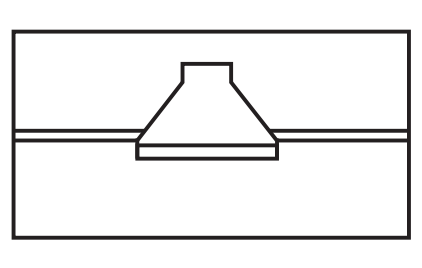

Proper placement of the speakers is an imporant step in obtaining the most realistic soundstage possible.These recommendations are for the optimum placement of the londspeakers.Use these placement recommendations as a guide. Slight variations will not diminish your listening pleasure.The front speakers should be placed the same di–stance from each other as they are from the listening position.They should be placed at about the same height from the floor as the listener’s ears will be,with the tweeters aimed toward the listener at ear-level height.In a home theater configuration,the two surround,speakers should be placed slightly behind the listening position and ideally should face each other and be at a level higher than the listener’s ears.If that is not possible,they may be placed in a wall(or in the ceiling)behind the listening position,facing forword.The surround speakers should not call attention to themselves.They should provide a diffuse,ambient sound accompanying the main program material heard in the front speakers. In Dolby*Digital and DTS® systems,aim the tweeters toward the listening position at ear-level height.

SPEAKER CONNECTIONS

CONNECTION TIPS

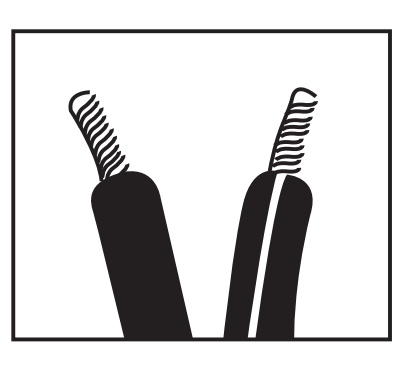

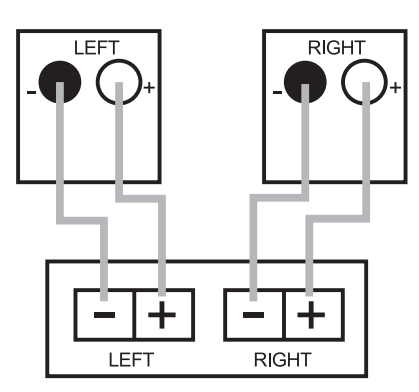

Front or Rear Speaker Outputs

The wires for both speakers should be the same length.If one speaker is placed closer to the amplifer than the other, hide the excess wire behid the wall.Speakers and electronics terminals have corresponding(+)and(-)terminals. We use red to denote the(+)terminal and black for the(-)terminal.It is important to connect both speakers identically:(+)on the speaker to(+)on the amplifier and(-)on the speaker to(-) on the amplifier.Wireing“out of phase” results in thin sound, weak bass and a poor stereo image.With the advent of multi-channel surround sound systems,connecting all of the speakers in your system with the correct polarity remains equally important in order to preserve the proper ambience and directionality of the program material.

EXISTING CONSTRUCTION

IN-WALL SPEAKERS

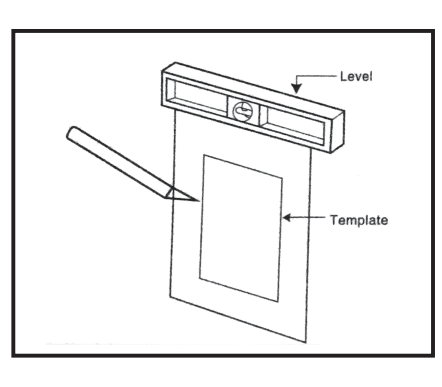

Cut the drywall.
Note:Always allow at least one-half inch between a wall stud and the speaker cutout or the locking tabs will not be able to swivel into place.

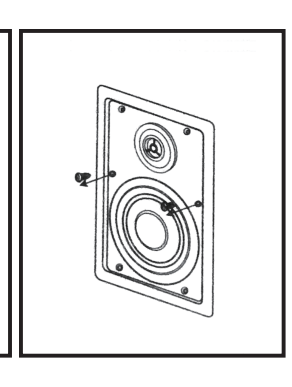

Screw out the two screws to seperate the frame first.

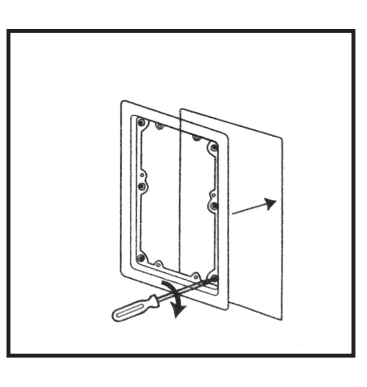

Place the frame assembly in the wall.
Screw down each of rhe six Phillips head screws.The locking tabs will swivel into place and secure the unit to the rear surface of the drywall.

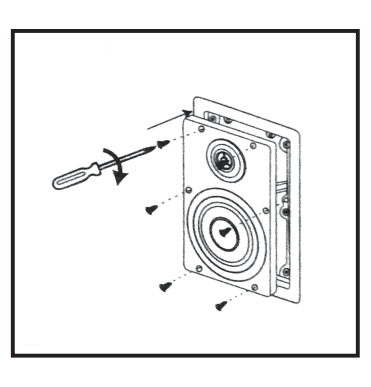

Connect the speaker wires to the speaker.
Screw down each of the six Phillips head screws.

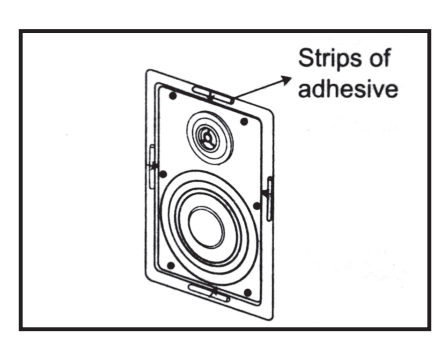

Put in the strips of adhesive to secure the grille.

The in-wall speakers feature unique swivel mounts for the tweeters that enable you to aim the very directional high frequencies toword the listening position, at ear-level height.

PDIW55/PDIW65/PDIW57/PDIW67/PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12
PDIWCS56/PDIWCS62
tweeter adjustment:
Before installing the speaker grille, gently press on the outer edge of the tweeter mount to adjust the position of the tweeter.The tweeter will not swivel more than 15 degrees in any direction;do not attempt to force it to move further.

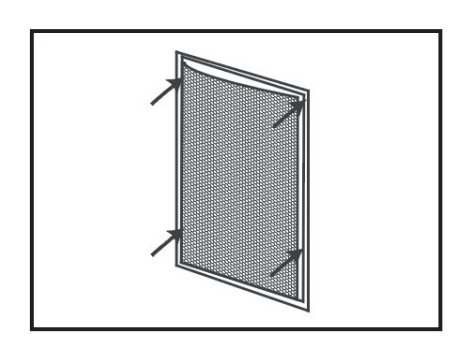

Replace the metal grille.

PDIW52/PDIW62

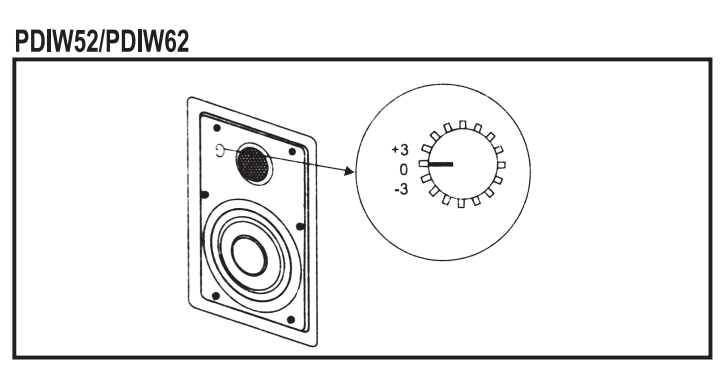

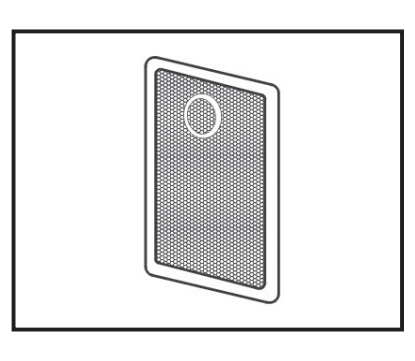

After installing the speaker grille, gently press on the mesh of the tweeter to adjust the position of the tweeter.

EXISTING CONSTRUCTION

IN-CEILING SPEAKERS

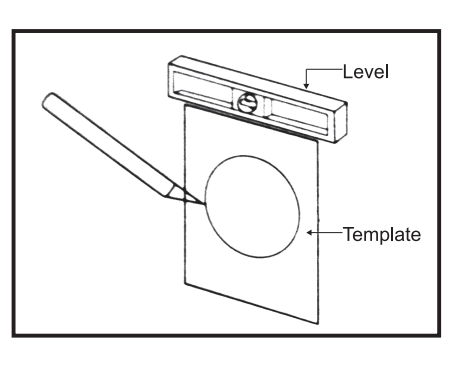

Cut the drywall.
Note:Always allow at least one-half inch between a wall stud and the speaker cutout or the locking tabs will not be able to swivel into place.

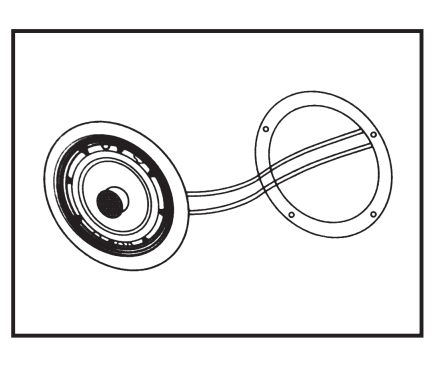

Connect the speaker wiress to the speaker.

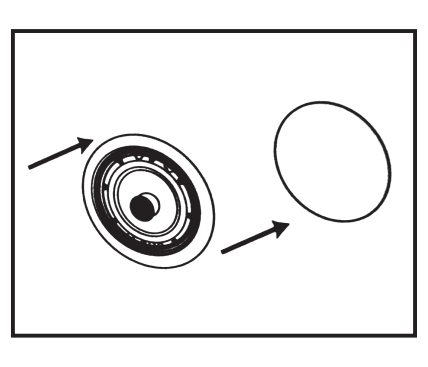

Place the frame assembly in the wall.

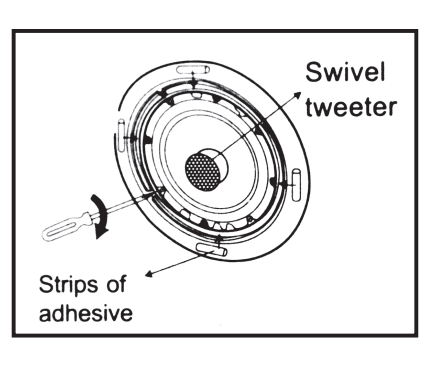

Screw down each of four Phillips head screws.The locking tabs will swivel into place and secure the unit to the rear surface of the daywall. Put in the strips of adhesive to secure the grille.

The in-ceiling speakers feature unique swivel mounts for the tweeters that enable you to aim the very directional high frequencies toword the listening position,at ear-level height.Before installing the speaker grille,gently press on the outer edge of the tweeter mount to adjust the position of the tweeter.The tweeter will not swivel more than 15 degrees in any direction;do not attempt to force it to move further.

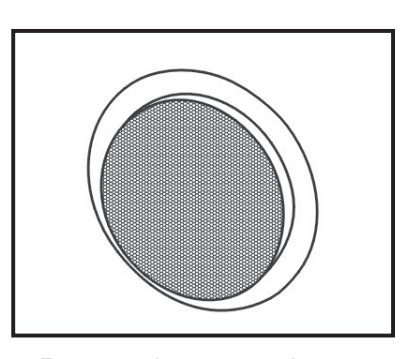

Replace the metal grille.

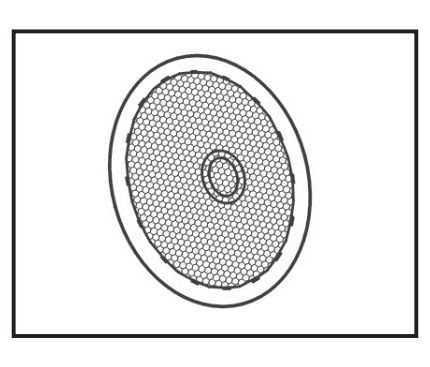

Just for PDIC60/PDIC80
After installing the speaker grille, gently press on the mesh of the tweeter to adjust the position of the tweeter.

WIRING DIAGRAM

(PDIC60T)

70V SYSTEM SPEAKER WIRES
PDIC60T

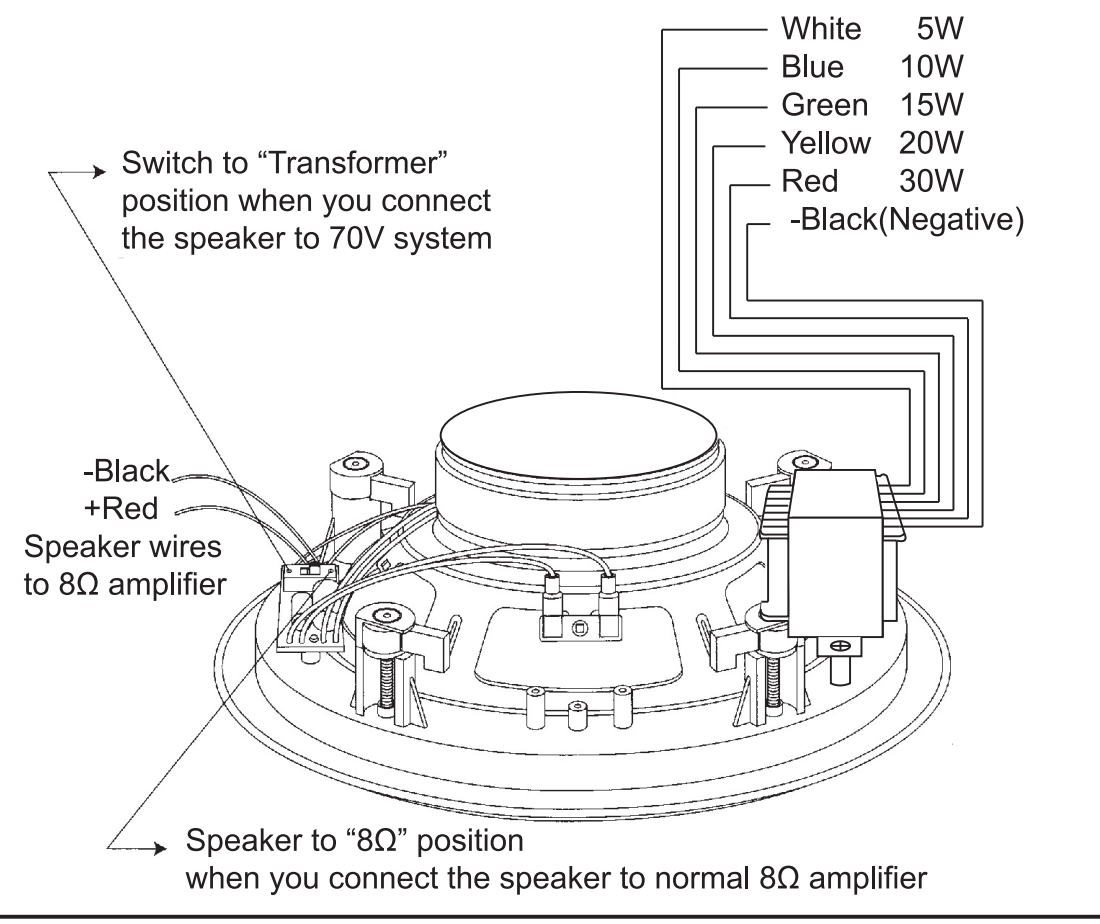
White 5W
Blue 10W
Green 15W
Yellow 20W
Red 30W
-Black(Negative)
Switch to “Transformer” position when you connect the speaker to 70V system
-Black
+Red
Speaker wires to 8Ω amplifier
Speaker to “8Ω” position when you connect the speaker to normal 8Ω amplifier

(PDIC80T)

70V SYSTEM SPEAKER WIRES
PDIC80T

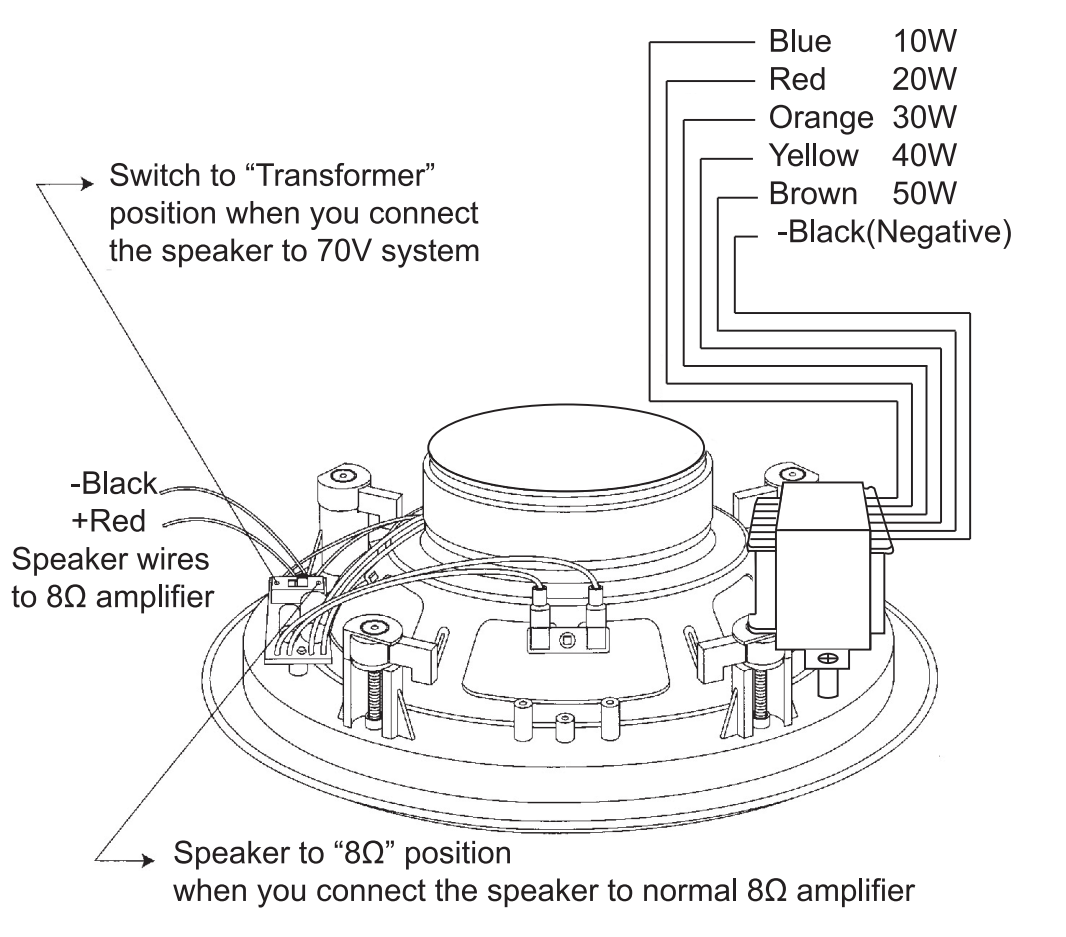
Blue 10W
Red 20W
Orange 30W
Yellow 40W
Brown 50W
-Black(Negative)
Switch to “Transformer” position when you connect the speaker to 70V system
-Black
+Red
Speaker wires to 8Ω amplifier
Speaker to “8Ω” position when you connect the speaker to normal 8Ω amplifier

INSTALLATION

The in-wall/in-ceiling speakers were designed to be easily installed.However,if you are unsure of your ability to properly install these loudspeakers please contact your dealer or a qualified installer.

TOOLS NEEDED

Pencil



Phillips #2 screwdriver



Measuring tape

Utility knife

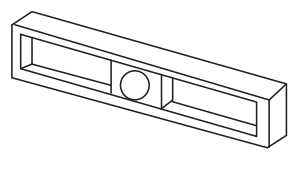

Carpenter’s level



Awl

TROUBLESHOOTING

IF THERE IS NO SOUND FROM ANY OF THE SPEAKERS:

Check that receiver/amplifier is on and a source is playing.
Check all wires and connections between receiver/amplifier and speakers.Make sure all wires are connected.Make sure none of the speaker wires are frayed,cut,punctured or tounching each other.
Review proper proper operation of your receiver/amplifier.

IF THERE IS NO SOUND COMING FROM ONE SPEAKERS:

Check the“Balance”control on your receiver/amplifier.
Check allwires and connections between receiver/amplifier and speakers.Make sure all wires are connected.Make sure none of the speaker wires are frayed,cut,punctured or tpunching each other.

IF THERE IS LOW(OR NO)BASS OUTPUT:

Make sure the connections to the left and right“speaker Inputs”have the correct polarity(+ and -).
Consider adding a powered subwoofer to your system.
In Dolby Digital or DTS modes,make sure your receiver/processor is corectly configured.When using a subwoofer, make sure thesubwoofer output of the receiver/processor has been enabled.If no subwoofer is being used, make sure the left and right front and rear speakers have been configured as“LARGE”See your receiver/processor’s owner’s manual for futher information on correct speaker configuration in Dolby Digital,DTS and other surround sound modes.

IF THE SYSTEM PLAYS AT LOW VOLUMES BUT SHUTS OFF AS VOLUME IS INCREASED:

Check all wires and connections between receiver/amplifier and speakers.Make sure all wires are connected.Make sure none of the speaker wires are frayed,cut,punctured or touching each other.
If more than one pair of main speakers is being used,check the minimum-impedance requirements of your receiver/amplifier.

封面

MODEL NO.	Cut-out Dimensions	Dimensions(each speaker)
PDIC60	7 7/8" (W) x 7 7/8" (H) x 2 3/4" (D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9" (W) x 9" (H) x 2 3/4" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8" (W) x 7 7/8" (H) x 4 5/8" (D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9" (W) x 9" (H) x 4 5/8" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8" (W) x 9 3/8" (H) x 3 1/2" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W) x 10 3/4" (H) x 3 1/2" (D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8" (W) x 9 3/8" (H) x 5 3/4" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4" (W) x 10 3/4" (H) x 5 3/4" (D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2" (W) x 6 1/2" (H) x 2 5/8" (D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8" (W) x 8" (H) x 2 5/8" (D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4" (W) x 5 3/4" (H) x 2 3/4" (D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7" (W) x 7" (H) x 2 3/4" (D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8" (W) x 7 7/8" (H) x 2 3/4" (D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9" (W) x 9" (H) x 2 3/4" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4" (W) x 7 1/4" (H) x 3" (D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8" (W) x 8 5/8" (H) x 3" (D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8" (W) x 9 3/8" (H) x 3 1/2" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W) x 10 3/4" (H) x 3 1/2" (D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8" (W) x 8 5/8" (H) x 3 1/2" (D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10" (W) x 10" (H) x 3 1/2" (D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5" (W) x 10 2/5" (H) x 2 9/10" (D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10" (W) x 11 4/5" (H) x 3 1/5" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8" (W) x 10 1/8" (H) x 2 3/4" (D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8" (W) x 11 1/4" (H) x 2" 3/4" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4" (W) x 11 3/8" (H) x 2 7/8" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W) x 12 1/2" (H) x 2 7/8" (D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4" (W) x 11 3/8" (H) x 2 7/8" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W) x 12 1/2" (H) x 2 7/8" (D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2" (W) x 6 1/2" (H) x 2 5/8" (D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8" (W) x 8" (H) x 2 5/8" (D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8" (W) x 7 7/8" (H) x 2 3/4" (D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9" (W) x 9" (H) x 2 3/4" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8" (W) x 9 3/8" (H) x 3 1/2" (D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W) x 10 3/4" (H) x 3 1/2" (D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5" (W) x 10 2/5" (H) x 4 3/10" (D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10" (W) x 11 4/5" (H) x 4 3/5" (D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudar!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

封底

SPA

Visite nuestro sitio web
ESCANÉAME
PyleUSA.com

ALTAVOCES DE TECHO

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

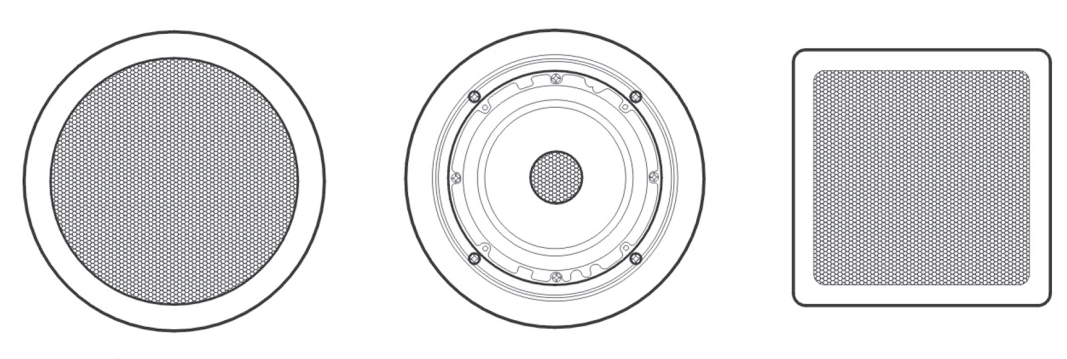

ALTAVOCES DE PARED

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

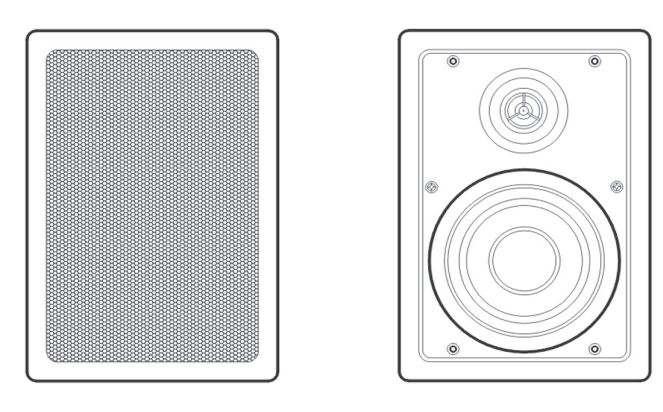

MANUAL DE INSTALACIÓN DE ALTAVOCES DE TECHO Y DE PARED

www.PyleUSA.com

Gracias por comprar este sistema de altavoces de pared / de techo de PYLE. Es un producto de última generación diseñado y fabricado cuidadosamente, para sus necesidades de instalación y ha sido probado exhaustivamente para asegurar un rendimiento constante y confiable.

Si usted tiene cualquier pregunta acerca de la instalación o del funcionamiento de su sistema de altavoces de pared/techo de PYLE, que no se respondan en este manual, contacte su distribuidor inmediatamente.

INCLUIDO

ALTAVOCES DE PARED

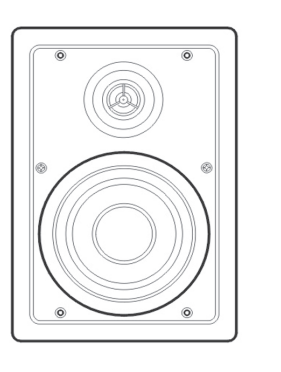

Un par de altavoces con rejillas
Un pc de altavoces con rejillas
Para PWRC52 / PWRC62 / PWRC82

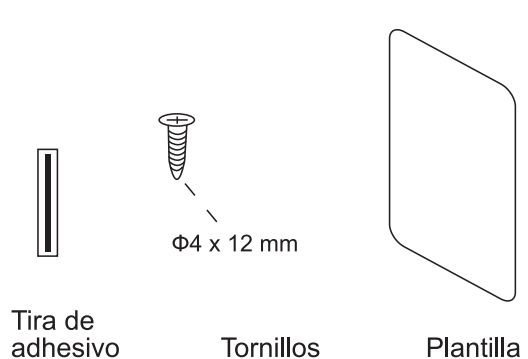

CONSEJOS DE CONEXIÓN

ALTAVOCES DE TECHO

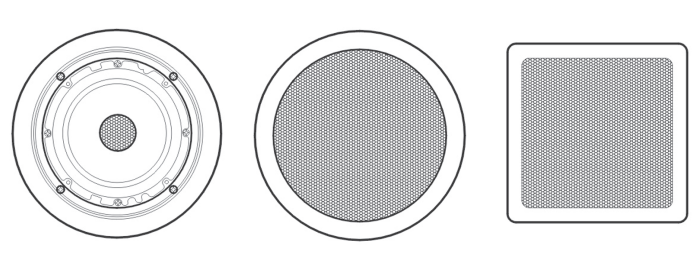

Un par de altavoces con rejillas

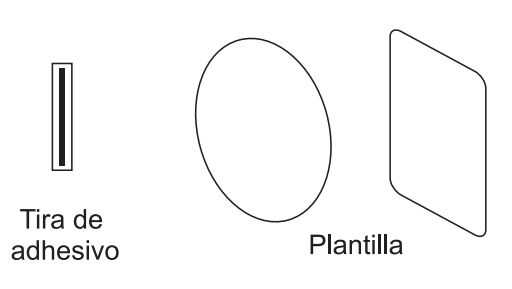

COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES

ALTAVOCES DELANTEROS

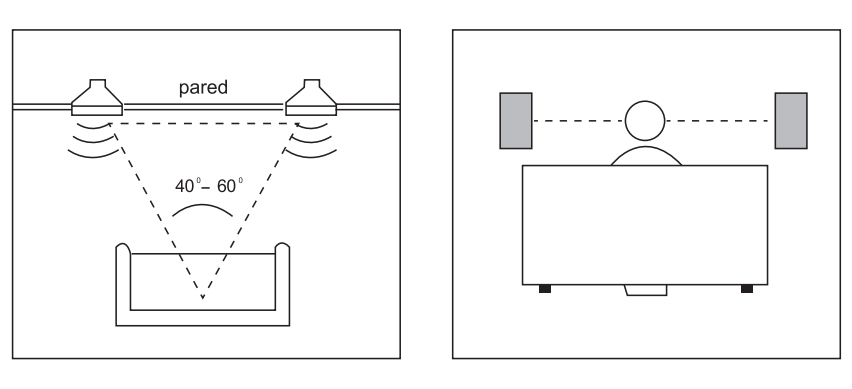

ALTAVOCES TRASEROS

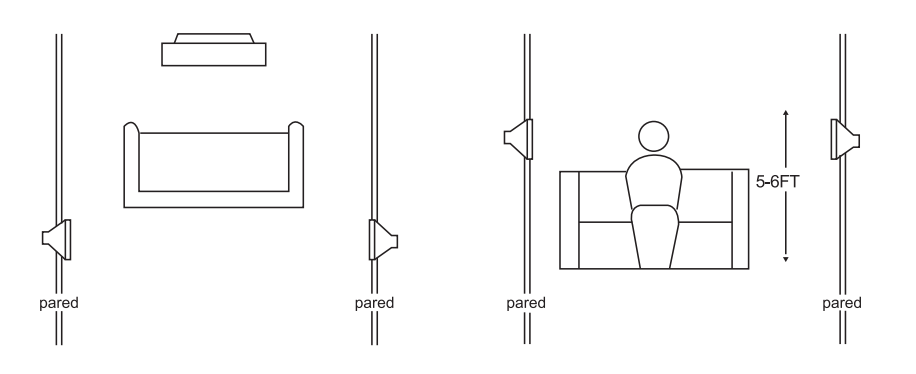

DE TECHO

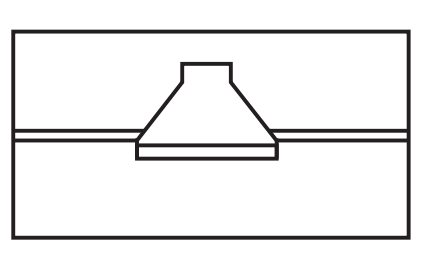

La colocación adecuada de los altavoces es un paso importante, para obtener el escenario sonoro más realista posible. Estas recomendaciones son para la colocación óptima de los altavoces. Utilice estas recomendaciones de colocación como guía. Las ligeras variaciones no disminuirán su placer de escucha. Los altavoces delanteros deben ser colocados a la misma distancia entre ellos que de la posición de escucha. Deben ser colocados, aproximadamente, a la misma altura desde el suelo, y a esa misma altura deben estar los oídos del oyente, con los Tweeters orientados hacia el oyente a la altura de los oídos. En una configuración de cine en casa, los dos altavoces envolventes deben ser colocados ligeramente detrás de la posición de escucha e idealmente deben estar uno frente al otro y a un nivel superior al de los oídos del oyente. Si eso no es posible, pueden ser colocados en una pared (o en un techo) detrás de la posición de escucha, mirando hacia adelante. Los altavoces de sonido envolvente no deben llamar la atención hacia sí mismos. Deben proporcionar un sonido ambiental difuso, acompañando el material del programa principal escuchado en los altavoces delanteros. En los sistemas “Dolby Digital” y “DTS”, oriente los Tweeters hacia la posición de escucha a la altura de los oídos.

CONEXIONES DEL ALTAVOZ

CONSEILS DE CONNEXION

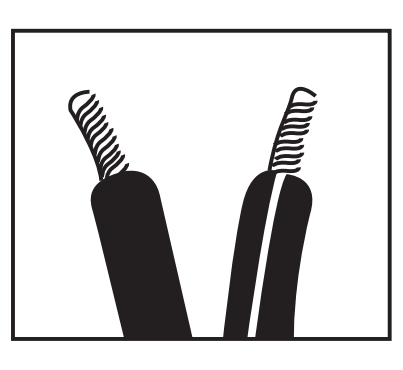

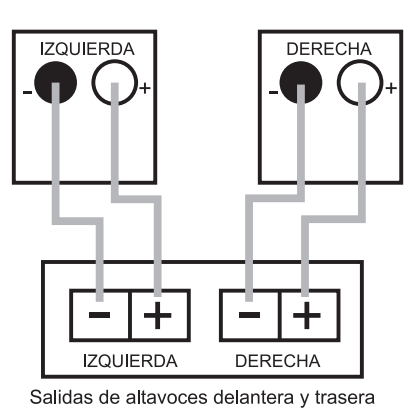

Salidas de altavoces delantera y trasera

Los cables de ambos altavoces deben ser de la misma longitud. Si uno de los altavoces es colocado más cerca al amplificador que el otro, oculte el cable sobrante detrás de la pared. Los altavoces y las terminales electrónicas tienen terminales (+) y (-). Usamos rojo para indicar el terminal (+) y terminal negro para indicar el terminal (-). Es importante conectar ambos altavoces de forma idéntica: (+) del altavoz a (+) del amplificador y (-) del altavoz a (-) del amplificador. Un cableado desfasado da como resultado un sonido fino, graves débiles y una imagen estéreo deficiente.

Con la llegada de los sistemas de sonido envolvente multicanal, conectar todos los altavoces de su sistema con la polaridad correcta sigue siendo igualmente importante, para preservar adecuadamente el ambiente y la direccionalidad del material del programa.

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

ALTAVOCES DE PARED

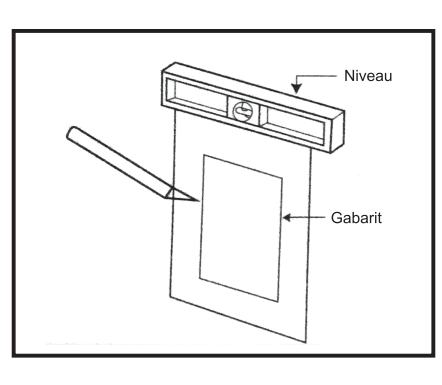

Corte la pared de yeso.
Nota: Siempre deje al menos, media pulgada (1.27 cm) entre un montaje de la pared y el recorte del altavoz o las pestañas de bloqueo no podrán girar en su lugar.

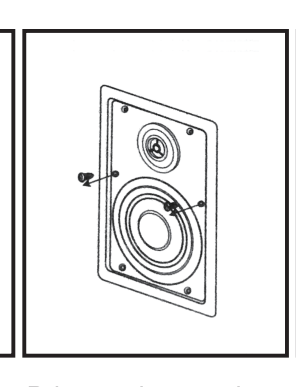

Primero desatornille los dos tornillos, para separar el marco.

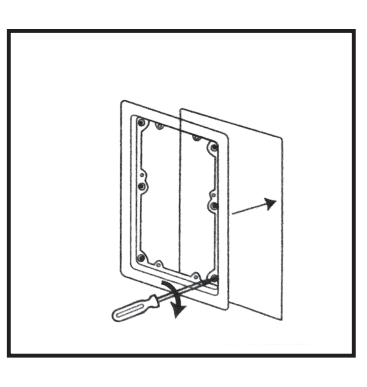

Coloque el conjunto del marco en la pared. Atornille cada uno de los seis tornillos de cabeza Phillips. Las pestañas de bloqueo girarán en su lugar y asegurarán la unidad a la superficie trasera de la pared de yeso.

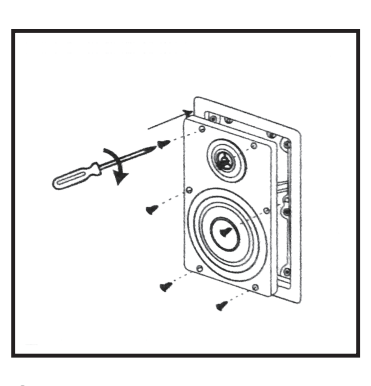

Conecte los cables del altavoz al altavoz. Atornille cada uno de los seis tornillos de cabeza Phillips.

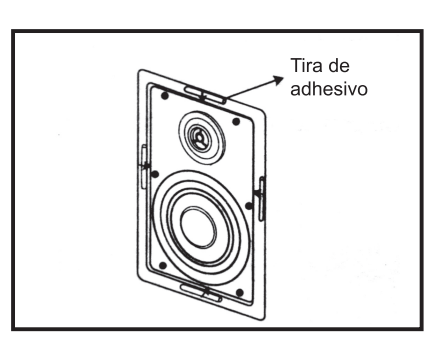

Coloque las tiras de adhesivo para asegurar la rejilla.

Los altavoces de pared se caracterizan por contar con soportes giratorios únicos para los Tweeters, lo que le permite apuntar las frecuencias altas muy direccionales hacia la posición de escucha, a la altura del oído.

PDIW55/PDIW65/PDIW57/PDIW67/PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12
PDIWCS56/PDIWCS62

Ajuste del tweeter:

Antes de instalar la rejilla del altavoz, presione suavemente el borde exterior del soporte del Tweeter, para ajustar la posición del Tweeter. El Tweeter no girará a más de 15 grados en ninguna dirección; no intente forzarlo para que se mueva más.

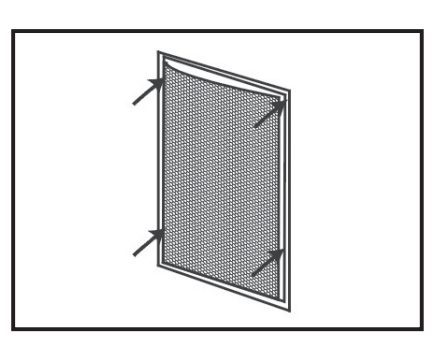

Reemplace la rejilla metálica.

PDIW52/PDIW62

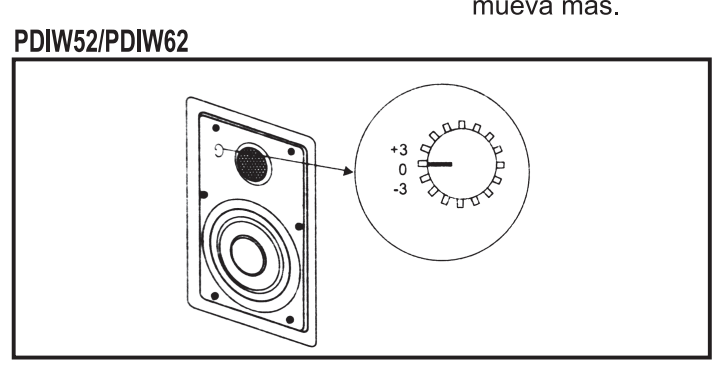

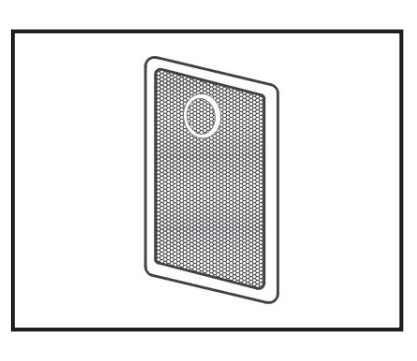

Después de instalar la rejilla del altavoz, presione suavemente la malla del Tweeter, para ajustar la posición del Tweeter.

CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

ALTAVOCES DE TECHO

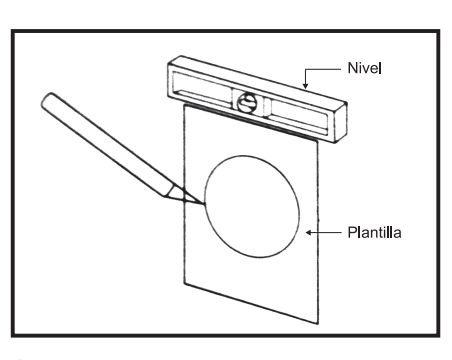

Corte la pared de yeso.
Nota: Siempre deje al menos, media pulgada (1.27 cm) entre un montaje de la pared y el recorte del altavoz o las pestañas de bloqueo no podrán girar en su lugar.

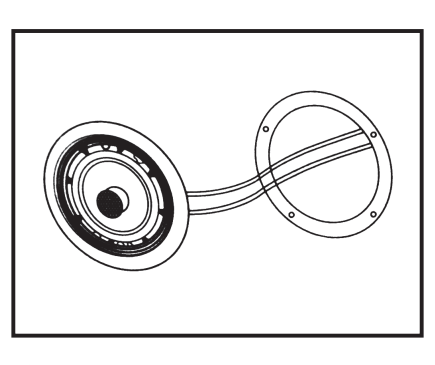

Conecte los cables del altavoz al altavoz.

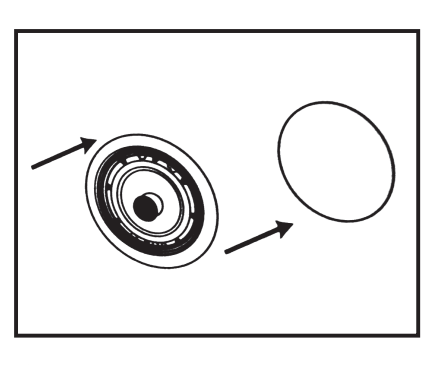

Coloque el conjunto del marco en la pared.

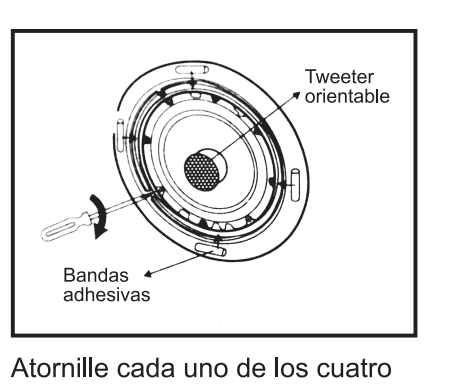

Atornille cada uno de los cuatro tornillos de cabeza Phillips. Las pestañas de bloqueo girarán en su lugar y asegurarán la unidad a la superficie trasera de la pared de yeso.
Coloque las tiras de adhesivo para asegurar la rejilla.

Los altavoces de techo se caracterizan por contar con soportes giratorios únicos para los Tweeters, lo que le permite apuntar las frecuencias altas muy direccionales hacia la posición de escucha, a la altura del oído. Antes de instalar la rejilla del altavoz, presione suavemente el borde exterior del soporte del Tweeter, para ajustar la posición del Tweeter. El Tweeter no girará a más de 15 grados en ninguna dirección; no intente forzarlo para que se mueva más.

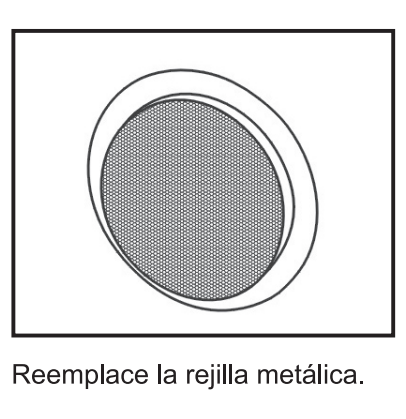

Reemplace la rejilla metálica.

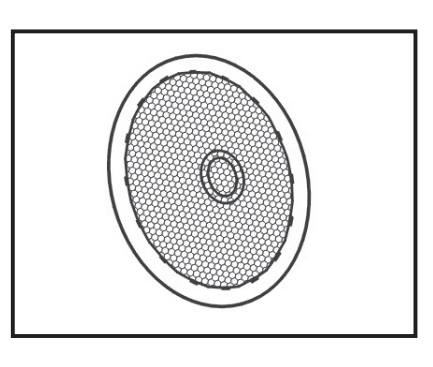

Sólo para PDIC60 / PDIC80

Después de instalar la rejilla del altavoz, presione suavemente la malla del Tweeter, para ajustar la posición del Tweeter.

DIAGRAMA DEL CABLEADO

(PDIC60T)

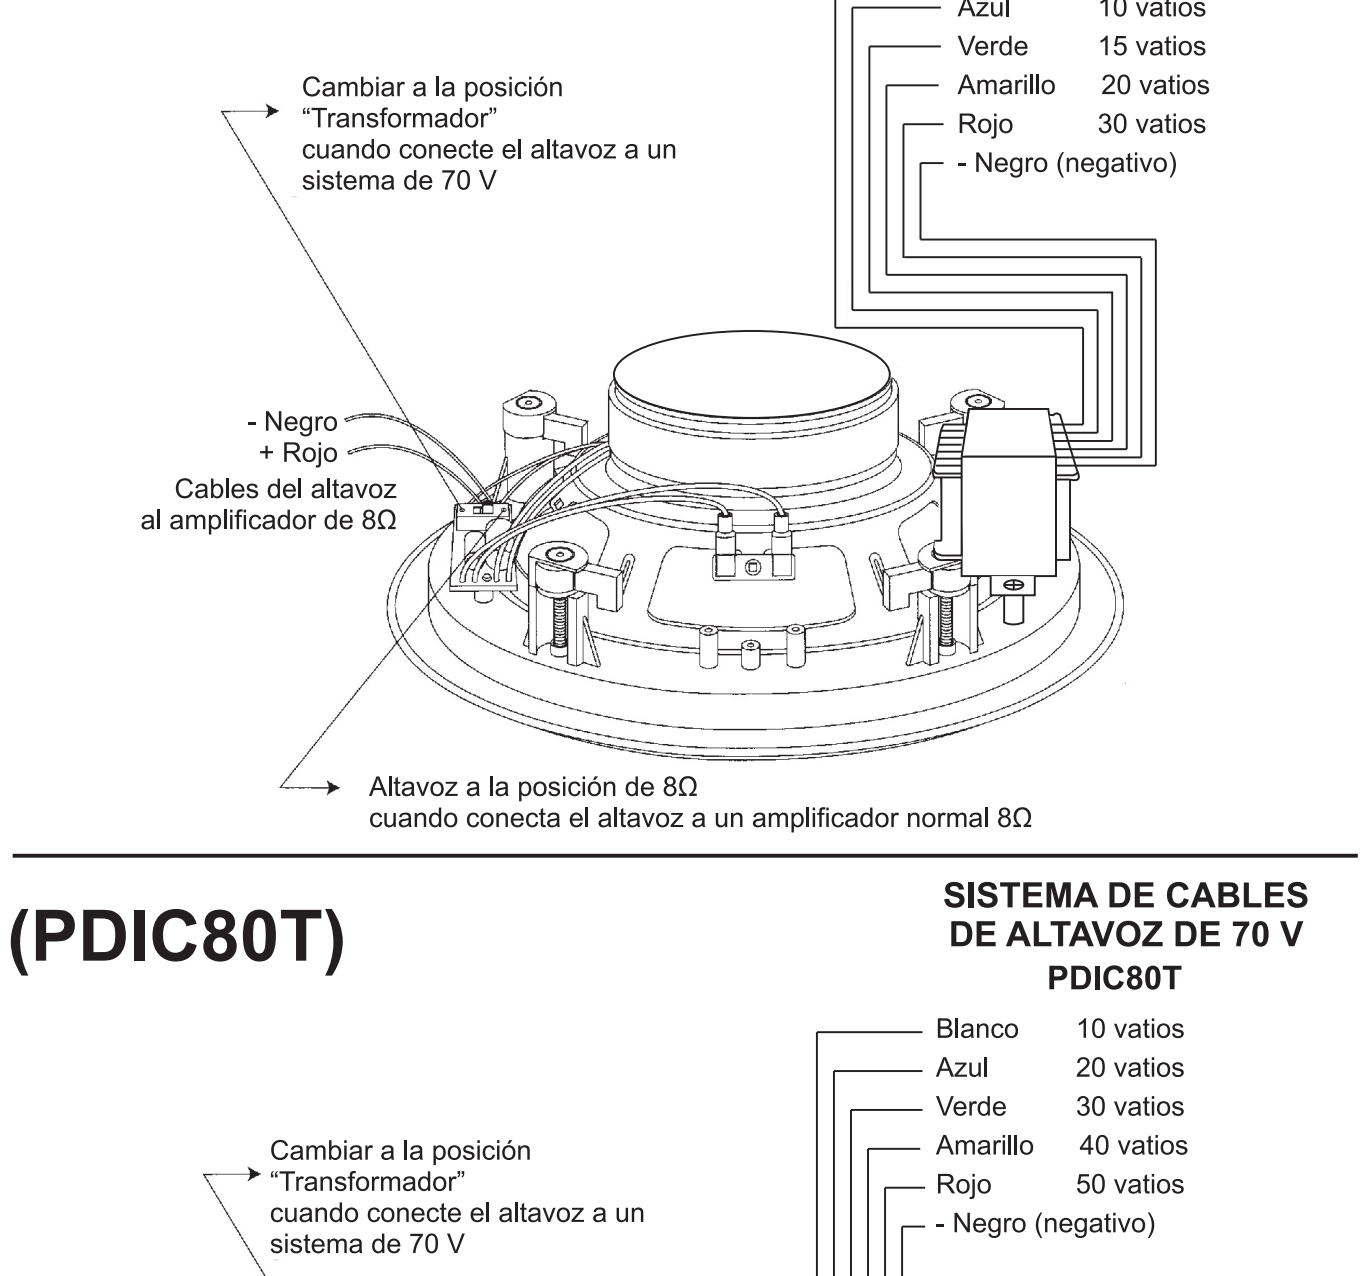
SISTEMA DE CABLES DE ALTAVOZ DE 70 V
PDIC60T
Blanco 5 vatios
Azul 10 vatios
Verde 15 vatios
Amarillo 20 vatios
Rojo 30 vatios
- Negro (negativo)
Cambiar a la posición “Transformador” cuando conecte el altavoz a un sistema de 70 V
- Negro
+ Rojo
Cables del altavoz al amplificador de 8Ω
Altavoz a la posición de 8Ω cuando conecta el altavoz a un amplificador normal 8Ω

(PDIC80T)

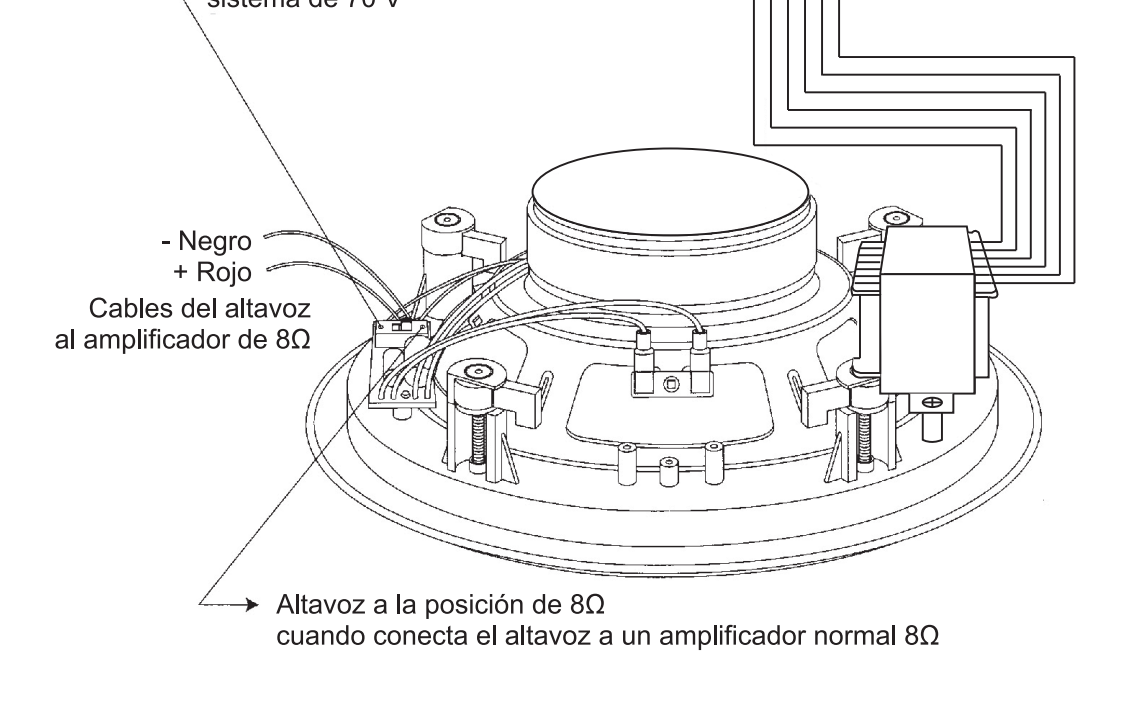
SISTEMA DE CABLES DE ALTAVOZ DE 70 V
PDIC80T
Blanco 10 vatios
Azul 20 vatios
Verde 30 vatios
Amarillo 40 vatios
Rojo 50 vatios
- Negro (negativo)
Cambiar a la posición “Transformador” cuando conecte el altavoz a un sistema de 70 V
- Negro
+ Rojo
Cables del altavoz al amplificador de 8Ω
Altavoz a la posición de 8Ω cuando conecta el altavoz a un amplificador normal 8Ω

INSTALACIÓN

Los altavoces de pared / techo fueron diseñados para ser fácilmente instalados. Sin embargo, si no está seguro de su capacidad, para instalar correctamente estos altavoces, por favor contacte a su distribuidor o a un instalador calificado.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

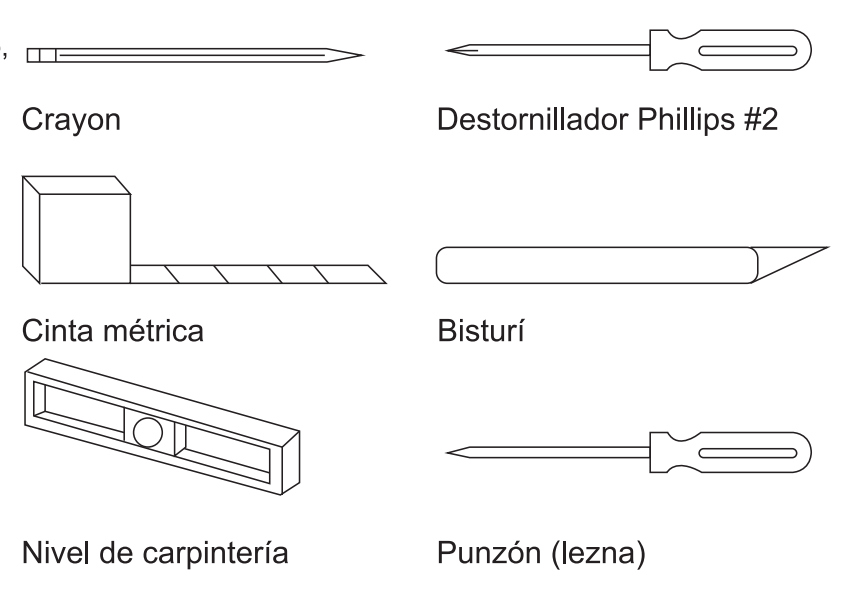

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI NO HAY SONIDO DESDE NINGUNO DE LOS ALTAVOCES:

●Revise que el receptor / amplificador esté encendido y que haya una fuente reproduciendo.
●Revise todos los cables y conexiones entre el receptor / amplificador y altavoces. Asegúrese de que todos los cables estén conectados. Asegúrese de que ninguno de los cables de los altavoces esté desgastado, cortado, perforado o haciendo contacto entre ellos.
●Revise el adecuado funcionamiento de su receptor / amplificador.

SI NO SALE SONIDO DESDE UNO DE LOS ALTAVOCES:

●Vérifiez le réglage de Balance sur votre récepteur/amplificateur.
●Contrôlez tous les câbles et connexions entre le récepteur/amplificateur et les enceintes. Assurez-vous que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun câble d'enceinte n'est effiloché, coupé, percé ou en contact avec un autre.

SI LA SORTIE DES BASSES EST FAIBLE (OU ABSENTE) :

●Revise el control “Balance” de su receptor / amplificador.
●Revise todos los cables y conexiones entre el receptor/amplificador y los altavoces. Asegúrese de que todos los cables estén conectados. Asegúrese de que ninguno de los cables de los altavoces esté desgastado, cortado, perforado o haciendo contacto entre ellos.

SI HAY SALIDA DE GRAVES BAJA (O NO HAY):

●Asegúrese de que las conexiones de la izquierda y las conexiones de la derecha de “la salida de altavoz” tienen la polaridad correcta (+ y -).
●Considere agregar un subwoofer activo a su sistema.
●En los modos Dolby Digital o DTS, asegúrese de que su receptor/procesador esté correctamente configurado. Cuando utilice un subwoofer, asegúrese de que la salida del subwoofer del receptor/procesador haya sido habilitada. Si no se utiliza ningún subwoofer, asegúrese de que los altavoces izquierdos delanteros y traseros hayan sido configurados como “GRANDES”. Mire su manual del propietario del receptor/procesador, para obtener más información sobre la configuración correcta del altavoz en modo Dolby Digital, DTS y otros modos de sonido envolvente.

SI EL SISTEMA REPRODUCE A BAJO VOLUMEN, PERO SE APAGA AL AUMENTAR EL VOLUMEN:

●Revise todos los cables y conexiones entre el receptor/amplificador y los altavoces. Asegúrese de que todos los cables estén conectados. Asegúrese de que ninguno de los cables de los altavoces esté desgastado, cortado, perforado o haciendo contacto entre ellos.
●Si más de un par de altavoces principales están siendo utilizados, verifique los requisitos mínimos de impedancia de su receptor/amplificador.

封面

MODEL NO.	Cut-out Dimensions	Dimensions(each speaker)
PDIC60	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 4 5/8"(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 5 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2" (W)x6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4" (W)x5 3/4"(H)x 2 3/4"(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4" (W)x7 1/4"(H)x 3"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3" (D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3 1/2"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 2 9/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 3 1/5" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8" (W)x10 1/8"(H)x 2 3/4"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8" (W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2" (W)x 6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8" (W)x 7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8" (W)x 9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 4 3/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 4 3/5" (D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

封底

FRE

PYLE®

Visitez notre site Internet
SCANNE MOI
PyleUSA.com

HAUT-PARLEURS ENCASTRÉS AU PLAFOND

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

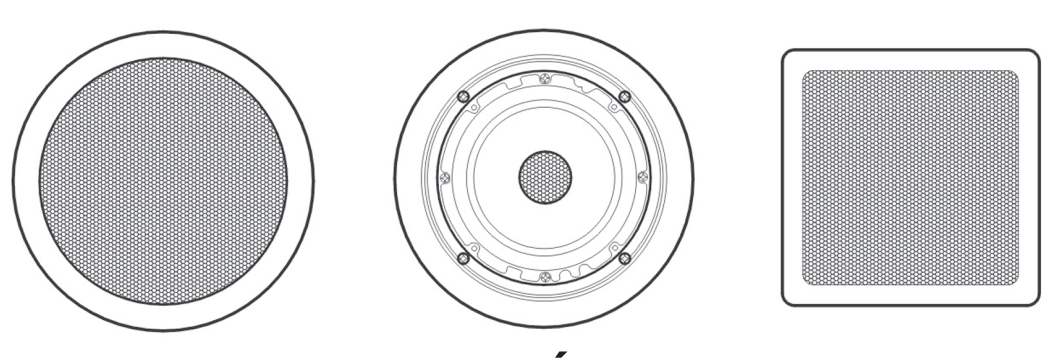

HAUT-PARLEURS ENCASTRÉS AU MUR

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

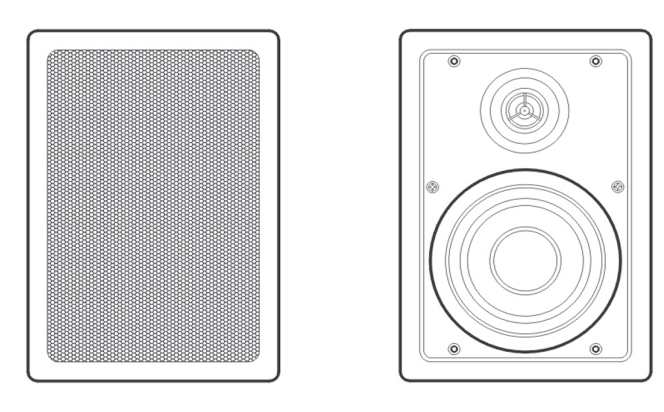

MANUEL D'INSTALLATION POUR HAUT-PARLEURS ENCASTRÉS AU PLAFOND ET AU MUR

www.PyleUSA.com

Nous vous remercions d'avoir acheté ce système d'enceintes encastrables mur/plafond PYLE. C'est un produit haut de gamme soigneusement conçu et fabriqué pour vos besoins d'installation, et a été rigoureusement testé pour garantir des performances constantes et fiables.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou l'utilisation de votre système d'enceintes encastrables mur/plafond PYLE qui ne sont pas abordées dans ce manuel, contactez immédiatement votre revendeur.

CONTENU

ENCEINTES ENCASTRABLES MURALES

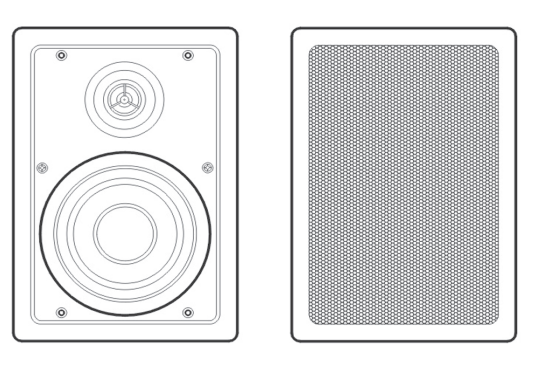

Une paire d'enceintes avec grilles.
Une enceinte avec grille.
Pour PWRC52/PWRC62/PWRC62

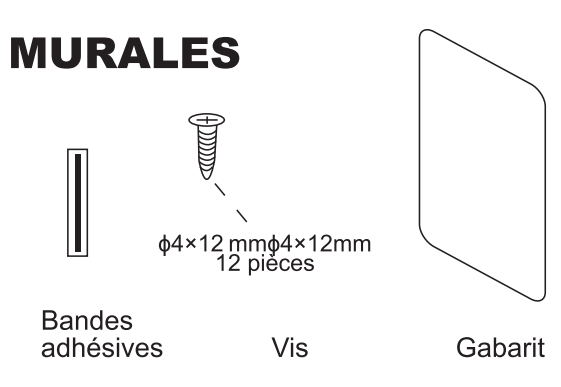

ENCEINTES ENCASTRABLES PLAFONNIÈRES

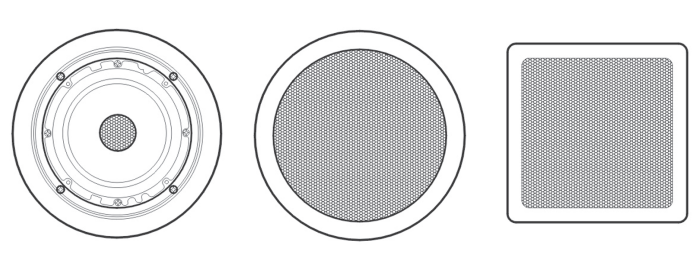

Une paire d'enceintes avec grilles.

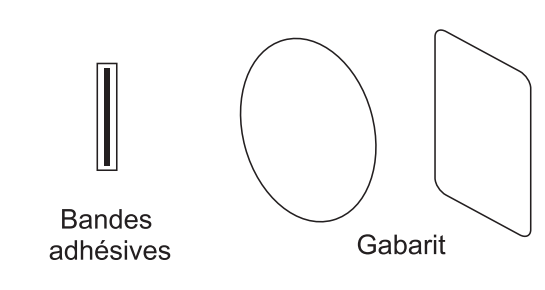

PLACEMENT DES ENCEINTES

ENCEINTES AVANT

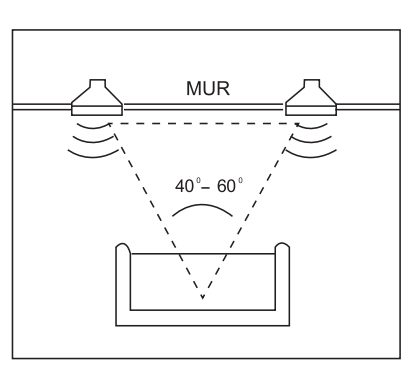

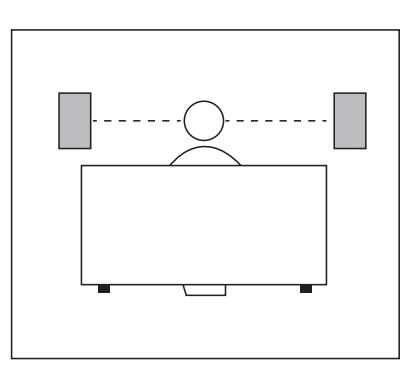

ENCEINTES ARRIÈRE

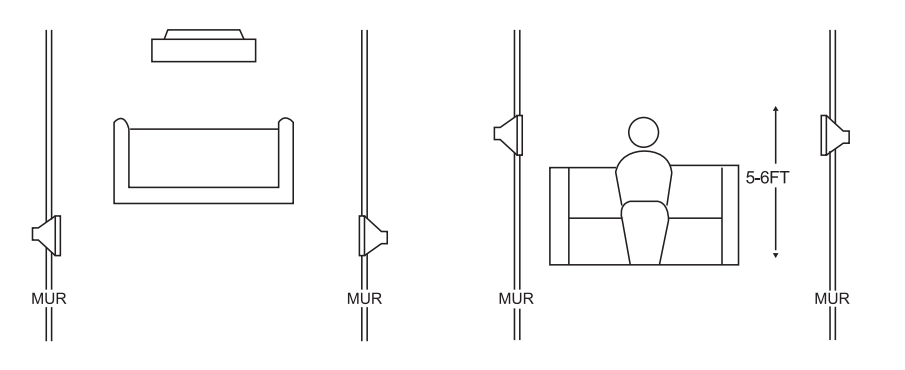

EN PLAFOND

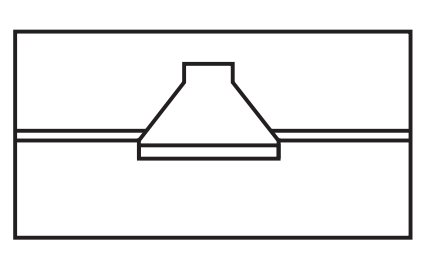

Le placement adéquat des enceintes est une étape cruciale pour obtenir une scène sonore aussi réaliste que possible. Ces recommandations concernent le positionnement optimal des enceintes. Utilisez ces conseils de placement comme guide. De légères variations n'altéreront pas votre plaisir d'écoute.Les enceintes avant doivent être placées à égale distance les unes des autres et par rapport à la position d'écoute. Elles doivent être installées approximativement à la hauteur des oreilles de l'auditeur, avec les tweeters orientés vers celui-ci à hauteur d'oreille.Dans une configuration home cinéma, les deux enceintes surround doivent être positionnées légèrement en retrait de la position d'écoute et idéalement :

- Se faire face
- Être placées plus haut que les oreilles de l'auditeur

Si cette configuration n'est pas possible, installez-les :

- Dans un mur
- Ou au plafond

Derrière la position d'écoute, orientez-les vers l'avant. Les enceintes surround ne doivent pas attirer l'attention. Leur rôle est de diffuser un son ambiant enveloppant qui accompagne le programme principal reproduit par les enceintes avant.Pour les systèmes Dolby Digital et DTS*, orientez les tweeters vers la position d'écoute à hauteur d'oreille.

CONNEXIONS DES ENCEINTES

CONSEILS DE CONNEXION

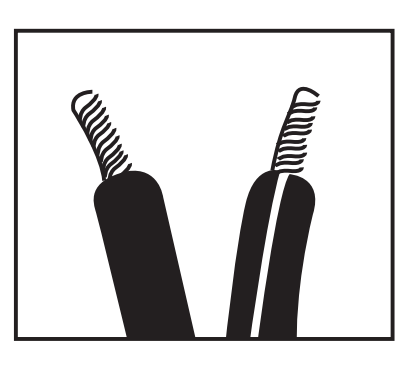

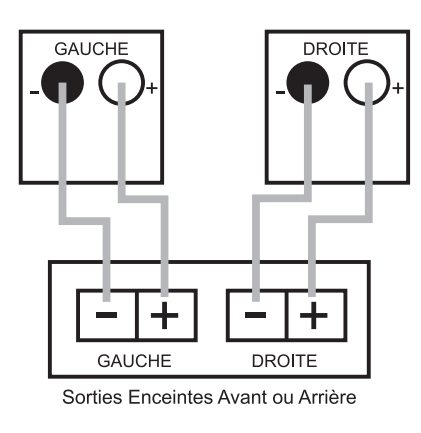

Sorties Enceintes Avant ou Arrière

Les câbles des deux enceintes doivent être de même longueur. Si une enceinte est placée plus près de l'amplificateur que l'autre, dissimulez l'excédent de câble derrière le mur. Les bornes des enceintes et des composants électroniques ont des polarités correspondantes (+) et (-). Nous utilisons le rouge pour la borne (+) et le noir pour la borne (-). Il est crucial de connecter toutes les enceintes de manière identique : (+) de l'enceinte vers (+) de l'amplificateur et (-) de l'enceinte vers (-) de l'amplificateur.

Un câblage hors phase entraîne un son étriqué, des basses faibles et une mauvaise image stéréo. Avec les systèmes audio multicanal modernes, connecter toutes les enceintes avec la polarité correcte reste essentiel pour préserver l'ambiance sonore et la directivité du contenu audio.

CONSTRUCTION EXISTANTE

ENCEINTES MURALES

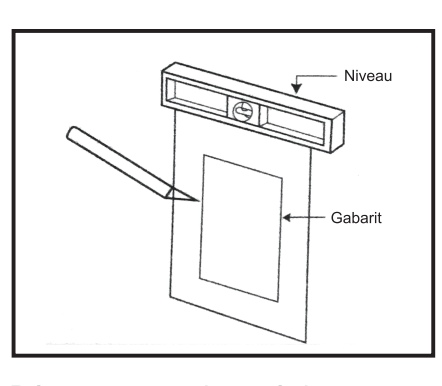

Découpez la cloison sèche. Laissez toujours au moins 1,25 cm (un demi-pouce) entre un montant de cloison et le découpage de l'enceinte, sans quoi les pattes de verrouillage ne pourront pas pivoter en place.

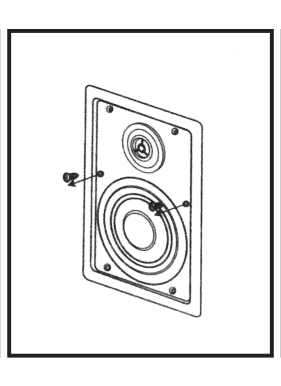

Dévissez d'abord les deux vis pour séparer le cadre.

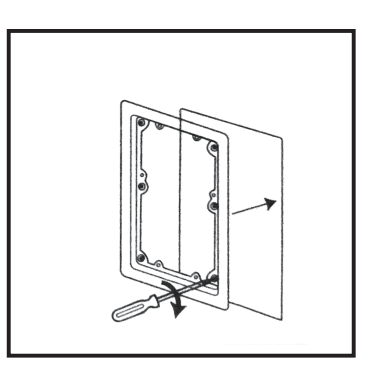

Placez l'ensemble du cadre dans le mur. Vissez chacune des six vis à tête Phillips. Les pattes de verrouillage pivoteront en place et fixeront l'unité à la face arrière de la cloison sèche.

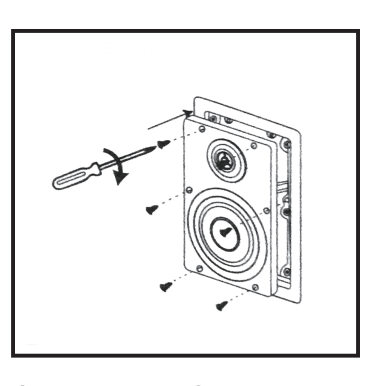

Connectez les fils de l'enceinte à l'enceinte. Serrez chacune des six vis à tête Phillips.

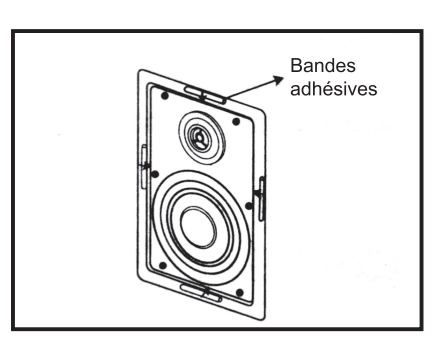

Insérez les bandes adhésives pour fixer la grille.

Les enceintes murales disposent de supports pivotants uniques pour les tweeters, permettant d'orienter les hautes fréquences très directionnelles vers la position d'écoute, à hauteur d'oreille.

PDIW55/PDIW65/PDIW57/PDIW67/PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12
PDIWCS56/PDIWCS62

Réglage du tweeter :

Avant d'installer la grille de l'enceinte, appuyez doucement sur le bord extérieur du support du tweeter pour ajuster sa position. Le tweeter ne pivote pas de plus de 15 degrés dans n'importe quelle direction ; ne forcez pas le mouvement au-delà.

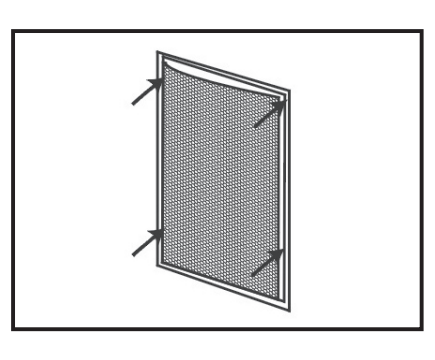

Remettez la grille métallique.

PDIW52/PDIW62

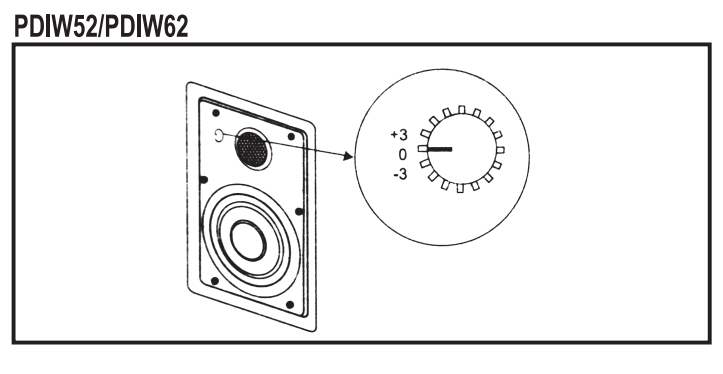

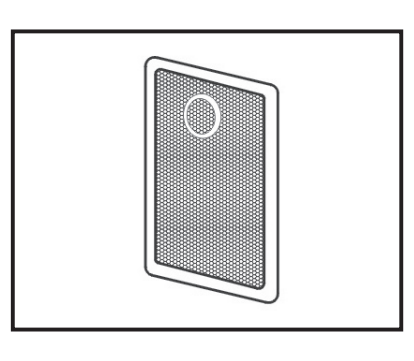

Après avoir installé la grille de l'enceinte, appuyez doucement sur la grille du tweeter pour ajuster sa position.

CONSTRUCTION EXISTANTE

HAUT-PARLEURS ENCASTRABLES AU PLAFOND

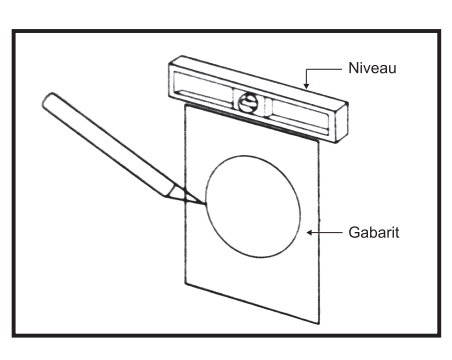

Découpez la cloison sèche. Remarque : Laissez toujours au moins 1,25 cm (un demi-pouce) entre un montant de cloison et le découpage carré, sans quoi les pattes de verrouillage ne pourront pas pivoter en place.

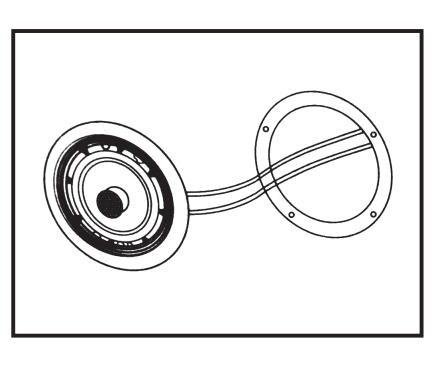

Connectez les câbles du haut-parleur.

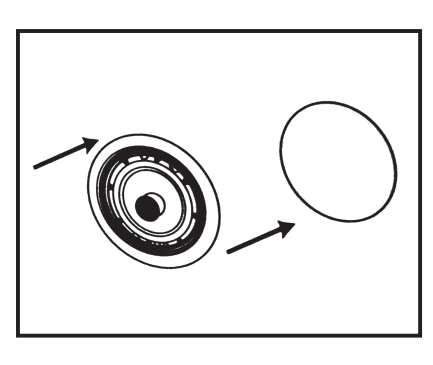

Placez l'ensemble du cadre dans le mur.

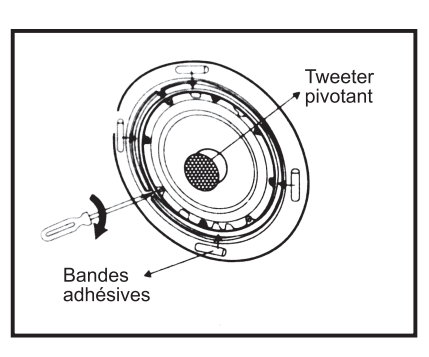

Vissez chacune des quatre vis à tête Phillips. Les pattes de verrouillage pivoteront en place et fixeront l'unité à la face arrière de la cloison sèche. Insérez les bandes adhésives pour fixer la grille.

Les enceintes de plafonnier disposent de supports pivotants uniques pour les tweeters, permettant d'orienter les hautes fréquences très directionnelles vers la position d'écoute, à hauteur d'oreille. Avant d'installer la grille de l'enceinte, appuyez doucement sur le bord extérieur du support du tweeter pour ajuster sa position. Le tweeter ne pivote pas de plus de 15 degrés dans n'importe quelle direction ; ne forcez pas le mouvement au-delà.

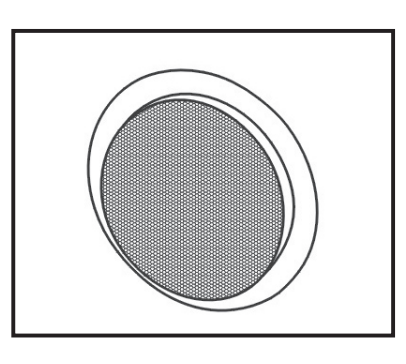

Remettez la grille métallique.

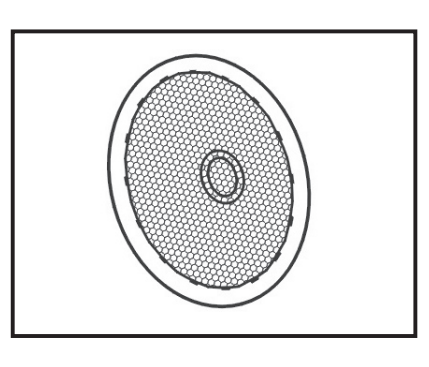

Uniquement pour PDIC60/PDIC80

Après avoir installé la grille de l'enceinte, appuyez doucement sur la grille du tweeter pour ajuster sa position.

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

(PDIC60T)

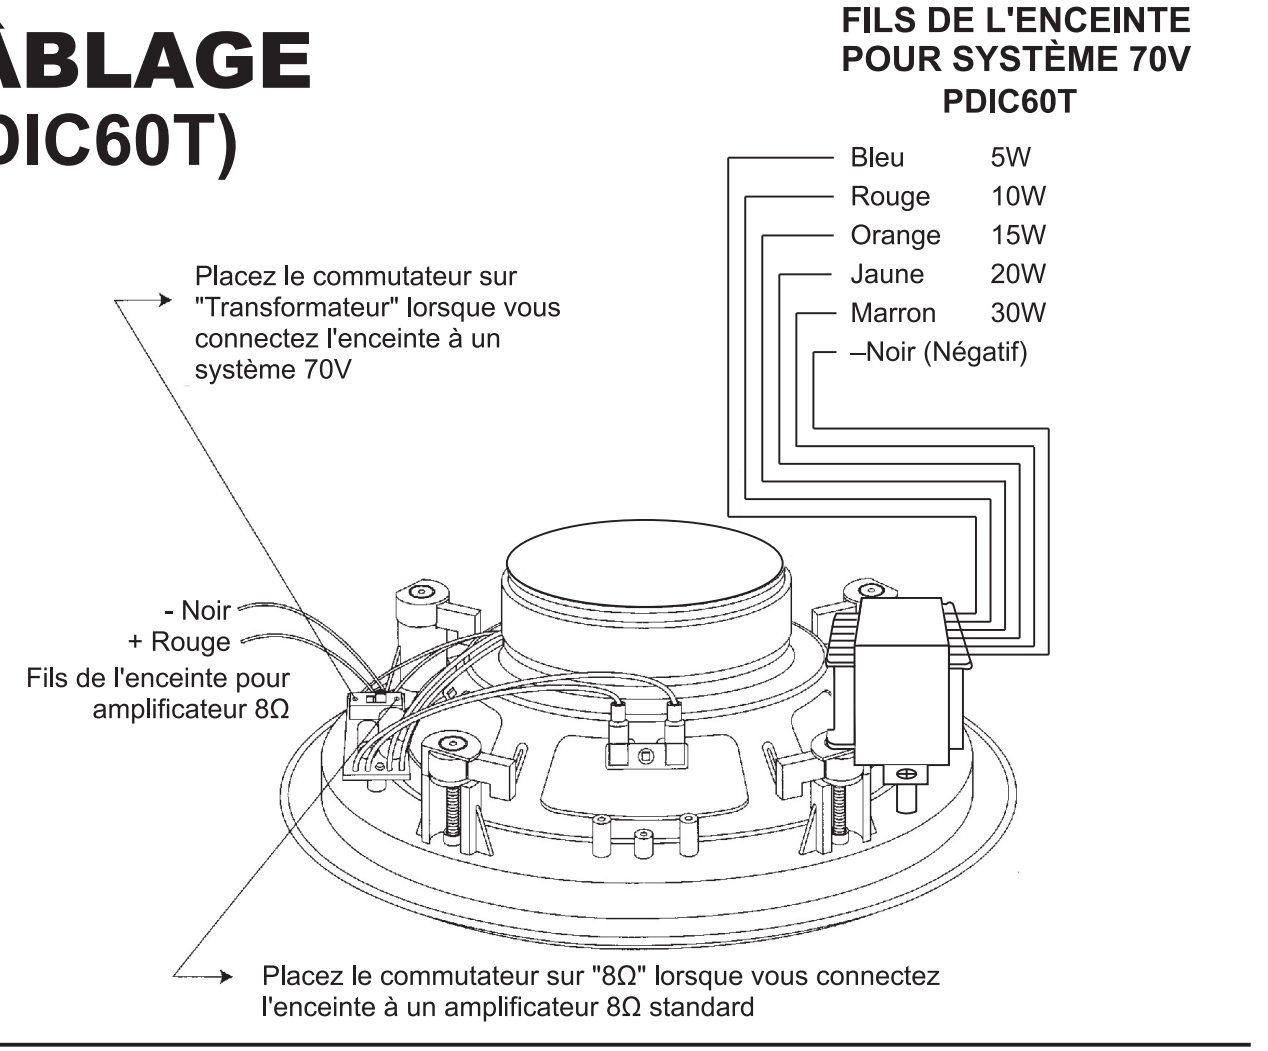

FILS DE L'ENCEINTE POUR SYSTÈME 70V PDIC60T
Bleu 5W
Rouge 10W
Orange 15W
Jaune 20W
Marron 30W
–Noir (Négatif)
Placez le commutateur sur "Transformateur" lorsque vous connectez l'enceinte à un système 70V
- Noir
+ Rouge
Fils de l'enceinte pour amplificateur 8Ω
Placez le commutateur sur "8Ω" lorsque vous connectez l'enceinte à un amplificateur 8Ω standard

(PDIC80T)

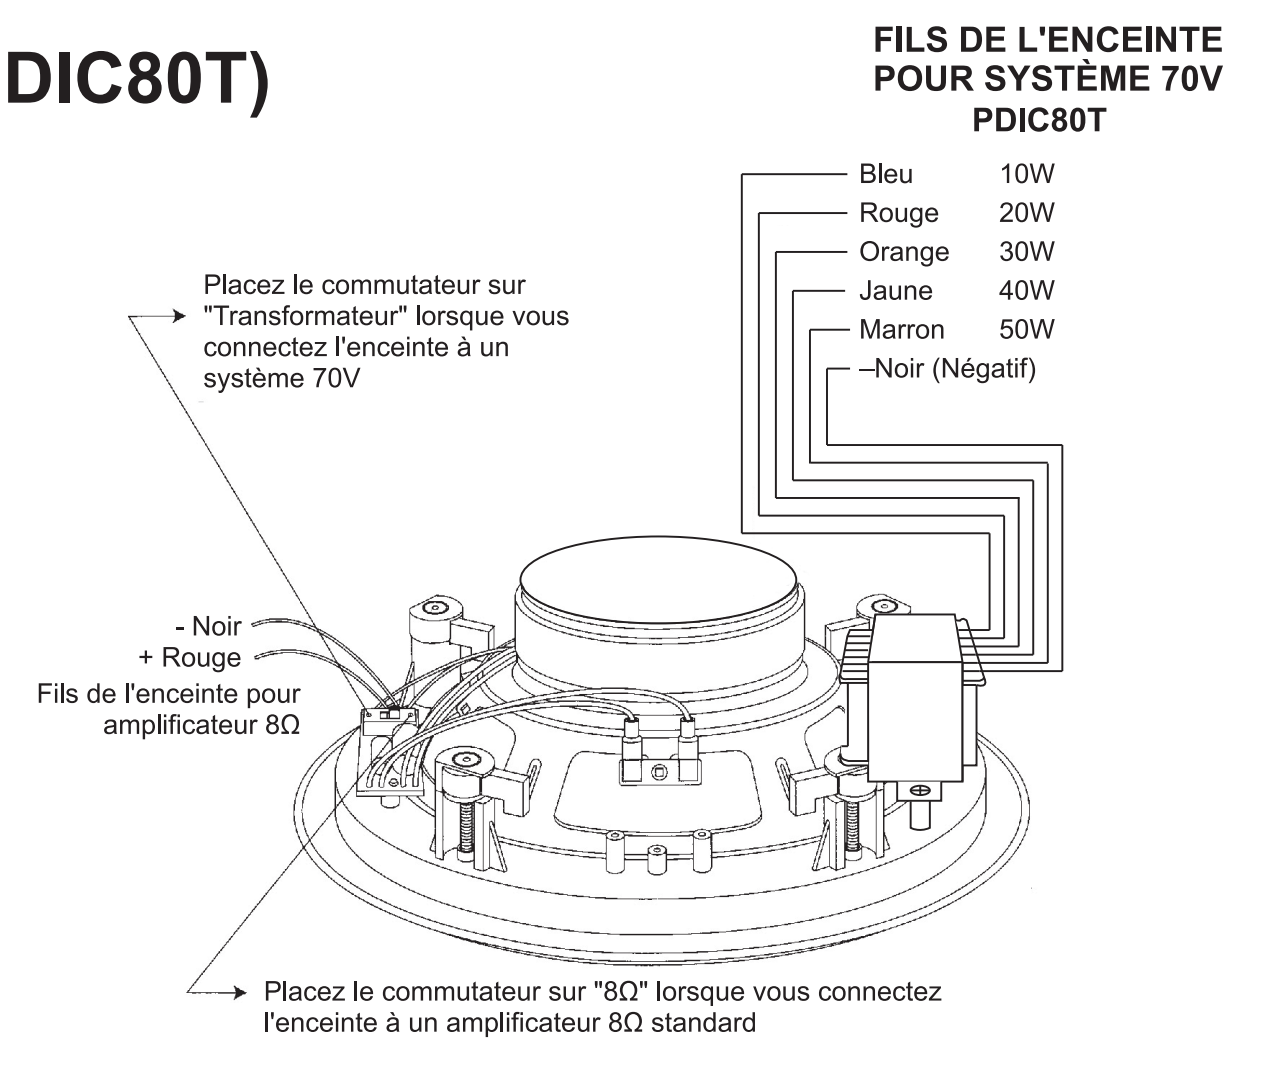

FILS DE L'ENCEINTE POUR SYSTÈME 70V PDIC80T
Bleu 10W
Rouge 20W
Orange 30W
Jaune 40W
Marron 50W
–Noir (Négatif)
Placez le commutateur sur "Transformateur" lorsque vous connectez l'enceinte à un système 70V
- Noir
+ Rouge
Fils de l'enceinte pour amplificateur 8Ω
Placez le commutateur sur "8Ω" lorsque vous connectez l'enceinte à un amplificateur 8Ω standard

---

INSTALLATION

Les enceintes murales/plafonnières ont été conçues pour une installation facile. Cependant, si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à installer correctement ces haut-parleurs, veuillez contacter votre revendeur ou un installateur qualifié.

OUTILS NÉCESSAIRES

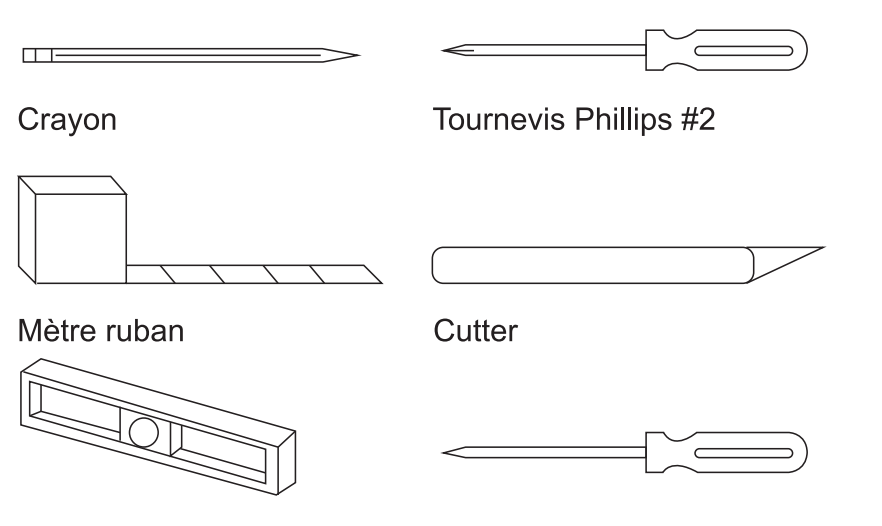

DÉPANNAGE

SI AUCUN SON NE SORT DES ENCEINTES :

- Vérifiez que le récepteur/amplificateur est allumé et qu'une source est en lecture.
- Contrôlez tous les câbles et connexions entre le récepteur/amplificateur et les enceintes. Assurez-vous que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun câble d'enceinte n'est effiloché, coupé, percé ou en contact avec un autre.
- Revoyez le fonctionnement correct de votre récepteur/amplificateur.

SI AUCUN SON NE SORT D'UNE ENCEINTE :

- Vérifiez le réglage de Balance sur votre récepteur/amplificateur.
- Contrôlez tous les câbles et connexions entre le récepteur/amplificateur et les enceintes. Assurez-vous que tous les fils sont connectés. Vérifiez qu'aucun câble d'enceinte n'est effiloché, coupé, percé ou en contact avec un autre.

SI LA SORTIE DES BASSES EST FAIBLE (OU ABSENTE) :

- Vérifiez que les connexions aux "Entrées" gauche et droite des enceintes ont la polarité correcte (+ et -).
- Envisagez d'ajouter un caisson de basses amplifié à votre système.
- Dans les modes Dolby Digital ou DTS, assurez-vous que votre récepteur/processeur est correctement configuré. Lorsque vous utilisez un subwoofer, vérifiez que sa sortie est activée. Si aucun subwoofer n'est utilisé, configurez les enceintes avant et arrière gauche/droite en "LARGE". Consultez le manuel de votre récepteur/processeur pour plus d'informations sur la configuration en modes Dolby Digital, DTS et autres formats surround.

SI LE SYSTÈME FONCTIONNE À BAS VOLUME MAIS S'ÉTEINT QUAND LE VOLUME AUGMENTE :

- Contrôlez tous les câbles et connexions entre le récepteur/amplificateur et les enceintes.
- Si plusieurs paires d'enceintes principales sont utilisées, vérifiez les exigences d'impédance minimale de votre récepteur/amplificateur.

封面

MODEL NO.	Cut-out Dimensions	Dimensions(each speaker)
PDIC60	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) *20 cm x 20 cm x 6.9 cm*	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm*
PDIC60T	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 4 5/8"(D) *20 cm x 20 cm x 10.16 cm*	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm*
PDIC80	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm*	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) *27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm*
PDIC80T	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 5 3/4"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm*	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2" (W)x6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) *15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm*	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) *20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm*
PDIC55SQ	5 3/4" (W)x5 3/4"(H)x 2 3/4"(D) *12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm*	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) *20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm*
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) *17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm*	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm*
PDIC65SQ	7 1/4" (W)x7 1/4"(H)x 3"(D) *17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm*	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3" (D) *21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm*
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm*	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) *27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm*
PDIC85SQ	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3 1/2"(D) *20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm*	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) *25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm*
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 2 9/10"(D) *15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm*	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 3 1/5" (D) *17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm*
PDIW52	6 5/8" (W)x10 1/8"(H)x 2 3/4"(D) *15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm*	7 5/8" (W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4" (D) *17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm*
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) *17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm*	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) *22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm*
PDIW62	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) *17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm*	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) *22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm*
PWRC51/52	6 1/2" (W)x 6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) *15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm*	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) *20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm*
PWRC61/62	7 7/8" (W)x 7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) *17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm*	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm*
PWRC81/82	9 3/8" (W)x 9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) *22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm*	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) *27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm*
PDIW57	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 4 3/10"(D) *15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm*	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 4 3/5" (D) *20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm*
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) *20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm*	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) *24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm*
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) *22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm*	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) *26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm*
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) *90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm*	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) *39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm*
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) *41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm*	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) *44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm*
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) *22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm*	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) *25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm*
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) *47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm*	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) *50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm*
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) *27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm*	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) *30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm*
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) *33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm*	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) *37 cm x 37 cm x 10.4 cm*

Domande o commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Telefono: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

ITA

PYLE®

Visit Our Website
SCAN ME
PyleUSA.com

ALTOPARLANTI DA SOFFITTO

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

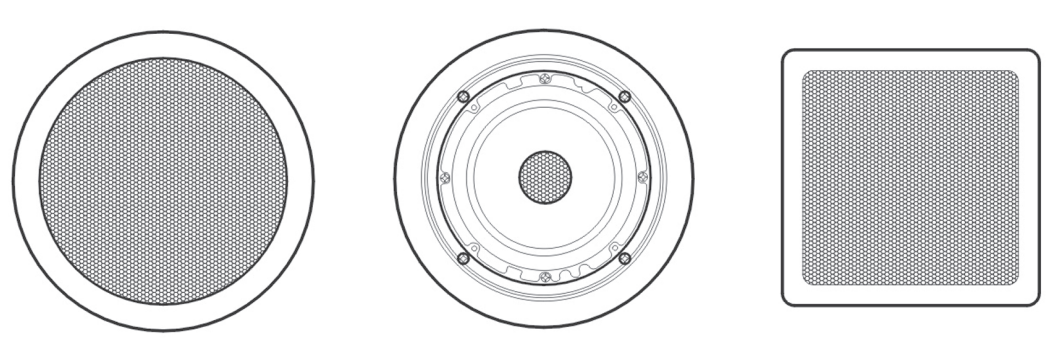

ALTOPARLANTI A PARETE

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

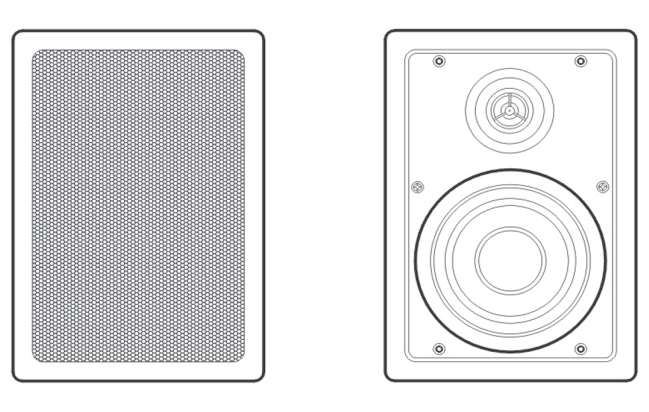

DI ALTOPARLANTI A SOFFITTO E ALTOPARLANTI A PARETE MANUALE DI INSTALLAZIONE

www.PyleUSA.com

Grazie per aver acquistato questo sistema di altoparlanti da parete/soffitto PYLE. Si tratta di un prodotto all'avanguardia progettato e realizzato con cura per soddisfare le vostre esigenze di installazione e testato accuratamente per garantire prestazioni costanti e affidabili.

Per qualsiasi domanda relativa all'installazione o al funzionamento del sistema di altoparlanti da parete/soffitto PYLE che non trova risposta in questo manuale, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

INCLUSO

ALTOPARLANTI A PARETE

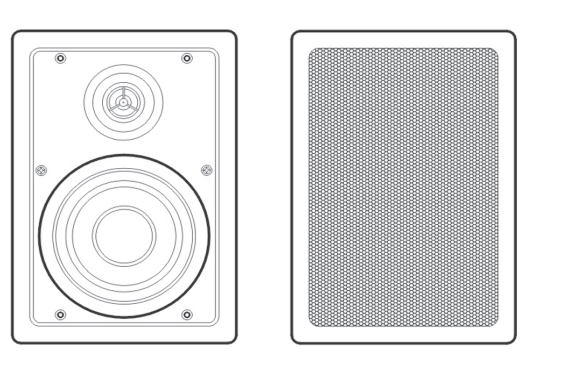

Una coppia di altoparlanti con griglie
Un altoparlante con griglie
per PWRC52 / PWRC62 / PWRC82

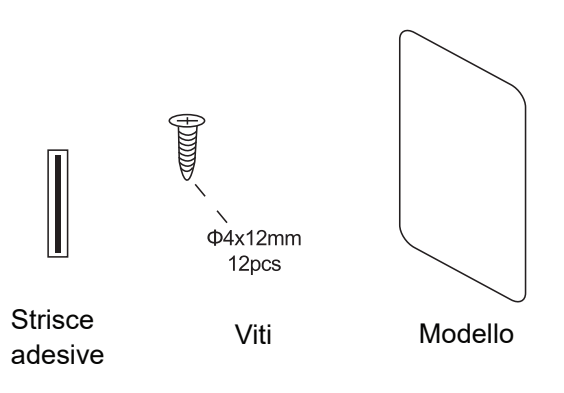

ALTOPARLANTI A SOFFITTO

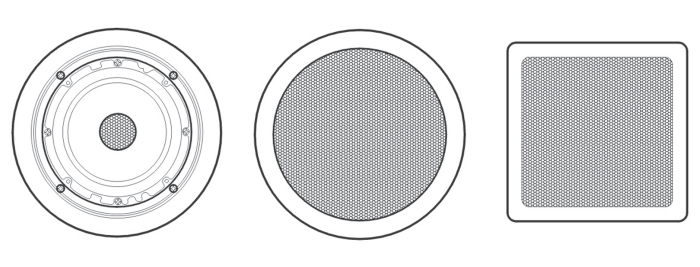

Una coppia di altoparlanti con griglie.

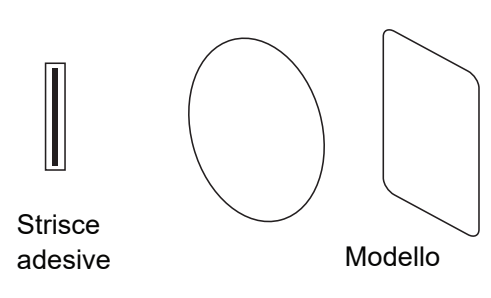

POSIZIONAMENTO DEGLI ALTOPARLANTI

ALTOPARLANTI ANTERIORI

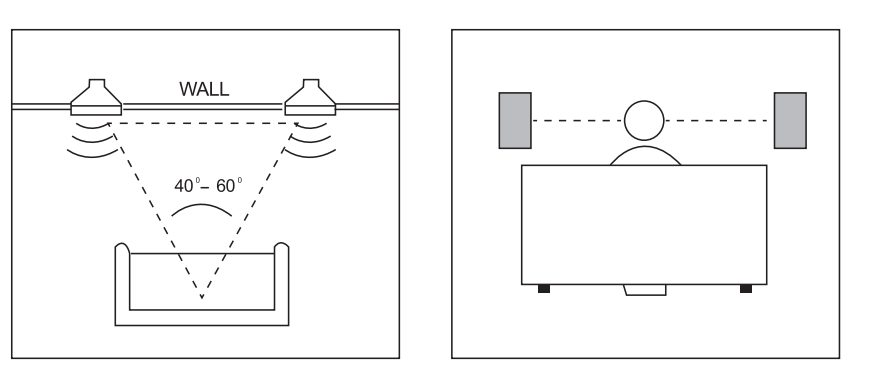

ALTOPARLANTI POSTERIORI

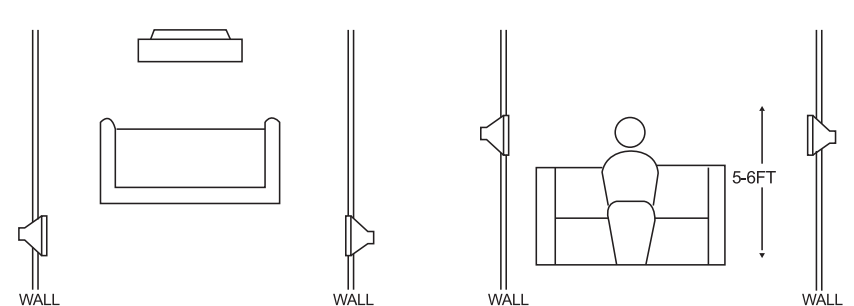

SOFFITTO

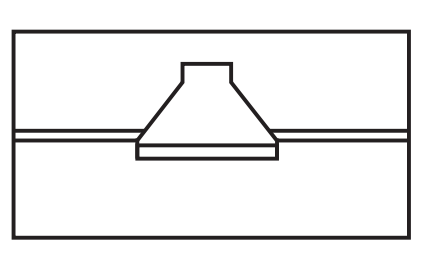

Il posizionamento corretto dei diffusori è un passo importante per ottenere il panorama sonoro più realistico possibile. Queste raccomandazioni servono per il posizionamento ottimale dei diffusori. Utilizzate queste raccomandazioni di posizionamento come guida. Lievi variazioni non diminuiranno il piacere dell'ascolto. Gli altoparlanti anteriori devono essere posizionati alla stessa distanza l'uno dall'altro e dalla posizione di ascolto. Devono essere posizionati approssimativamente alla stessa altezza dal pavimento, alla stessa altezza delle orecchie dell'ascoltatore, con i tweeter orientati verso l'ascoltatore all'altezza delle orecchie. In una configurazione home theatre, i due diffusori surround devono essere posizionati leggermente dietro la posizione di ascolto e, idealmente, devono essere uno di fronte all'altro e ad un livello superiore a quello delle orecchie dell'ascoltatore. Se ciò non è possibile, possono essere posizionati su una parete (o sul soffitto) dietro la posizione di ascolto, rivolti in avanti. Gli altoparlanti surround non devono attirare l'attenzione su di sé. Devono fornire un suono ambientale diffuso, accompagnando il materiale del programma principale ascoltato dagli altoparlanti anteriori. Nei sistemi Dolby Digital e DTS, orientare i tweeter verso la posizione di ascolto all'altezza delle orecchie.

CONNESSIONI DEGLI ALTOPARLANTI

CONSIGLI PER IL COLLEGAMENTO

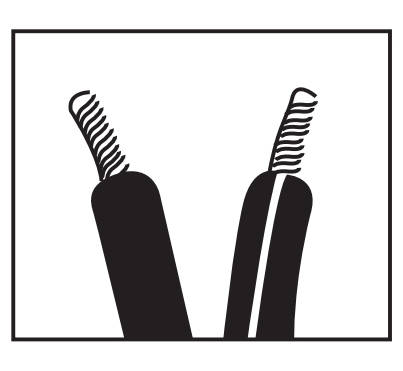

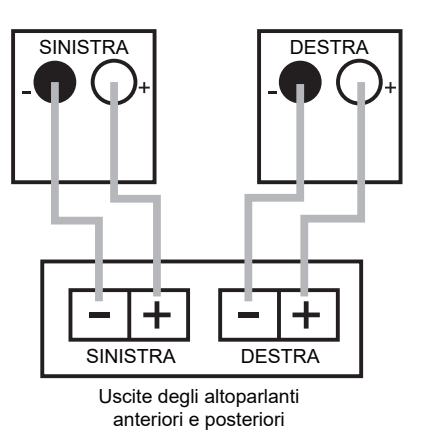

Uscite degli altoparlanti anteriori e posteriori

I cavi di entrambi gli altoparlanti devono essere della stessa lunghezza. Se uno degli altoparlanti è posizionato più vicino all'amplificatore rispetto all'altro, nascondere il cavo in eccesso dietro la parete. Gli altoparlanti e i terminali elettronici hanno terminali (+) e (-). Usiamo il rosso per indicare il terminale (+) e il nero per indicare il terminale (-). È importante collegare entrambi gli altoparlanti in modo identico: (+) dell'altoparlante a (+) dell'amplificatore e (-) dell'altoparlante a (-) dell'amplificatore.

Un cablaggio sfasato produce un suono sottile, bassi deboli e un'immagine stereo scadente. Con l'avvento dei sistemi audio surround multicanale, collegare tutti gli altoparlanti del sistema con la polarità corretta rimane altrettanto importante, per preservare adeguatamente l'atmosfera e la direzionalità del materiale del programma.

COSTRUZIONE ESISTENTE

ALTOPARLANTI A PARETE

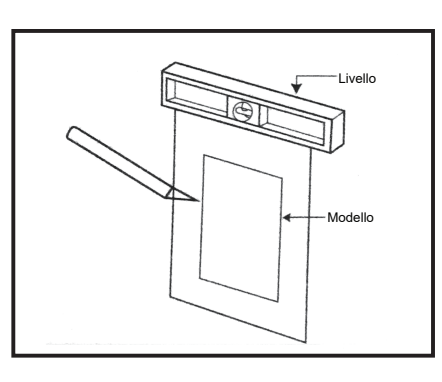

Tagliare il muro di gesso.
Nota: lasciare sempre almeno mezzo pollice (1,27 cm) tra il montaggio a parete e il ritaglio dell'altoparlante, altrimenti le linguette di bloccaggio non potranno ruotare in posizione.

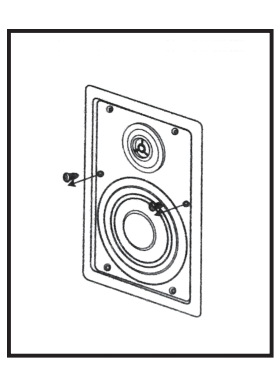

Svitare prima le due viti per separare il telaio.

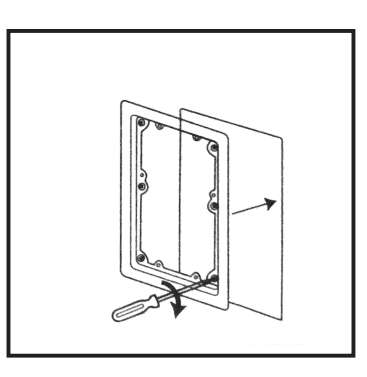

Posizionare il telaio sulla parete.
Avvitare ciascuna delle sei viti a testa Phillips. Le linguette di bloccaggio ruoteranno in posizione e fisseranno l'unità alla superficie posteriore della parete in cartongesso.

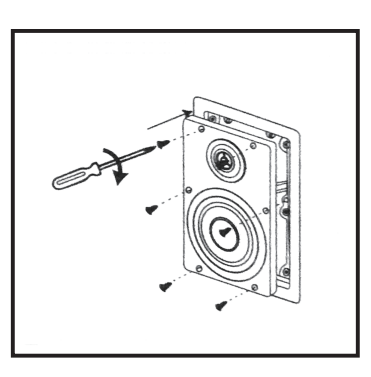

Collegare i cavi dell'altoparlante all'altoparlante. Avvitare ciascuna delle sei viti a testa Phillips.

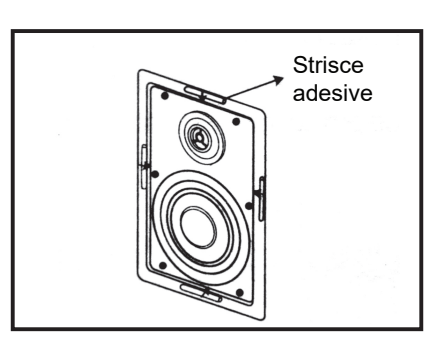

Posizionare le strisce adesive per fissare la griglia.

Gli altoparlanti a parete sono caratterizzati da supporti girevoli unici per i tweeter, che consentono di indirizzare le frequenze alte altamente direzionali verso la posizione di ascolto, all'altezza dell'orecchio.

Regolazione dei tweeter
PDIW55/PDIW65/PDIW57/PDIW67/ PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/ PDIWS12
PDIWCS56/PDIWCS62:

Prima di installare la griglia dell'altoparlante, premere delicatamente il bordo esterno del supporto del tweeter per regolare la posizione del tweeter. Il tweeter non ruoterà di oltre 15 gradi in nessuna direzione; non cercare di forzarlo per farlo muovere ulteriormente.

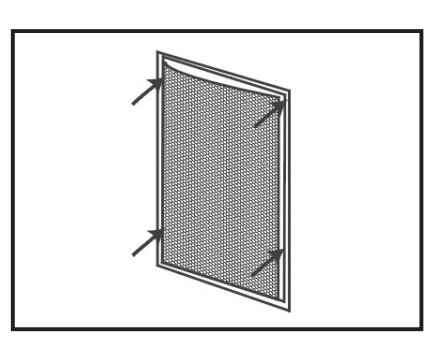

Sostituire la griglia metallica.

PDIW52/PDIW62

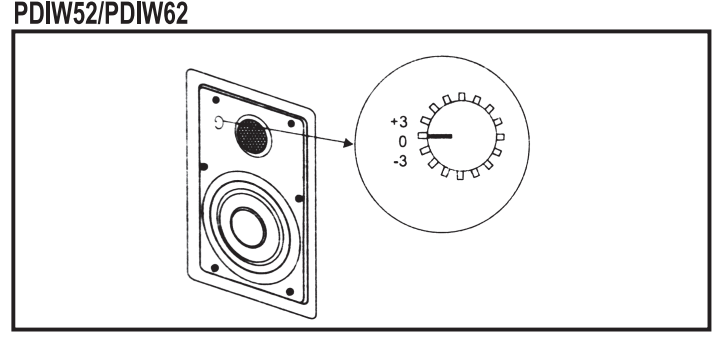

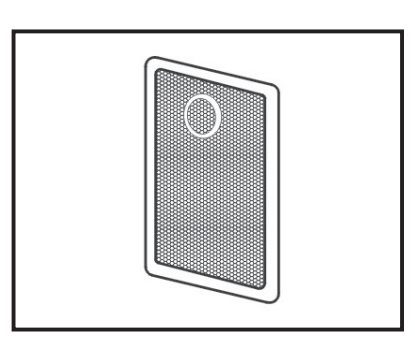

Dopo aver installato la griglia dell'altoparlante, premere delicatamente la rete del tweeter per regolarne la posizione.

COSTRUZIONE ESISTENTE

ALTOPARLANTI A SOFFITTO

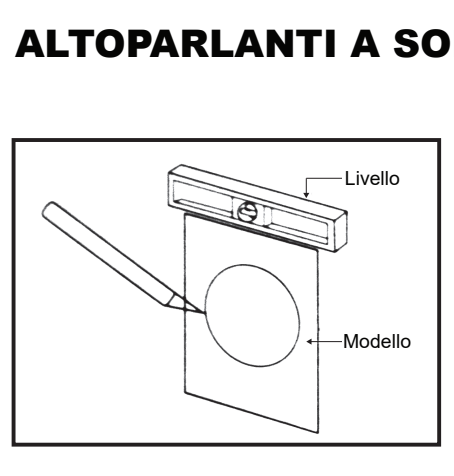

Tagliare la parete in cartongesso.
Nota: lasciare sempre almeno mezzo pollice (1,27 cm) tra il montaggio a parete e il ritaglio dell'altoparlante, altrimenti le linguette di bloccaggio non potranno ruotare in posizione.

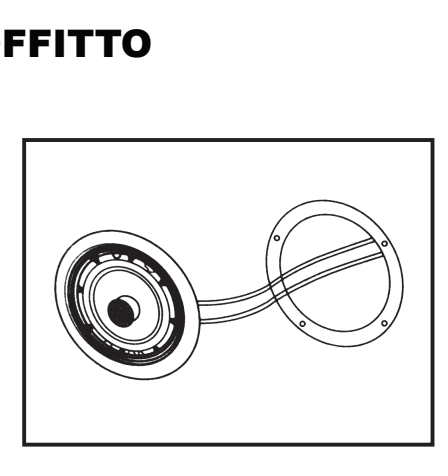

Collegare i cavi dell'altoparlante all'altoparlante.

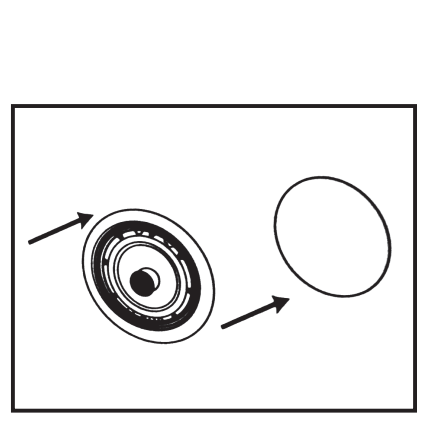

Posizionare il telaio sulla parete.

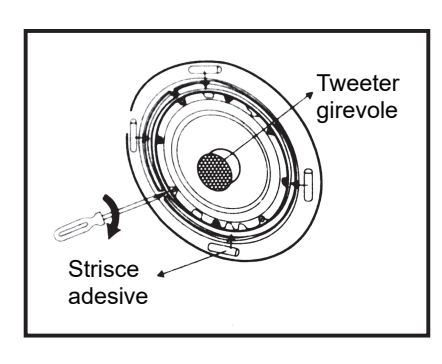

Avvitare ciascuna delle quattro viti a testa Phillips. Le linguette di bloccaggio ruoteranno in posizione e fisseranno l'unità alla superficie posteriore della parete in cartongesso. Posizionare le strisce adesive per fissare la griglia.

I diffusori da soffitto sono caratterizzati da supporti girevoli unici per i tweeter, che consentono di indirizzare le frequenze alte altamente direzionali verso la posizione di ascolto, all'altezza dell'orecchio. Prima di installare la griglia del diffusore, premere delicatamente il bordo esterno del supporto del tweeter per regolare la posizione del tweeter. Il tweeter non ruoterà di oltre 15 gradi in nessuna direzione; non cercare di forzarlo per farlo muovere ulteriormente.

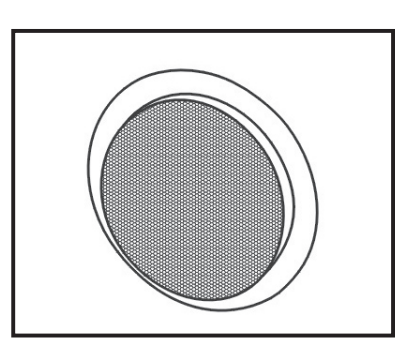

Sostituire la griglia metallica.

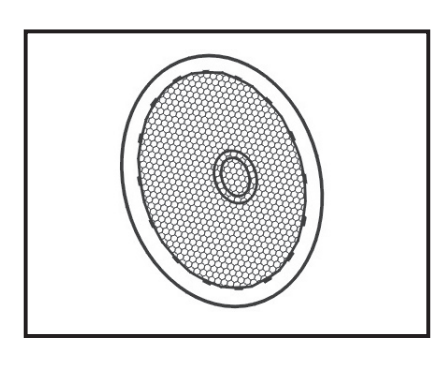

Solo per PDIC60 / PDIC80

Dopo aver installato la griglia dell'altoparlante, premere delicatamente la rete del tweeter per regolarne la posizione.

DIAGRAMMA DEL CABLAGGIO

(PDIC60T)

SISTEMA DI CAVI PER ALTOPARLANTI DA 70 V

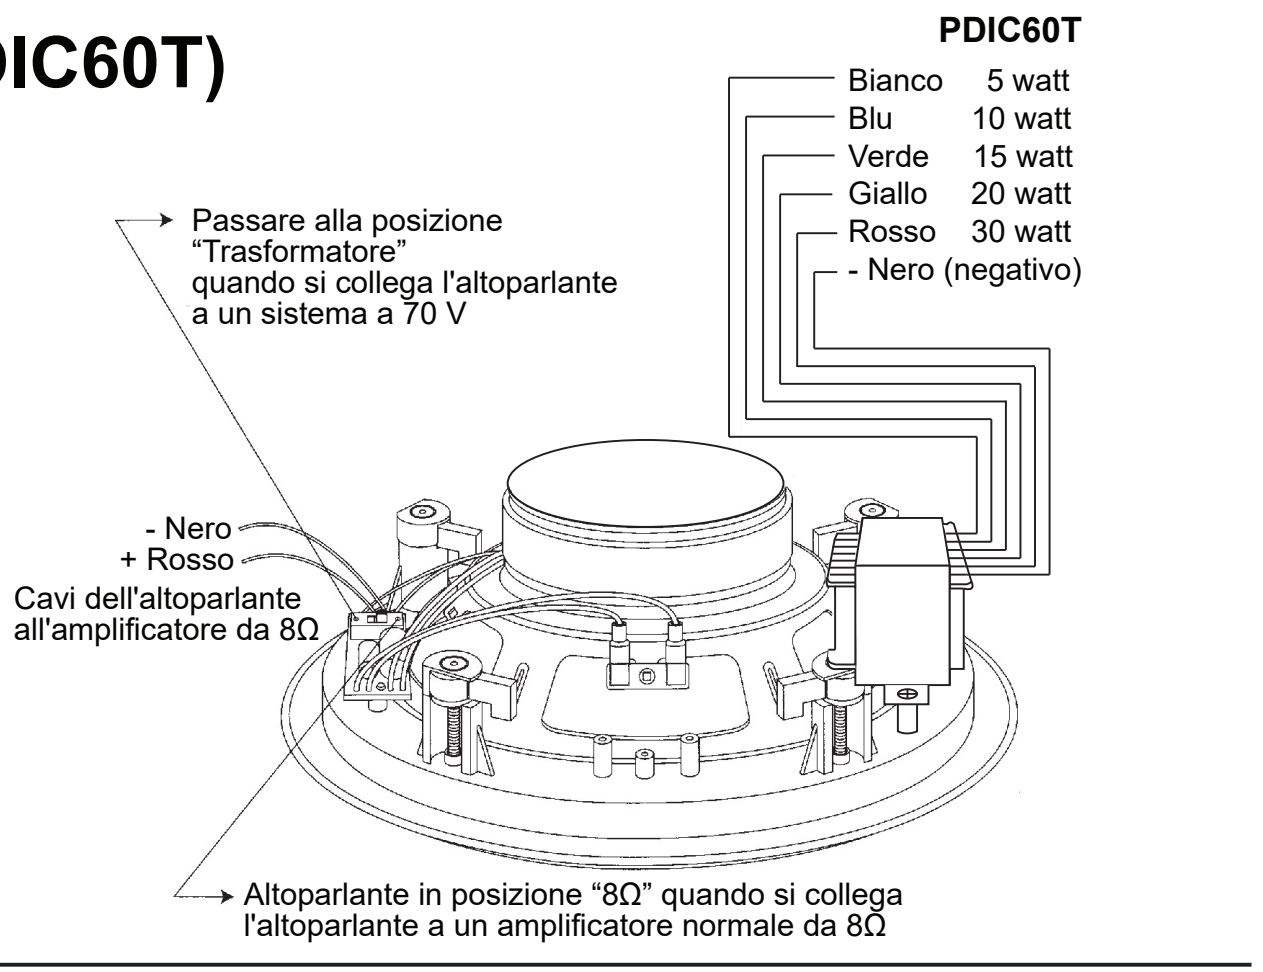
PDIC60T
Bianco 5 watt
Blu 10 watt
Verde 15 watt
Giallo 20 watt
Rosso 30 watt
- Nero (negativo)
Passare alla posizione "Trasformatore" quando si collega l'altoparlante a un sistema a 70 V
- Nero
+ Rosso
Cavi dell'altoparlante all'amplificatore da 8Ω
Altoparlante in posizione "8Ω" quando si collega l'altoparlante a un amplificatore normale da 8Ω

(PDIC80T)

SISTEMA DI CAVI PER ALTOPARLANTI DA 70 V

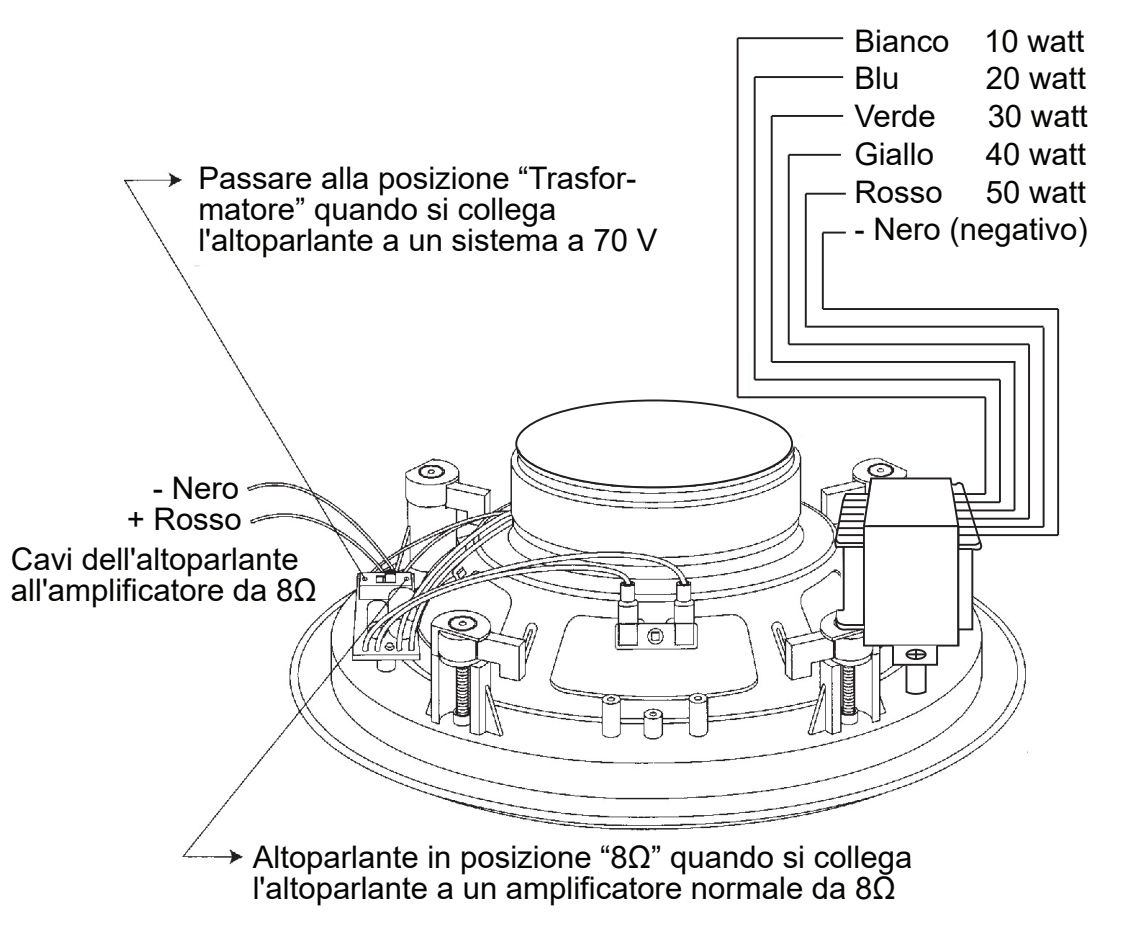
PDIC80T
Bianco 10 watt
Blu 20 watt
Verde 30 watt
Giallo 40 watt
Rosso 50 watt
- Nero (negativo)
Passare alla posizione "Trasformatore" quando si collega l'altoparlante a un sistema a 70 V
- Nero
+ Rosso
Cavi dell'altoparlante all'amplificatore da 8Ω
Altoparlante in posizione "8Ω" quando si collega l'altoparlante a un amplificatore normale da 8Ω

INSTALLAZIONE

Gli altoparlanti da parete/-soffitto sono stati progettati per essere facilmente installati. Tuttavia, se non siete sicuri delle vostre capacità di installare correttamente questi altoparlanti, contattate il vostro rivenditore o un installatore qualificato.

ATTREZZI NECESSARI

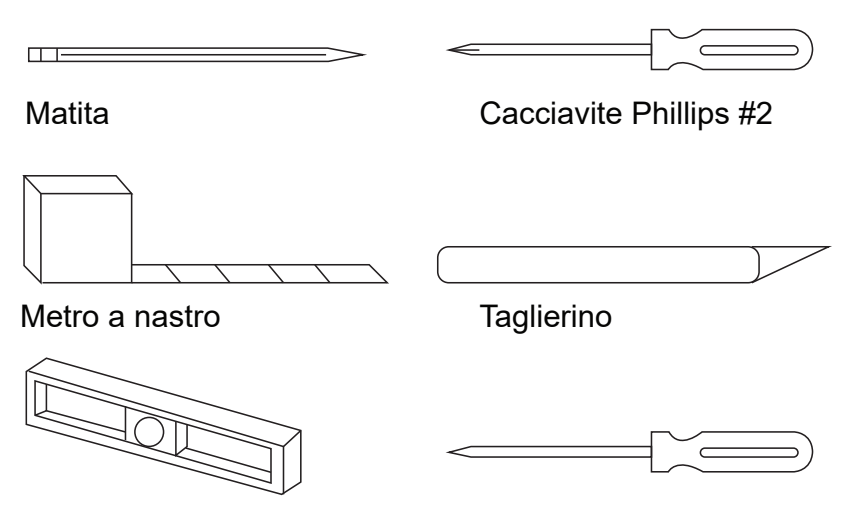

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

SE NON SI SENTE ALCUN SUONO DA NESSUNO DEGLI ALTOPARLANTI:

Verificare che il ricevitore/amplificatore sia acceso e che ci sia una sorgente in riproduzione.
Controllare tutti i cavi e i collegamenti tra il ricevitore/amplificatore e gli altoparlanti. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati. Assicurarsi che nessuno dei cavi degli altoparlanti sia usurato, tagliato, perforato o in contatto tra loro.
Controllare il corretto funzionamento del ricevitore/amplificatore.

SE NON VI È SUONO IN USCITA DA UNO DEGLI ALTOPARLANTI:

Controllare il comando "Balance" del ricevitore/amplificatore.
Controllare tutti i cavi e i collegamenti tra il ricevitore/amplificatore e gli altoparlanti. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati.
Assicurarsi che nessuno dei cavi degli altoparlanti sia usurato, tagliato, perforato o in contatto tra loro.

SE L'USCITA DEI BASSI È BASSA (O ASSENTE):

Assicurarsi che i collegamenti sinistro e destro dell'"uscita altoparlante" abbiano la polarità corretta (+ e -).
Valutare l'aggiunta di un subwoofer attivo al sistema.
Nelle modalità Dolby Digital o DTS, assicurarsi che il ricevitore/processore sia configurato correttamente. Quando si utilizza un subwoofer, assicurarsi che l'uscita subwoofer del ricevitore/processore sia stata abilitata. Se non si utilizza alcun subwoofer, assicurarsi che gli altoparlanti anteriori e posteriori sinistri siano stati configurati come "GRANDI". Consultare il manuale d'uso del ricevitore/processore per ulteriori informazioni sulla corretta configurazione degli altoparlanti in modalità Dolby Digital, DTS e altre modalità surround.

SE IL SISTEMA RIPRODUCE A BASSO VOLUME, MA SI SPEGNE QUANDO IL VOLUME VIENE AUMENTATO:

Controllare tutti i cavi e i collegamenti tra il ricevitore/amplificatore e gli altoparlanti. Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati. Assicurarsi che nessuno dei cavi degli altoparlanti sia usurato, tagliato, perforato o in contatto tra loro.
Se si utilizza più di una coppia di altoparlanti principali, verificare i requisiti minimi di impedenza del ricevitore/amplificatore.

MODELLNUMMER	Ausschnittmaße	Abmessungen (je Lautsprecher)
PDIC60	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 4 5/8"(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 5 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2" (W)x6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4" (W)x5 3/4"(H)x 2 3/4"(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4" (W)x7 1/4"(H)x 3"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3" (D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3 1/2"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 2 9/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 3 1/5" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8" (W)x10 1/8"(H)x 2 3/4"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8" (W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2" (W)x 6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8" (W)x 7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8" (W)x 9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 4 3/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 4 3/5" (D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Fragen oder Anmerkungen?
Wir sind für Sie da!
Telefon: (1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

GER

PYLE®

Besuchen Sie unsere Website
SCAN ME
PyleUSA.com

ALTOPARLANTI DA SOFFITTO

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

ALTOPARLANTI A PARETE

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

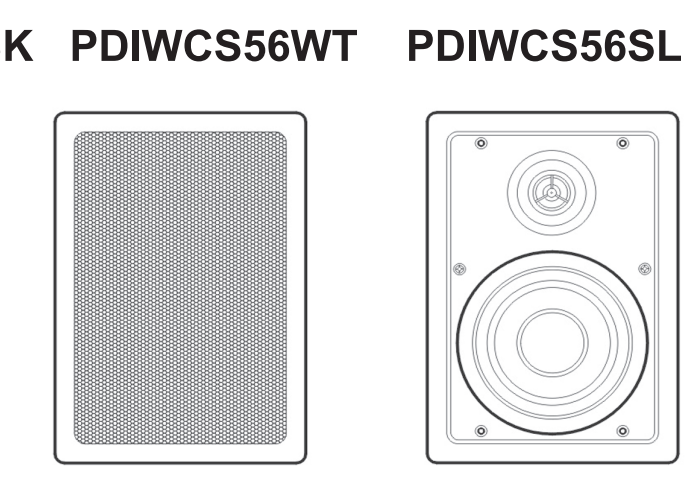

DECKEN- & WANDLAUTSPRECHER INSTALLATIONSANLEITUNG

www.PyleUSA.com

Vielen Dank, dass Sie dieses PYLE In-Wall/In-Ceiling Lautsprechersystem gekauft haben. Es ist ein hochmodernes Produkt, das sorgfältig für Ihre Installationsanforderungen entworfen und hergestellt wurde und gründlich getestet wurde, um eine konsistente und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Wenn Sie Fragen zur Installation oder zum Betrieb Ihres PYLE In-Wall/In-Ceiling Lautsprechersystems haben, die in diesem Handbuch nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

LIEFERUMFANG

IN-WALL LAUTSPRECHER

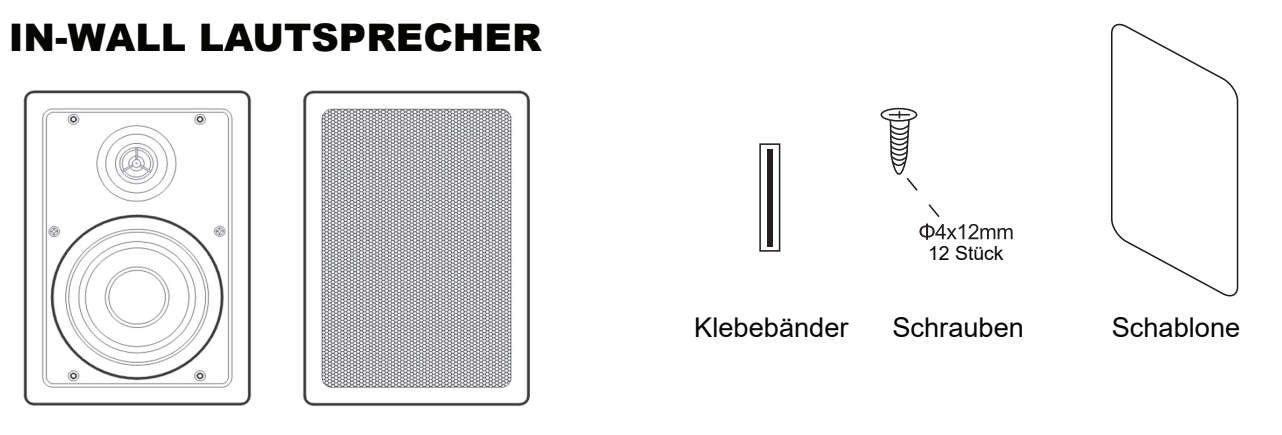

Ein Paar Lautsprecher mit Gitter.
Ein Lautsprecher mit Gitter für ‘
PWRC52/PWRC62/PWRC82.

IN-CEILING LAUTSPRECHER

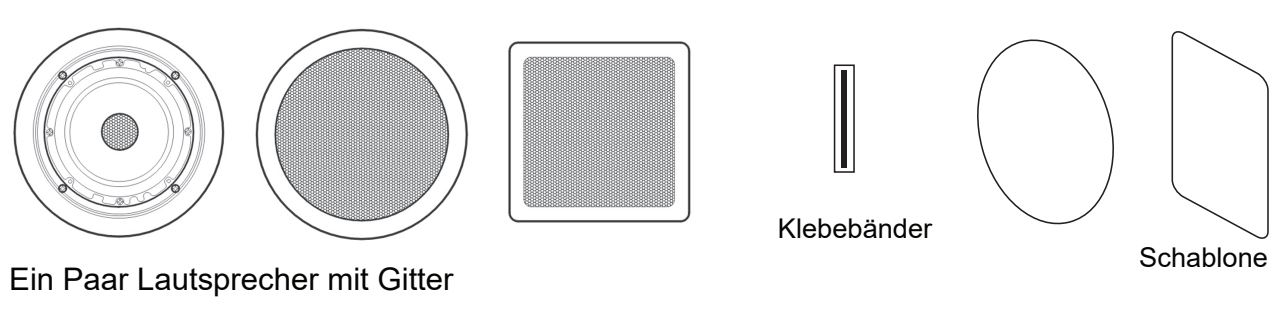

Ein Paar Lautsprecher mit Gitter

LAUTSPRECHERPLATZIERUNG

FRONTLAUTSPRECHER

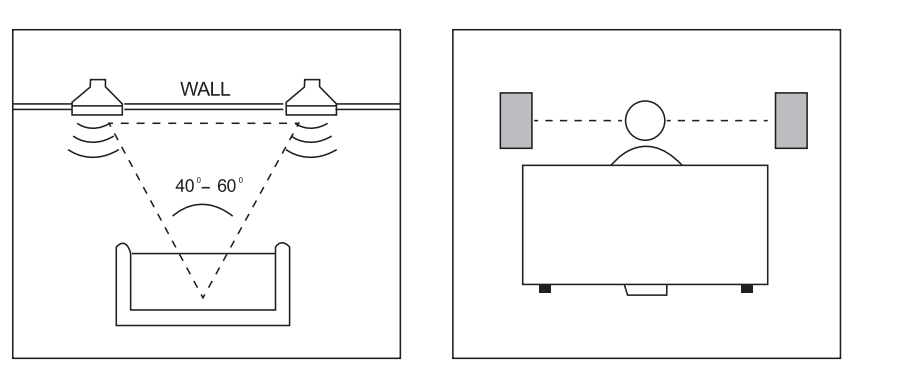

HINTENLAUTSPRECHER

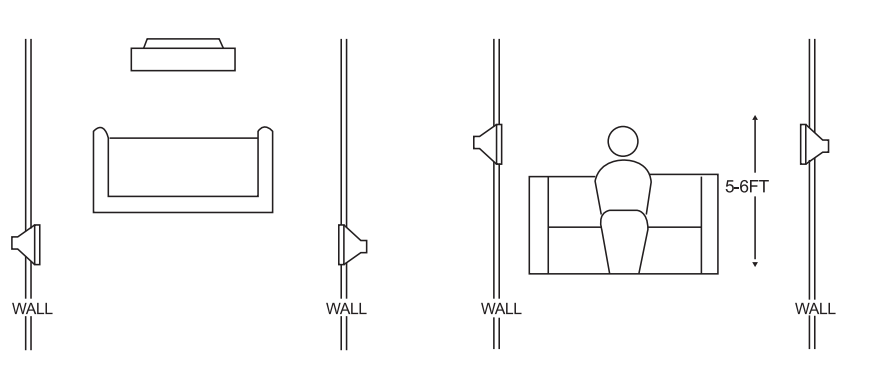

DECKENLAUTSPRECHER

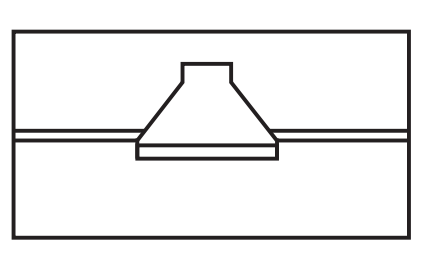

Die richtige Platzierung der Lautsprecher ist ein wichtiger Schritt, um die realistischste Klangbühne zu erzielen. Diese Empfehlungen gelten für die optimale Platzierung der Lautsprecher. Verwenden Sie diese Platzierungsempfehlungen als Richtlinie. Leichte Abweichungen beeinträchtigen Ihr Hörerlebnis nicht. Die Frontlautsprecher sollten denselben Abstand zueinander haben wie zum Hörplatz. Sie sollten in etwa auf der gleichen Höhe über dem Boden wie die Ohren des Zuhörers angebracht werden, wobei die Hochtöner auf Ohrhöhe des Zuhörers ausgerichtet sind. In einer Heimkino-Konfiguration sollten die beiden Surround-Lautsprecher leicht hinter dem Hörplatz positioniert sein und idealerweise einander zugewandt sowie auf einer Höhe oberhalb der Ohren des Zuhörers angebracht sein. Ist dies nicht möglich, können sie in einer Wand (oder der Decke) hinter dem Hörplatz angebracht werden, nach vorne gerichtet. Die Surround-Lautsprecher sollten nicht auffallen. Sie sollen einen diffusen, räumlichen Klang liefern, der das Hauptprogramm der Frontlautsprecher begleitet. In Dolby Digital*- und DTS°-Systemen sollten die Hochtöner auf Ohrhöhe auf den Hörplatz ausgerichtet werden.

LAUTSPRECHERVERBINDUNGEN

VERBINDUNGSTIPPS

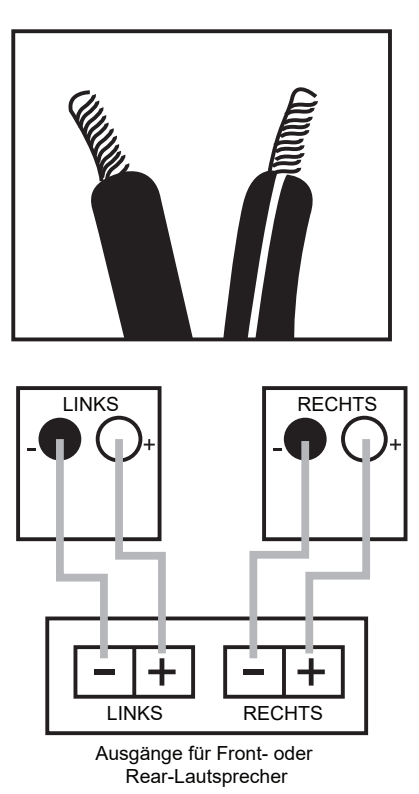

Ausgänge für Front- oder Rear-Lautsprecher

Die Kabel beider Lautsprecher sollten die gleiche Länge haben. Wenn ein Lautsprecher näher am Verstärker steht als der andere, verstecken Sie das überschüssige Kabel hinter der Wand. Lautsprecher- und Elektronikanschlüsse haben entsprechende (+)- und (-)-Klemmen. Wir verwenden Rot für den (+)-Anschluss und Schwarz für den (-)-Anschluss. Es ist wichtig, beide Lautsprecher identisch anzuschließen: (+) am Lautsprecher zu (+) am Verstärker und (-) am Lautsprecher zu (-) am Verstärker.

Ein „phasendrehender“ Anschluss führt zu dünnem Klang, schwachem Bass und einem schlechten Stereoabbild. Mit dem Aufkommen von Mehrkanal-Surround-Systemen bleibt der korrekte Anschluss aller Lautsprecher in Ihrem System ebenso wichtig, um die richtige Raumwirkung und Richtungswahrnehmung des Programmmaterials zu erhalten.

BESTEHENDE KONSTRUKTION

IN-WALL LAUTSPRECHER

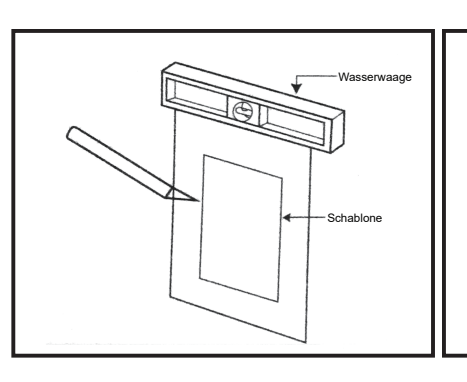

Schneiden Sie die Gipskartonwand aus.
Hinweis: Lassen Sie immer mindestens 1,27 cm (½ Zoll) Abstand zwischen einem Wandbalken und der Lautsprecheraussparung, da sonst die Verriegelungszacken nicht in Position schwenken können.

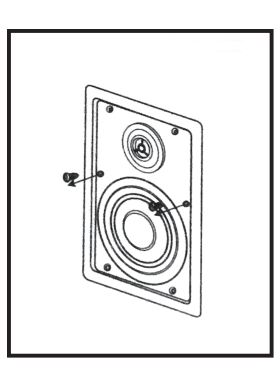

Die beiden Schrauben herausdrehen, um den Rahmen zuerst zu trennen.

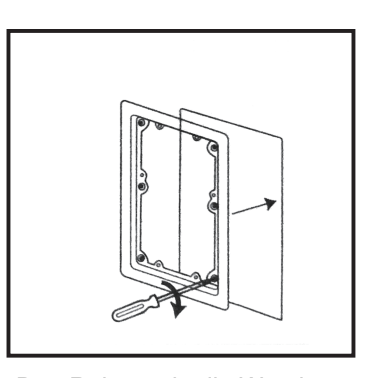

Den Rahmen in die Wand einsetzen. Schrauben Sie jede der sechs Kreuzschlitzschrauben fest. Die Verriegelungszacken schwenken in Position und sichern das Gerät an der Rückseite des Trockenbaus.

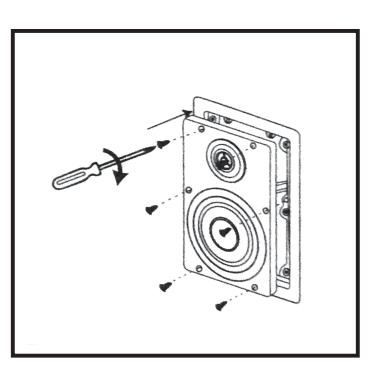

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Lautsprecher an. Schrauben Sie jede der sechs Kreuzschlitzschrauben fest.

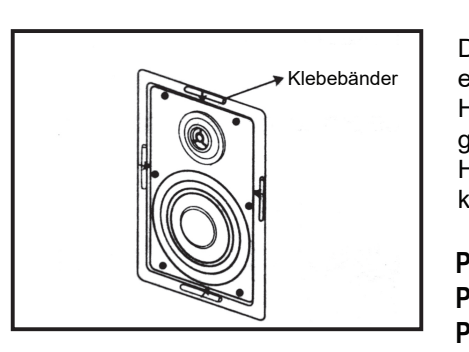

Setzen Sie die Klebestreifen ein, um das Gitter zu sichern.

Die In-Wall-Lautsprecher verfügen über einzigartige Schwenkhalterungen für die Hochtöner, mit denen Sie die sehr gerichteten hohen Frequenzen auf die Hörposition in Ohrhöhe ausrichten können.

PDIW55/PDIW6S/PDIW57/PDIW67/PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12
PDIWCSS6/PDIWCS62
Hochtöner-Einstellung:

Vor der Installation des Lautsprechergitters drücken Sie vorsichtig auf den äußeren Rand der Hochtönerhalterung, um die Position des Hochtöners einzustellen. Der Hochtöner kann nicht mehr als 15 Grad in eine Richtung geschwenkt werden; versuchen Sie nicht, ihn weiter zu bewegen.

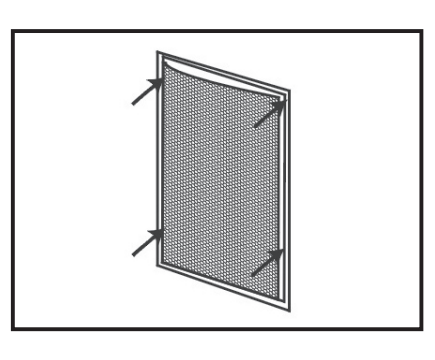

Setzen Sie das Metallgitter wieder ein.

PDIW52/PDIW62

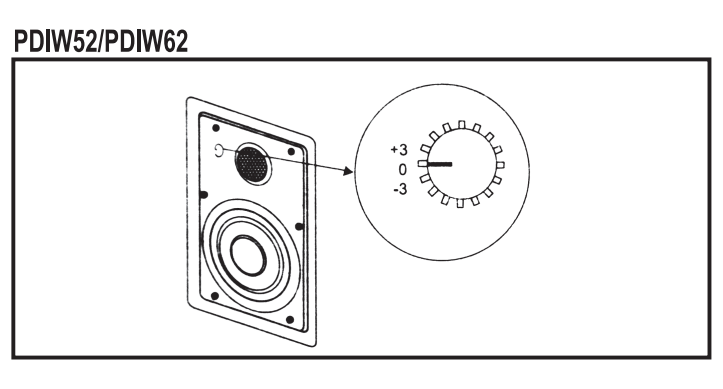

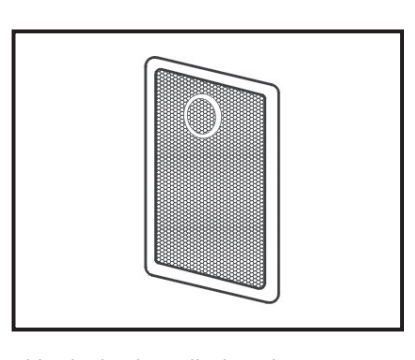

Nach der Installation des Lautsprechergitters drücken Sie vorsichtig auf das Gitter des Hochtöners, um die Position des Hochtöners einzustellen.

BESTEHENDE KONSTRUKTION

DECKENLAUTSPRECHER

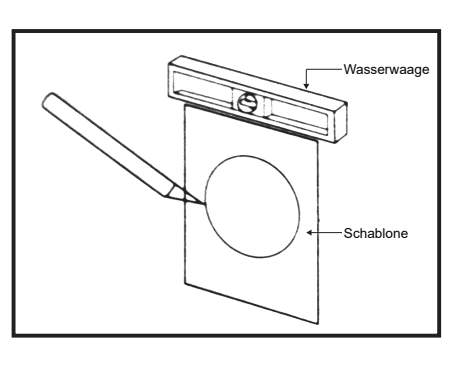

Schneiden Sie die Gipskartonwand aus.
Hinweis: Lassen Sie immer mindestens 1,27 cm (½ Zoll) Abstand zwischen einem Wandbalken und der Lautsprecheraussparung, da sonst die Verriegelungszacken nicht in Position schwenken können.

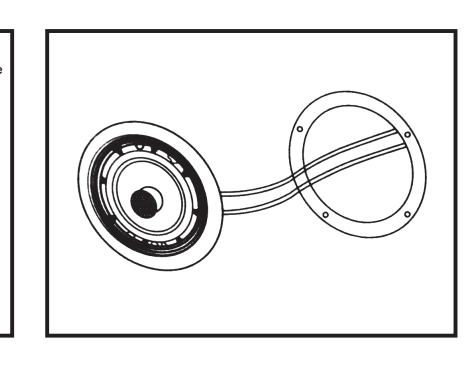

Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Lautsprecher an.

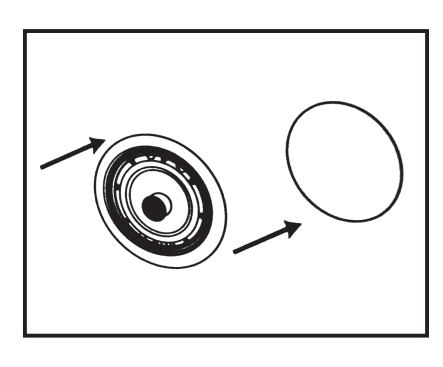

Setzen Sie den Rahmen in die Decke ein.

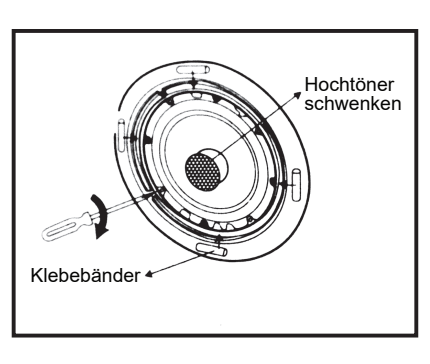

Schrauben Sie jede der vier Kreuzschlitzschrauben fest. Die Verriegelungszacken schwenken in Position und sichern das Gerät an der Rückseite des Trockenbaus. Setzen Sie die Klebestreifen ein, um das Gitter zu sichern.

Die Deckenlautsprecher verfügen über einzigartige Schwenkhalterungen für die Hochtöner, mit denen Sie die sehr gerichteten hohen Frequenzen auf die Hörposition in Ohrhöhe ausrichten können. Vor der Installation des Lautsprechergitters drücken Sie vorsichtig auf den äußeren Rand der Hochtönerhalterung, um die Position des Hochtöners einzustellen. Der Hochtöner kann nicht mehr als 15 Grad in eine Richtung geschwenkt werden; versuchen Sie nicht, ihn weiter zu bewegen.

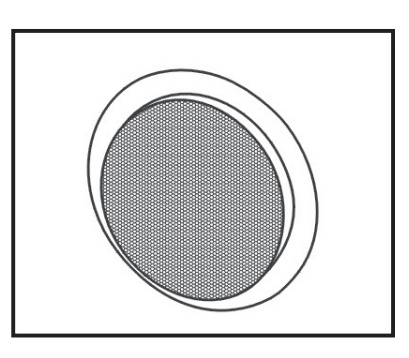

Setzen Sie das Metallgitter wieder ein.

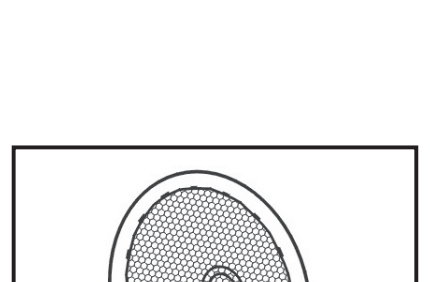

Nur für PDIC60/PDIC80:

Nach der Installation des Lautsprechergitters drücken Sie vorsichtig auf das Gitter des Hochtöners, um die Position des Hochtöners einzustellen.

SCHALTPLAN

(PDIC60T)

70V SYSTEM LAUTSPRECHERKABEL
PDIC60T

Weiß	5 watt
Blau	10 watt
Grün	15 watt
Gelb	20 watt
Rot	30 watt
- Schwarz (Minus)	

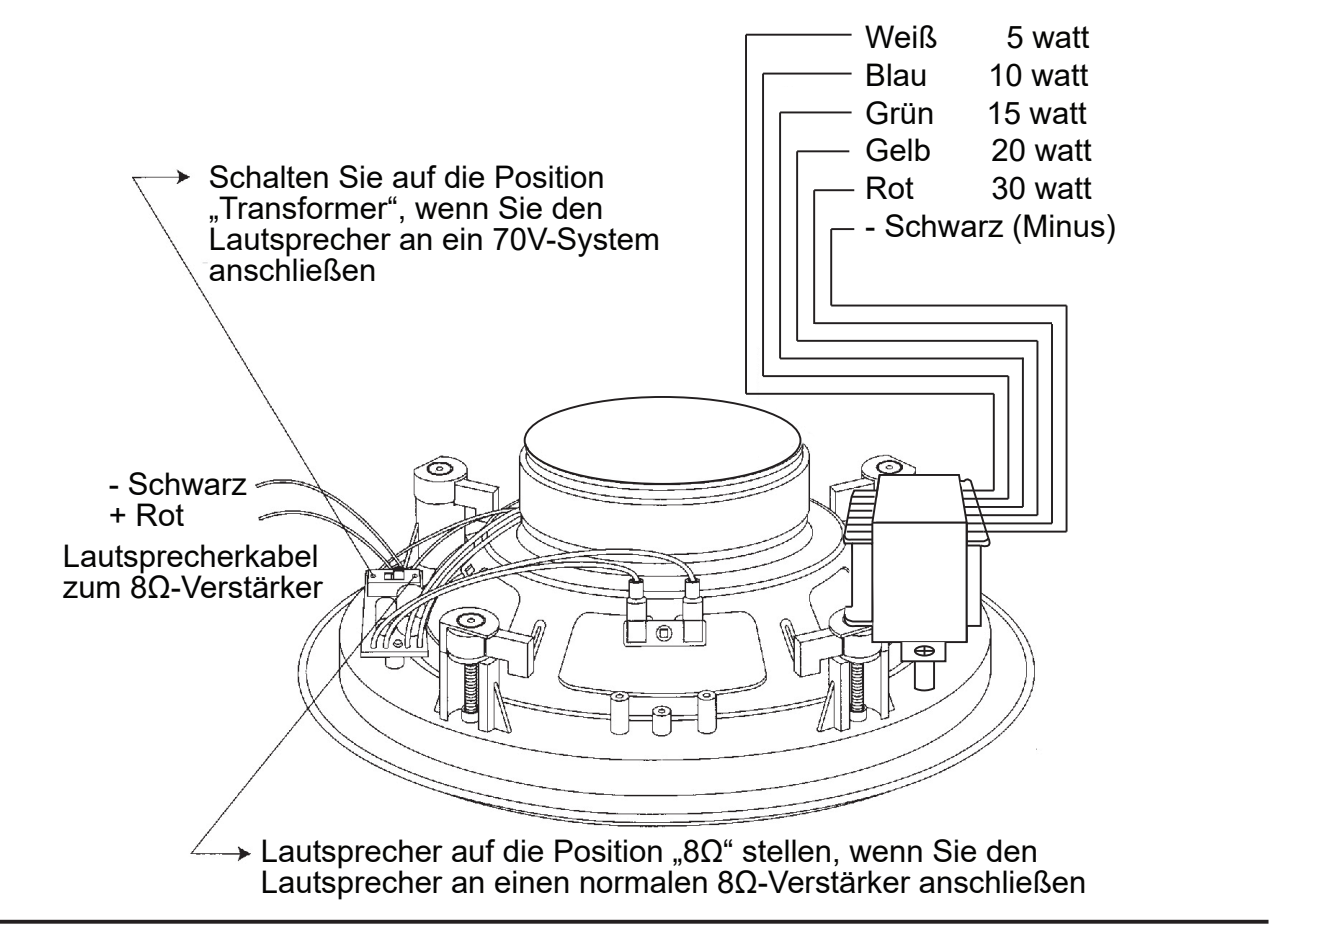

Schalten Sie auf die Position „Transformer“, wenn Sie den Lautsprecher an ein 70V-System anschließen

Lautsprecherkabel zum 8Ω-Verstärker

Lautsprecher auf die Position „8Ω“ stellen, wenn Sie den Lautsprecher an einen normalen 8Ω-Verstärker anschließen

(PDIC80T)

SISTEMA DI CAVI PER ALTOPARLANTI DA 70 V
PDIC80T

Weiß	10 watt
Blau	20 watt
Grün	30 watt
Gelb	40 watt
Rot	50 watt
-Schwarz (Minus)	

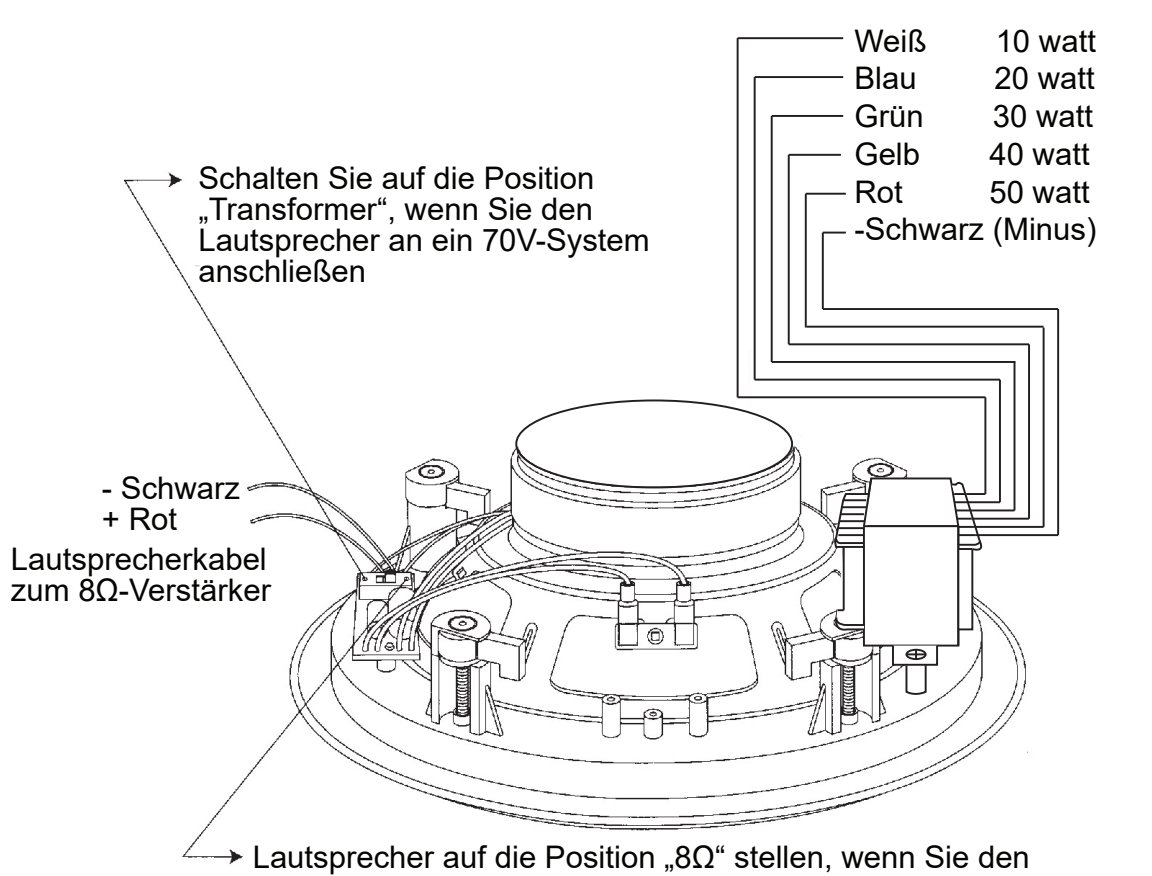

Schalten Sie auf die Position „Transformer“, wenn Sie den Lautsprecher an ein 70V-System anschließen

Lautsprecherkabel zum 8Ω-Verstärker

Lautsprecher auf die Position „8Ω“ stellen, wenn Sie den Lautsprecher an einen normalen 8Ω-Verstärker anschließen

---

INSTALLATION

Die In-Wall/In-Ceiling-Lautsprecher wurden für eine einfache Installation entwickelt. Wenn Sie sich jedoch unsicher sind, ob Sie diese Lautsprecher korrekt installieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder einen qualifizierten Installateur.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

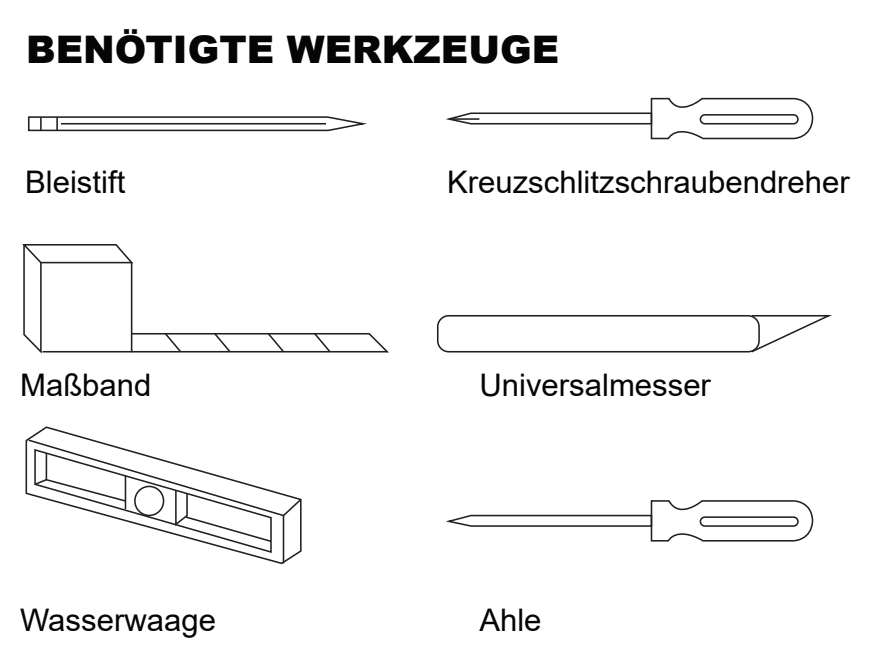

FEHLERSUCHE

KEIN TON VON KEINEM LAUTSPRECHER:

Überprüfen Sie, ob der Receiver/Verstärker eingeschaltet ist und eine Quelle abgespielt wird. Prüfen Sie alle Kabel und Verbindungen zwischen Receiver/Verstärker und Lautsprechern. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind. Achten Sie darauf, dass keine Lautsprecherkabel ausgefranst, durchtrennt, beschädigt oder miteinander in Berührung sind. Überprüfen Sie die korrekte Funktion Ihres Receivers/Verstärkers.

KEIN TON VON EINEM EINZELNEN LAUTSPRECHER:

Überprüfen Sie die „Balance“-Einstellung Ihres Receivers/Verstärkers. Prüfen Sie alle Kabel und Verbindungen zwischen Receiver/Verstärker und Lautsprechern. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind. Achten Sie darauf, dass keine Lautsprecherkabel ausgefranst, durchtrennt, beschädigt oder miteinander in Berührung sind.

GERINGER (ODER KEIN) BASS:

Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse der linken und rechten Lautsprecher die korrekte Polarität (+ und -) haben. Erwägen Sie den Einsatz eines aktiven Subwoofers in Ihrem System. In Dolby Digital- oder DTS-Modi stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver/Prozessor korrekt konfiguriert ist. Wenn ein Subwoofer verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der Subwoofer-Ausgang des Receivers/Prozessors aktiviert ist. Wird kein Subwoofer verwendet, stellen Sie sicher, dass die linken und rechten Front- und Rear-Lautsprecher als „LARGE“ konfiguriert sind. Siehe das Handbuch Ihres Receivers/Prozessors für weitere Informationen zur korrekten Lautsprecherkonfiguration in Dolby Digital, DTS und anderen Surround-Sound-Modi.

DAS SYSTEM SPIELT BEI NIEDRIGER LAUTSTÄRKE, SCHALTET SICH AB, WENN DIE LAUTSTÄRKE ERHÖHT WIRD:

Prüfen Sie alle Kabel und Verbindungen zwischen Receiver/Verstärker und Lautsprechern. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel angeschlossen sind. Achten Sie darauf, dass keine Lautsprecherkabel ausgefranst, durchtrennt, beschädigt oder miteinander in Berührung sind. Wenn mehr als ein Lautsprecherpaar verwendet wird, überprüfen Sie die Mindestimpedanzanforderungen Ihres Receivers/Verstärkers.

封面

MODEL	Wymiary otworu montażowego	Wymiary (każdego głośnika)
PDIC60	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x2 3/4"(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x4 5/8"(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x5 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2"(W)x6 1/2"(H)x2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4"(W)x5 3/4"(H)x2 3/4"(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4"(W)x7 1/4"(H)x3"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8"(W)x8 5/8"(H)x3" (D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8"(W)x8 5/8"(H)x3 1/2"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5"(W)x10 2/5"(H)x2 9/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10"(W)x11 4/5"(H)x3 1/5" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8"(W)x10 1/8"(H)x2 3/4"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8"(W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4"(W)x11 3/8"(H)x2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4"(W)x12 1/2"(H)x2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4"(W)x11 3/8"(H)x2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4"(W)x12 1/2"(H)x2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2"(W)x 6 1/2"(H)x2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8"(W)x 7 7/8"(H)x2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8"(W)x 9 3/8"(H)x3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5"(W)x10 2/5"(H)x4 3/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10"(W)x11 4/5"(H)x4 3/5" (D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Pytania? Komentarze?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Telefon:(1) 718-535-1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

POL

PYLE®

Odwiedź naszą stronę internetową
ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

GŁOŚNIKI SUFITOWE

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

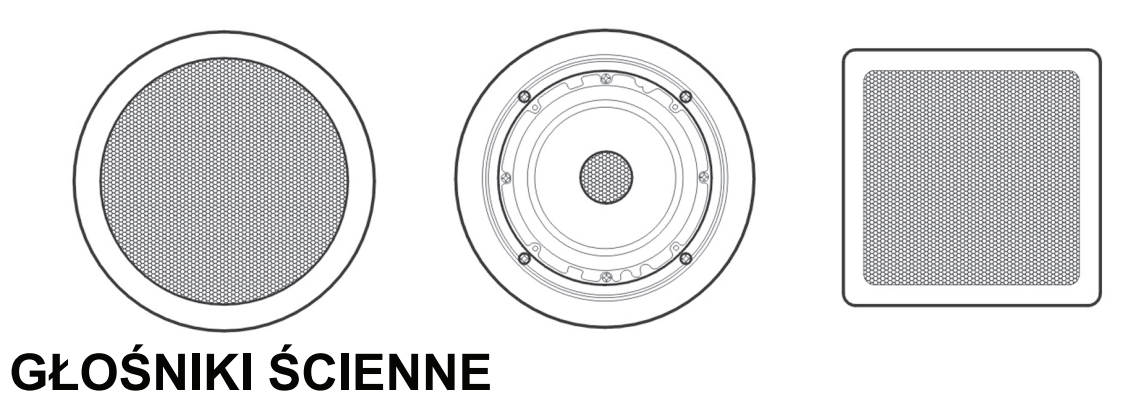

GŁOŚNIKI ŚCIENNE

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

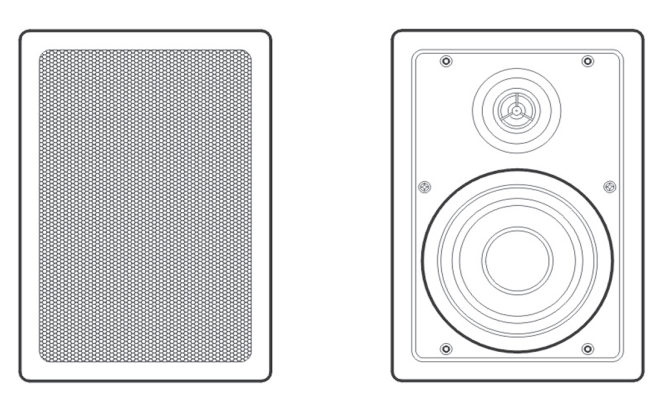

GŁOŚNIKÓW SUFITOWYCH I ŚCIENNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU

www.PyleUSA.com

Dziękujemy za zakup systemu głośników ściennych/sufitowych firmy PYLE. Jest to produkt najnowszej generacji, starannie zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o Państwa potrzebach instalacyjnych, który został dokładnie przetestowany w celu zapewnienia stałej i niezawodnej wydajności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji lub działania systemu głośników ściennych/sufitowych PYLE, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

W ZESTAWIE

GŁOŚNIKI ŚCIENNE

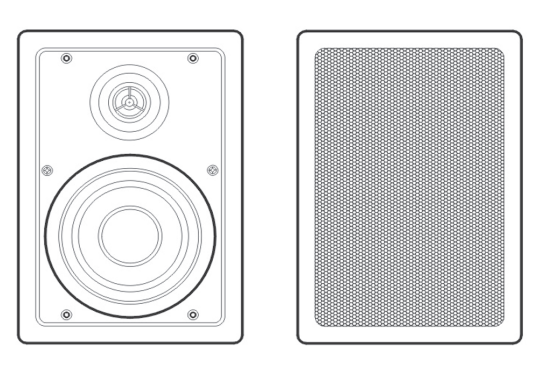

Para głośników z maskownicami
Jeden głośnik z maskownicami
Do PWRC52 / PWRC62 / PWRC82

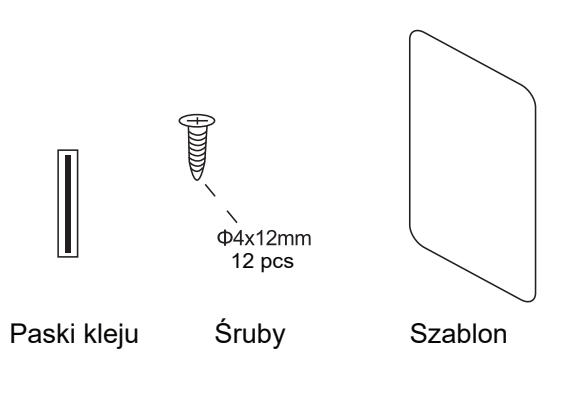

Paski kleju Śruby Szablon

GŁOŚNIKI SUFITOWE

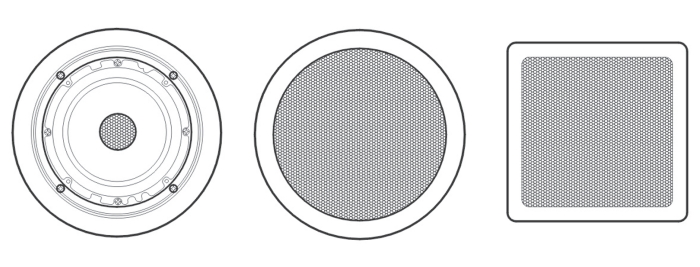

Para głośników z maskownicami

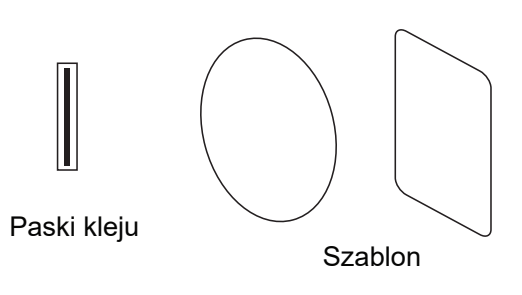

Paski kleju Szablon

MOCOWANIE GŁOŚNIKÓW

GŁOŚNIKI PRZEDNIE

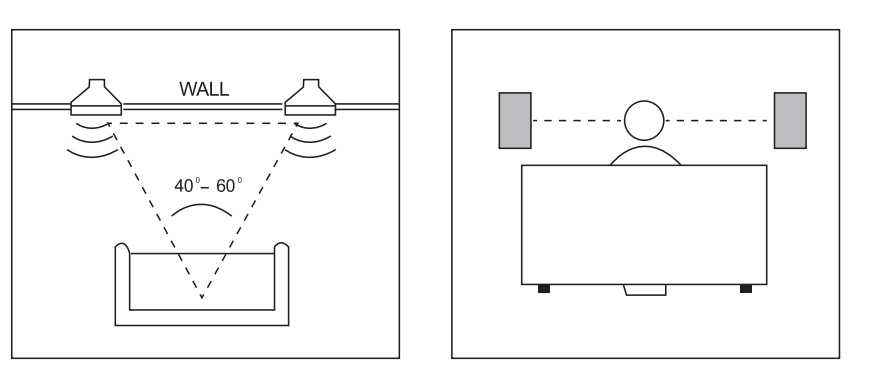

GŁOŚNIKI TYLNE

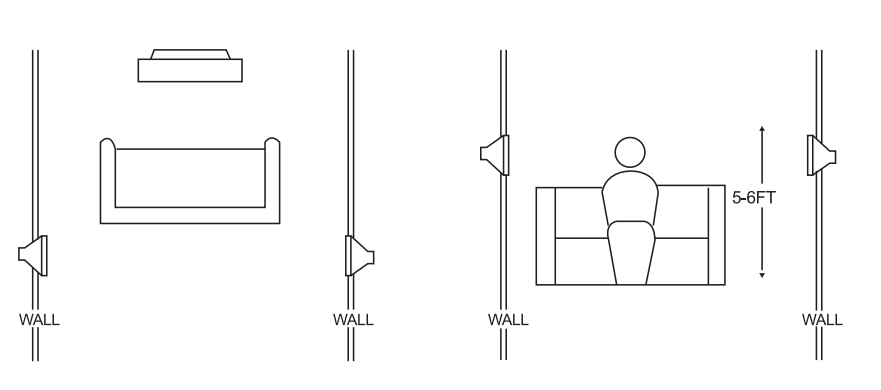

PODSUFITOWE

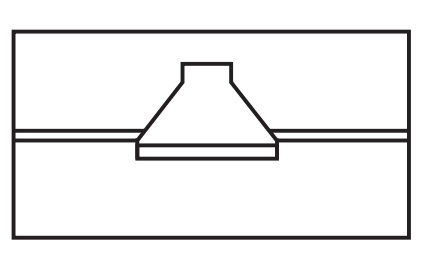

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważnym krokiem w kierunku uzyskania jak najbardziej realistycznego obrazu dźwiękowego. Poniższe zalecenia dotyczą optymalnego rozmieszczenia głośników. Proszę traktować je jako wskazówki. Niewielkie różnice nie wpłyną negatywnie na przyjemność słuchania. Przednie głośniki powinny być umieszczone w takiej samej odległości od siebie, jak od pozycji słuchacza. Powinny być umieszczone mniej więcej na tej samej wysokości od podłogi, na której znajdują się uszy słuchacza, a głośniki wysokotonowe powinny być skierowane w stronę słuchacza na wysokości jego uszu. W konfiguracji kina domowego dwa głośniki surround powinny być umieszczone nieco za pozycją odsłuchową i najlepiej powinny być skierowane do siebie i znajdować się powyżej poziomu uszu słuchacza. Jeśli nie jest to możliwe, można je umieścić na ścianie (lub suficie) za pozycją odsłuchową, skierowane do przodu. Głośniki surround nie powinny przyciągać uwagi. Powinny zapewniać rozproszony dźwięk otoczenia, towarzysząc materiałowi głównego programu odtwarzanego przez głośniki przednie. W systemach Dolby Digital i DTS należy skierować głośniki wysokotonowe w stronę miejsca odsłuchowego na wysokości uszu.

POŁĄCZENIA GŁOŚNIKA

PORADY DOTYCZĄCE PODŁĄCZANIA

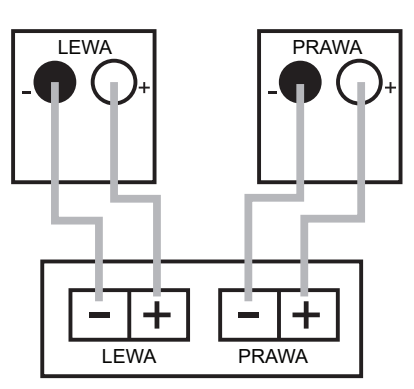

Przednie i tylne wyjścia głośnikowe

Kable obu głośników powinny mieć tę samą długość. Jeśli jeden z głośników jest umieszczony bliżej wzmacniacza niż drugi, nadmiar kabla należy ukryć za ścianą. Głośniki i terminale elektroniczne mają zaciski (+) i (-). Zacisk (+) oznaczamy kolorem czerwonym, a zacisk (-) kolorem czarnym. Ważne jest, aby podłączyć oba głośniki w identyczny sposób: (+) głośnika do (+) wzmacniacza i (-) głośnika do (-) wzmacniacza. Nieprawidłowe okablowanie powoduje cienki dźwięk, słabe basy i słabą jakość obrazu stereo.

Wraz z pojawieniem się wielokanałowych systemów dźwięku przestrzennego, podłączenie wszystkich głośników w systemie z zachowaniem prawidłowej polaryzacji jest nadal równie ważne, aby odpowiednio zachować atmosferę i kierunkowość materiału programowego.

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

GŁOŚNIKI ŚCIENNE

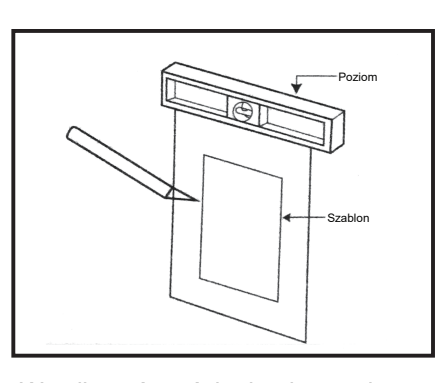

Wytnij otwór w ścianie gipsowej. Uwaga: Zawsze pozostawiaj co najmniej pół cala (1,27 cm) między mocowaniem ściennym a wycięciem głośnika, w przeciwnym razie zatrzaski blokujące nie będą mogły się obrócić na swoje miejsce.

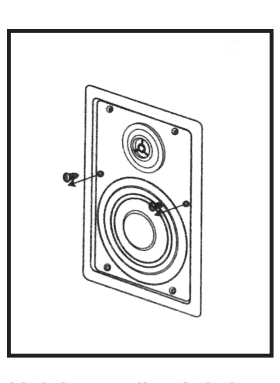

Najpierw odkręć dwie śruby, aby oddzielić ramkę.

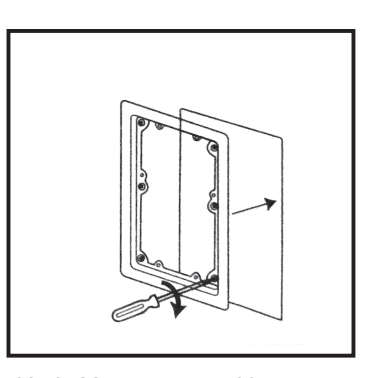

Umieść zestaw ramki na ścianie.
Wkręć każdą z sześciu śrub z łbem krzyżakowym. Zatrzaski obrócą się na swoje miejsce i zamocują urządzenie do tylnej powierzchni ściany gipsowej.

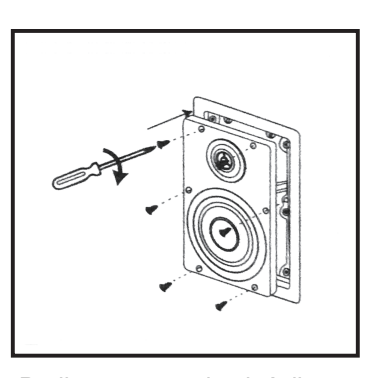

Podłącz przewody głośnika do głośnika.
Wkręć każdą z sześciu śrub z łbem krzyżakowym.

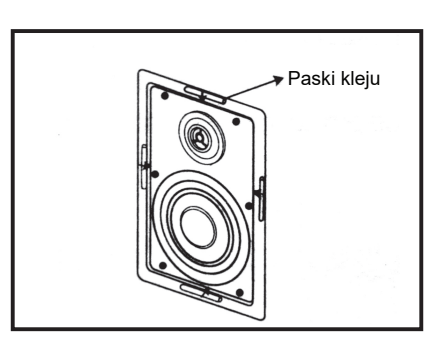

Umieść paski kleju, aby zamocować kratkę.

Głośniki ścienne charakteryzują się unikalnymi obrotowymi uchwytami dla głośników wysokotonowych, co pozwala skierować bardzo kierunkowe wysokie częstotliwości w stronę pozycji słuchacza, na wysokości ucha.

Regulacja głośników wysokotonowych PDIW55/PDIW65/PDIW57/PDIW67/PDIW87 PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12 PDIWCS56/PDIWCS62:

Przed zamontowaniem maskownicy głośnika delikatnie naciśnij zewnętrzną krawędź uchwytu głośnika wysokotonowego, aby wyregulować położenie głośnika wysokotonowego. Głośnik wysokotonowy nie obraca się o więcej niż 15 stopni w żadnym kierunku; nie próbuj go siłą przesuwać dalej.

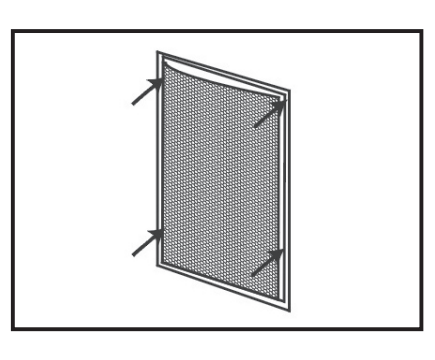

Wymień metalową maskownicę.

PDIW52/PDIW62

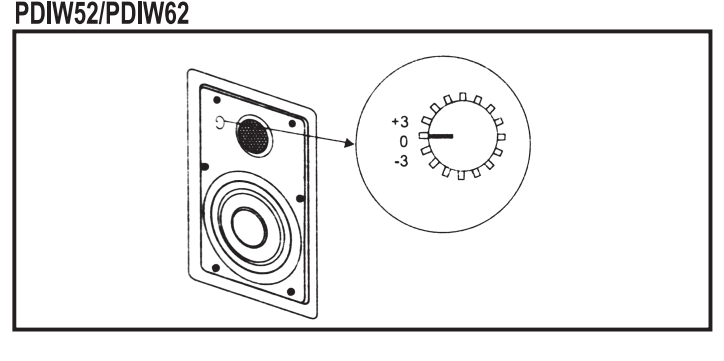

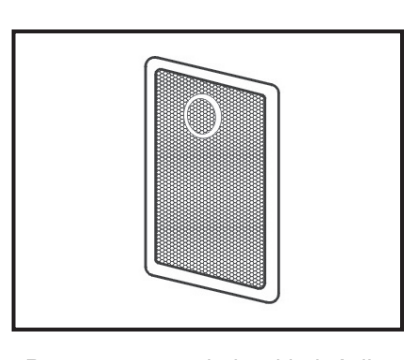

Po zamontowaniu kratki głośnika delikatnie dociśnij siatkę głośnika wysokotonowego, aby wyregulować jego położenie.

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

GŁOŚNIKI SUFITOWE

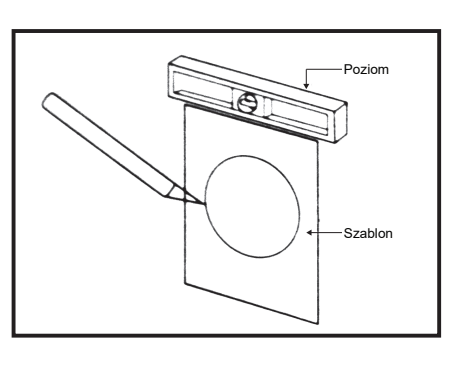

Wytnij otwór w ścianie gipsowej. Uwaga: Zawsze pozostawiaj co najmniej pół cala (1,27 cm) między mocowaniem ściennym a wycięciem głośnika, w przeciwnym razie zatrzaski blokujące nie będą mogły obrócić się na swoje miejsce.

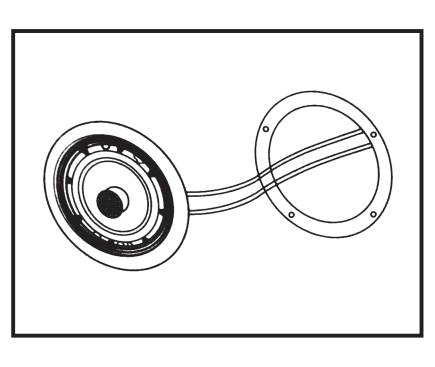

Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.

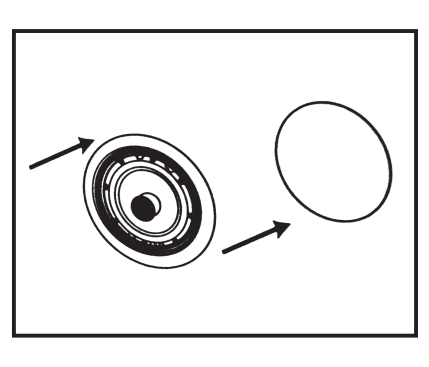

Umieść zestaw ramowy na ścianie.

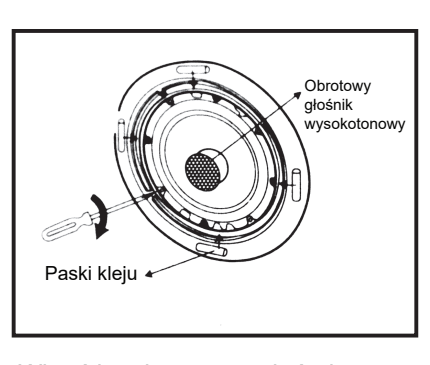

Wkręć każdą z czterech śrub z łbem krzyżakowym. Zatrzaski obrócą się na swoje miejsce i zamocują urządzenie do tylnej powierzchni płyty gipsowej. Umieść paski kleju, aby zamocować kratkę.

Głośniki sufitowe charakteryzują się unikalnymi obrotowymi uchwytami dla głośników wysokotonowych, co pozwala skierować bardzo kierunkowe wysokie częstotliwości w stronę miejsca odsłuchowego, na wysokości ucha. Przed zamontowaniem maskownicy głośnika delikatnie naciśnij zewnętrzną krawędź uchwytu głośnika wysokotonowego, aby wyregulować położenie głośnika wysokotonowego. Głośnik wysokotonowy nie obróci się o więcej niż 15 stopni w żadnym kierunku; nie należy próbować go siłą przesuwać dalej.

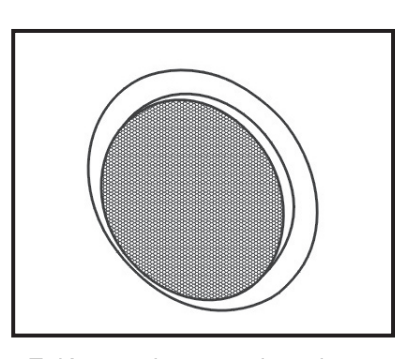

Załóż metalową maskownicę.

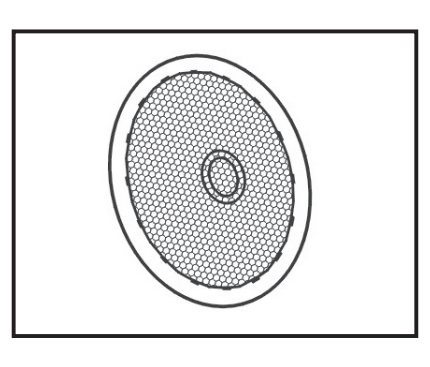

Tylko dla PDIC60 / PDIC80:

Po zamontowaniu maskownicy głośnika delikatnie naciśnij siatkę głośnika wysokotonowego, aby wyregulować jego położenie.

SCHEMAT OKABLOWANIA

(PDIC60T)

SYSTEM KABLI GŁOŚNIKOWYCH 70 V

PDIC60T

Biały	5 watów
Niebieski	10 watów
Zielony	15 watów
Żółty	20 watów
Czerwony	30 watów
- Czarny (ujemny)	

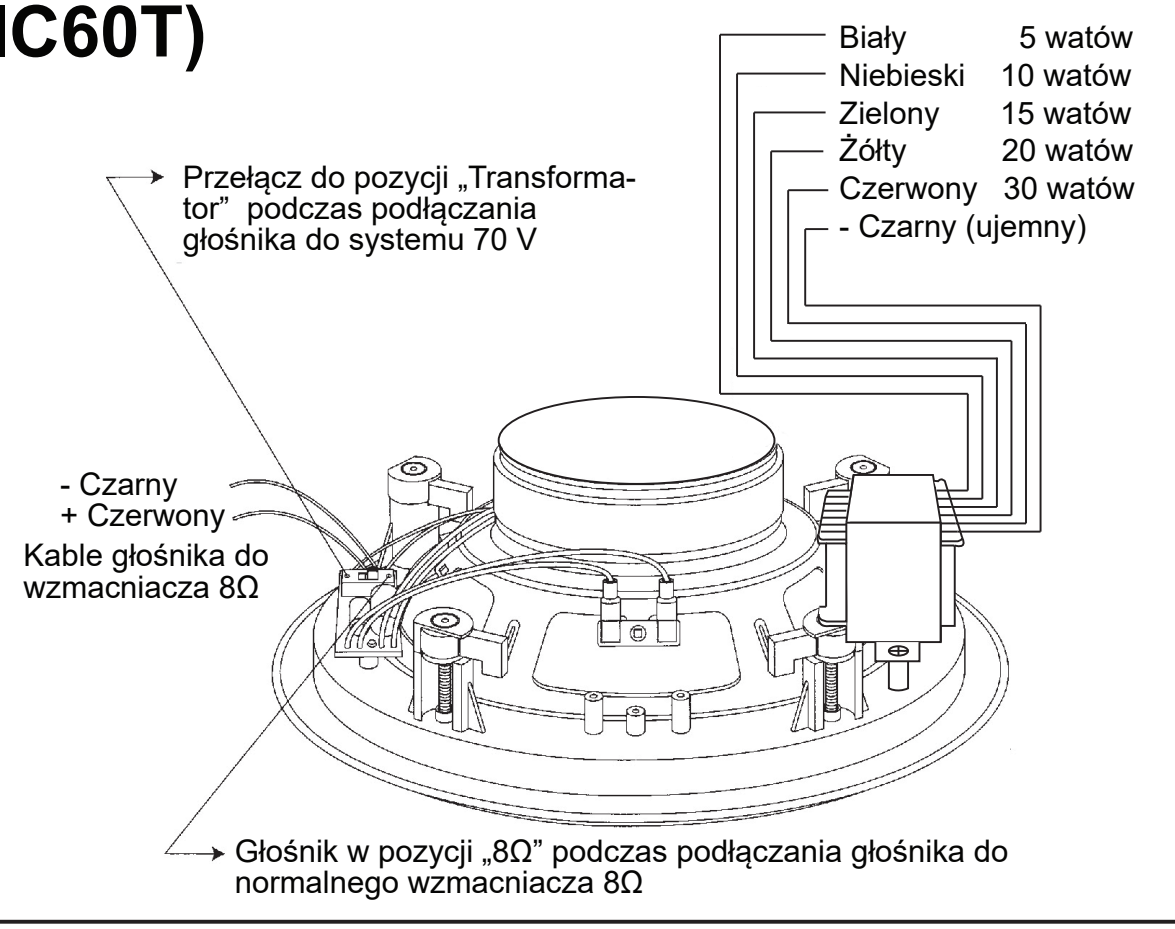

Przełącz do pozycji „Transformator” podczas podłączania głośnika do systemu 70 V

- Czarny
+ Czerwony
Kable głośnika do wzmacniacza 8Ω

Głośnik w pozycji „8Ω” podczas podłączania głośnika do normalnego wzmacniacza 8Ω

(PDIC80T)

SYSTEM KABLI GŁOŚNIKOWYCH 70 V

PDIC80T

Biały	10 watów
Niebieski	20 watów
Zielony	30 watów
Żółty	40 watów
Czerwony	50 watów
- Czarny (ujemny)	

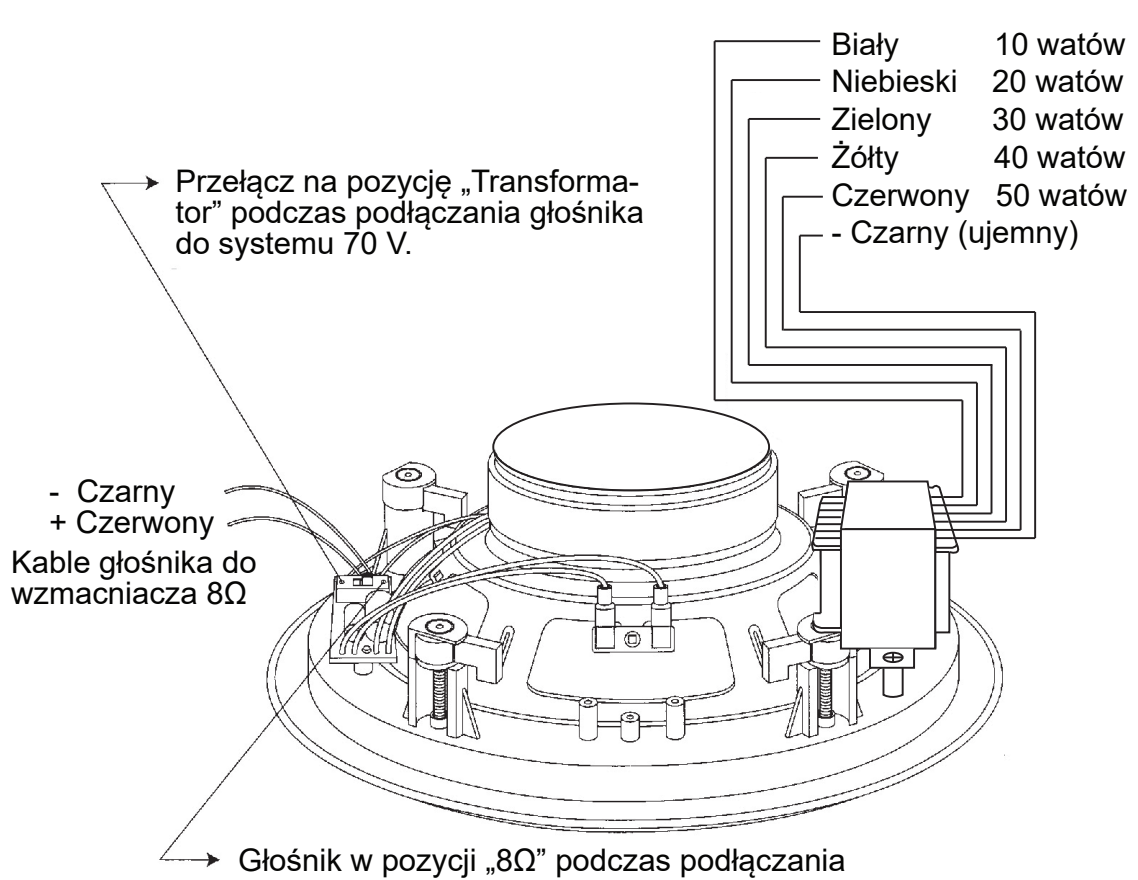

Przełącz na pozycję „Transformator” podczas podłączania głośnika do systemu 70 V.

- Czarny
+ Czerwony
Kable głośnika do wzmacniacza 8Ω

Głośnik w pozycji „8Ω” podczas podłączania głośnika do normalnego wzmacniacza 8Ω

INSTALACJA

Głośniki ścienne/sufitowe zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w montażu. Jeśli jednak nie masz pewności co do swoich umiejętności w zakresie prawidłowego montażu tych głośników, skontaktuj się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym instalatorem.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

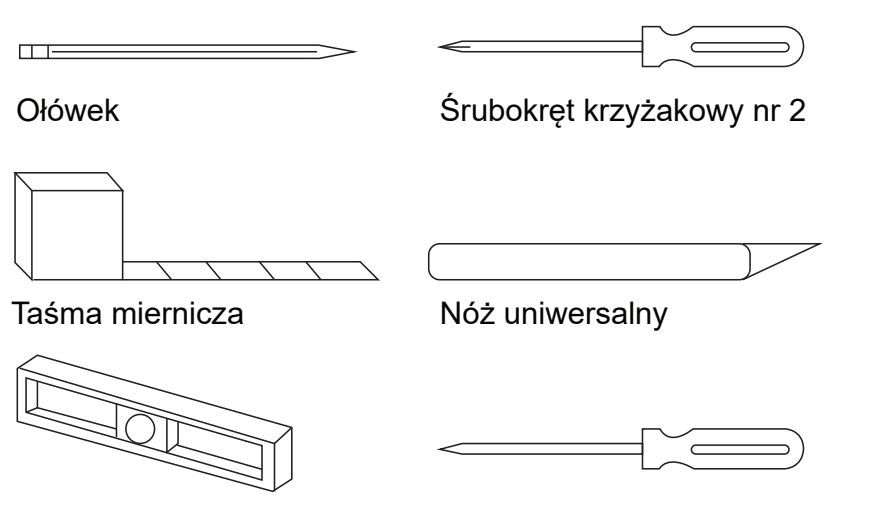

Ołówek
Śrubokręt krzyżakowy nr 2
Taśma miernicza
Nóż uniwersalny
Poziomica stolarska
Szydło

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JEŚLI NIE MA DŹWIĘKU Z ŻADNEGO Z GŁOŚNIKÓW:

Sprawdź, czy odbiornik/wzmacniacz jest włączony i czy jest odtwarzane źródło dźwięku.
Sprawdź wszystkie przewody i połączenia między odbiornikiem/wzmacniaczem a głośnikami. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone. Upewnij się, że żadne z przewodów głośnikowych nie jest zużyte, przecięte, przebite lub nie styka się ze sobą.
Sprawdź, czy odbiornik/wzmacniacz działa prawidłowo.

JEŚLI NIE MA DŹWIĘKU Z JEDNEGO Z GŁOŚNIKÓW:

Sprawdź regulację „Balance” (balans) odbiornika/wzmacniacza.
Sprawdź wszystkie przewody i połączenia między odbiornikiem/wzmacniaczem a głośnikami. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone. Upewnij się, że żadne z przewodów głośników nie jest zużyte, przecięte, przebite ani nie styka się ze sobą.

JEŚLI POZIOM BASÓW JEST NISKI (LUB BRAK BASÓW):

Upewnij się, że połączenia lewego i prawego „wyjścia głośnikowego” mają prawidłową polaryzację (+ i -).
Rozważ dodanie aktywnego subwoofera do swojego systemu.
W trybach Dolby Digital lub DTS upewnij się, że odbiornik/procesor jest prawidłowo skonfigurowany. W przypadku korzystania z subwoofera upewnij się, że wyjście subwoofera odbiornika/procesora zostało włączone. Jeśli nie używasz subwoofera, upewnij się, że przednie i tylne lewe głośniki zostały skonfigurowane jako „DUŻE”. Więcej informacji na temat prawidłowej konfiguracji głośników w trybie Dolby Digital, DTS i innych trybach dźwięku przestrzennego można znaleźć w instrukcji obsługi amplitunera/procesora

JEŚLI SYSTEM ODTWARZA DŹWIĘK Z NISKĄ GŁOŚNOŚCIĄ, ALE WYŁĄCZA SIĘ PO ZWIĘKSZENIU GŁOŚNOŚCI:

Sprawdź wszystkie przewody i połączenia między odbiornikiem/wzmacniaczem a głośnikami. Upewnij się, że wszystkie przewody są podłączone. Upewnij się, że żadne z przewodów głośnikowych nie jest zużyte, przecięte, przebite lub nie styka się ze sobą.
Jeśli używana jest więcej niż jedna para głośników głównych, sprawdź minimalne wymagania dotyczące impedancji odbiornika/wzmacniacza.

封面

MODEL NO.	Kesim Ölçüleri	Ölçüler (her hoparlör)
PDIC60	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x 4 5/8"(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x 5 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2"(W)x6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4"(W)x5 3/4"(H)x 2 3/4"(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8"(W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4"(W)x7 1/4"(H)x 3"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8"(W)x8 5/8"(H)x 3"(D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8"(W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8"(W)x8 5/8"(H)x 3 1/2"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5"(W)x10 2/5"(H)x 2 9/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10"(W)x11 4/5"(H)x 3 1/5"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8"(W)x10 1/8"(H)x 2 3/4"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8"(W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4"(W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4"(W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4"(W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4"(W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2"(W)x 6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8"(W)x 7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8"(W)x 9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4"(W)x10 3/4"(H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5"(W)x10 2/5"(H)x 4 3/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10"(W)x11 4/5"(H)x 4 3/5"(D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Sorularınız veya Yorumlarınız mı Var?
Size yardımcı olmak için buradayız!
Telefon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

TUR

PYLE®

Odwiedź naszą stronę internetową
ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

TAVAN İÇİ HOPARLÖRLER

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

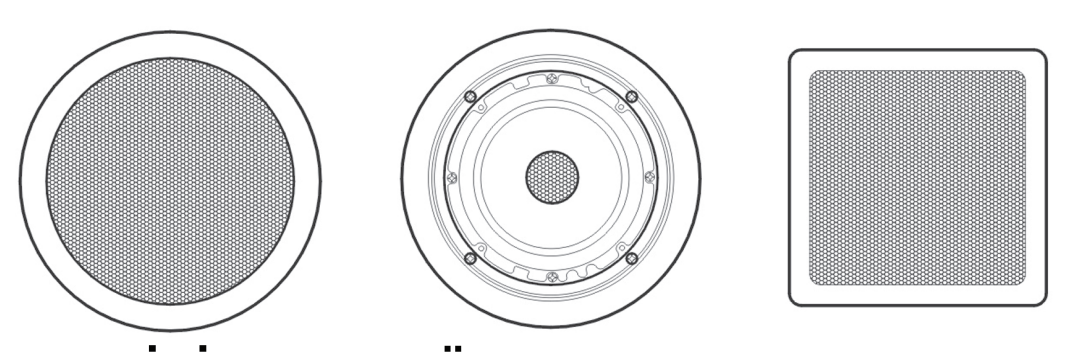

DUVAR İÇİ HOPARLÖRLER

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

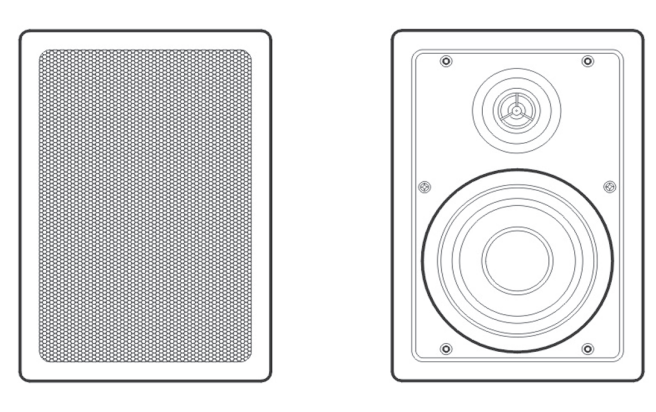

TAVAN İÇİ VE DUVAR İÇİ HOPARLÖR MONTAJ KILAVUZU

www.PyleUSA.com

Bu PYLE duvar içi/tavan içi hoparlör sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, montaj ihtiyaçlarınız için özenle tasarlanmış ve üretilmiş son teknoloji bir üründür ve tutarlı, güvenilir performans sağlamak için kapsamlı şekilde test edilmiştir.

Bu kılavuzda yanıtlanmayan, PYLE duvar içi/tavan içi hoparlör sisteminizin montajı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, derhal satıcınızla iletişime geçin.

İÇİNDEKİLER

DUVAR İÇİ HOPARLÖRLER

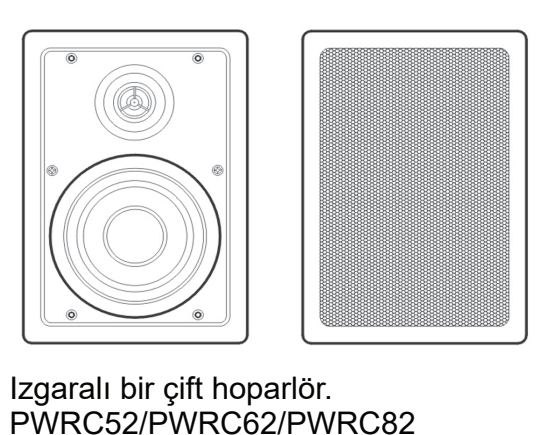

Izgaralı bir çift hoparlör.
PWRC52/PWRC62/PWRC82
için ızgaralı bir adet hoparlör

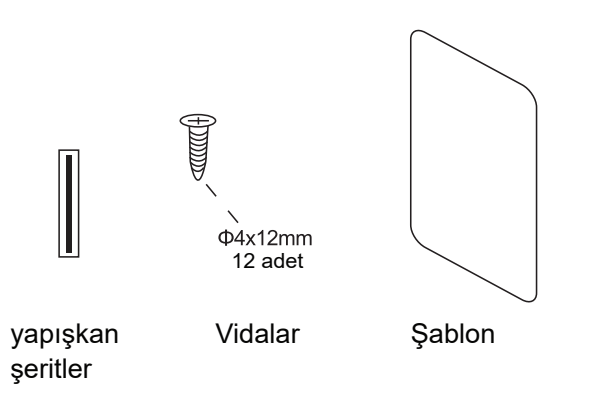

TAVAN İÇİ HOPARLÖRLER

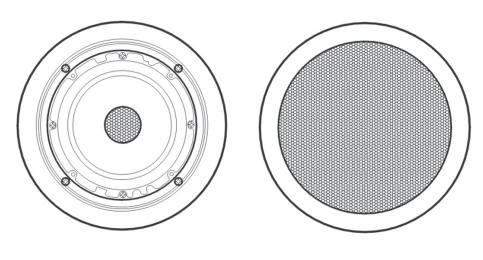

Izgaralı bir çift hoparlör.

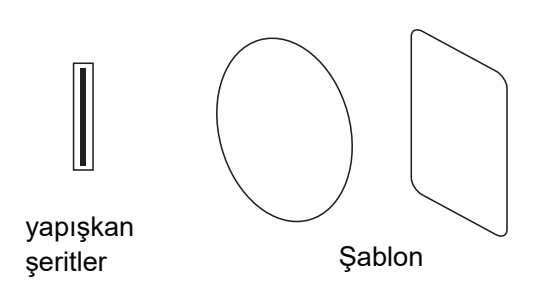

HOPARLÖR YERLEŞİMİ

ÖN HOPARLÖRLER

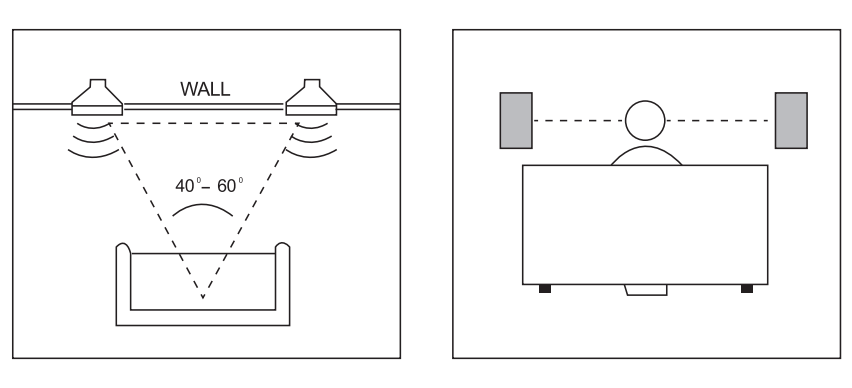

ARKA HOPARLÖRLER

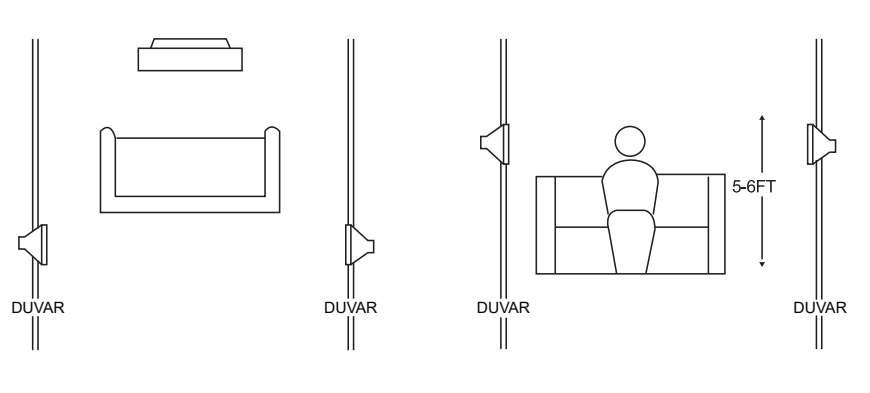

TAVAN İÇİ

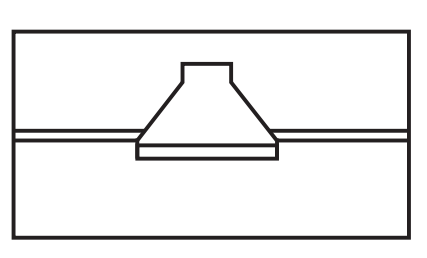

Hoparlörlerin doğru yerleştirilmesi, mümkün olan en gerçekçi ses sahnesini elde etmede önemli bir adımdır. Bu öneriler, hoparlörlerin en uygun yerleşimi içindir. Bu yerleşim önerilerini bir kılavuz olarak kullanın. Küçük farklılıklar dinleme keyfinizi azaltmaz. Ön hoparlörler, dinleme konumuna olan uzaklıkları kadar birbirlerine de aynı uzaklıkta yerleştir ilmelidir. Dinleyicinin kulak hizasına yakın bir yükseklikte yerleştirilmeli ve tiz hoparlörler dinleyiciye, kulak hizasına doğru yönlendirilmelidir. Ev sineması kurulumunda, iki surround hoparlör dinleme konumunun biraz arkasına yerleştirilmeli ve ideal olarak birbirine bakmalı ve dinleyicinin kulaklarından daha yüksek bir seviyede olmalıdır. Bu mümkün değilse, dinleme konumunun arkasındaki bir duvara (veya tavana), öne bakacak şekilde yerleştirilebilirler. Surround hoparlörler dikkat çekmemelidir. Ön hoparlörlerden duyulan ana program içeriğine eşlik eden yaygın, ortam sesi sağlamalıdırlar. Dolby'Digital ve DTS" sistemlerinde, tiz hoparlörleri kulak hizasında dinleme konumuna doğru yönlendirin

HOPARLÖR BAĞLANTILARI

BAĞLANTI İPUÇLARI

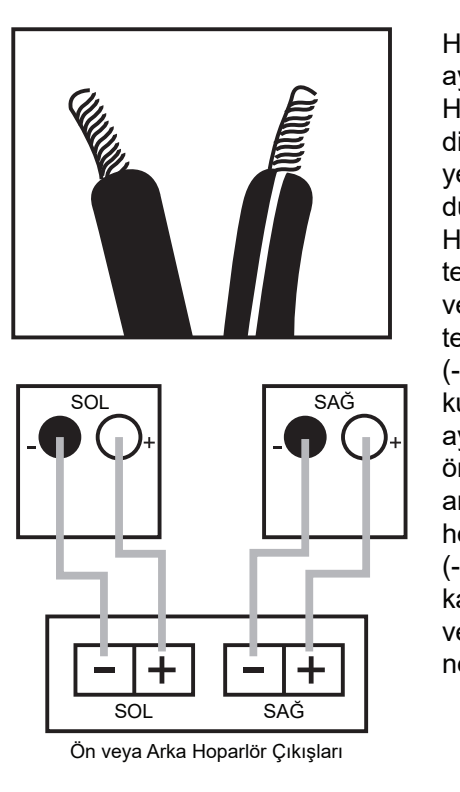

Her iki hoparlörün kabloları da aynı uzunlukta olmalıdır. Hoparlörlerden biri amplifikatöre diğerinden daha yakın yerleştirildiyse, fazla kabloyu duvarın arkasına gizleyin. Hoparlör ve elektronik cihaz terminallerinde karşılık gelen (+) ve (-) terminaller bulunur. (+) terminali belirtmek için kırmızı, (-) terminali belirtmek için siyah kullanılır. Her iki hoparlörü de aynı şekilde bağlamak önemlidir: hoparlördeki (+), amplifikatördeki (+)'ya ve hoparlördeki (-), amplifikatördeki (-)'ya bağlanmalıdır. "Faz dışı" kablolama; ince ses, zayıf bas ve kötü bir stereo görüntüye neden olur.

Çok kanallı surround ses sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sisteminizdeki tüm hoparlörlerin doğru polaritede bağlanması, program içeriğinin doğru ortamını ve yönlülüğünü korumak için aynı derecede önemini sürdürmektedir.

MEVCUT YAPI

DUVAR İÇİ HOPARLÖRLER

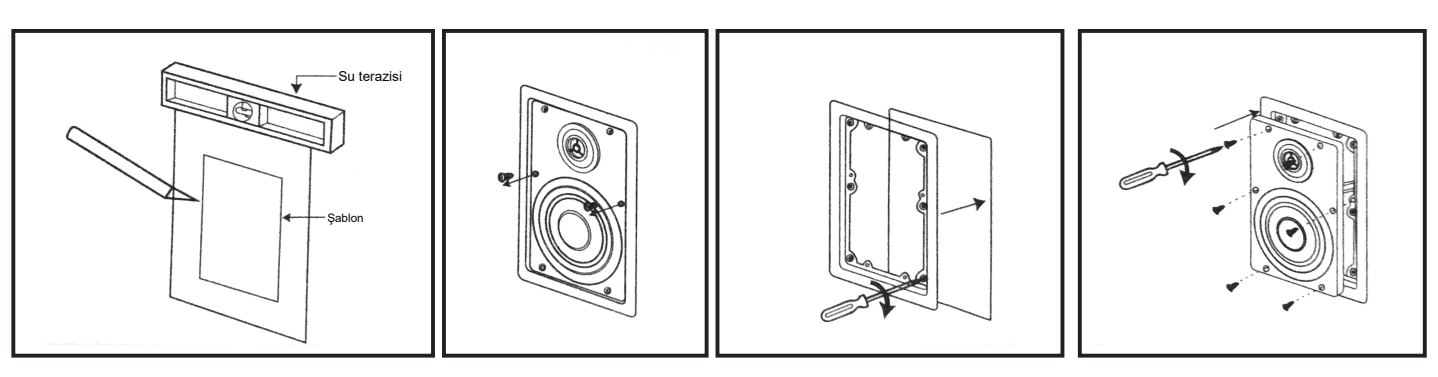

Alçıpanı kesin.
Not: Duvar dikmesi ile hoparlör kesim boşluğu arasında her zaman en az yarım inç bırakın; aksi takdirde kilitleme tırnakları yerine dönecek şekilde hareket edemez.

Önce çerçeveyi ayırmak için iki vidayı sökün.

Çerçeve tertibatını duvara yerleştirin.
Altı Phillips başlı vidanın her birini sıkın. Kilitleme tırnakları yerine dönerek alçıpanın arka yüzeyine ünitenin sabitlenmesini sağlayacaktır.

Hoparlör kablolarını hoparlöre bağlayın.
Altı Phillips başlı vidanın her birini sıkın.

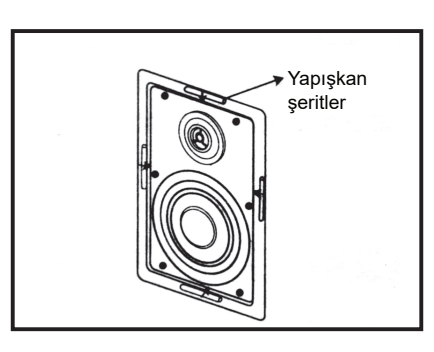

Izgarayı sabitlemek için yapışkan şeritleri yerleştirin.

Duvar içi hoparlörler, tiz hoparlörler için benzersiz döner yuvalara sahiptir; bu sayede yüksek derecede yönlü yüksek frekansları dinleme konumuna, kulak hizasına doğru yönlendirebilirsiniz.

PDIW55/PDIW65/PDIW57/ PDIW67/PDIW87 PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10 /PDIWS12 PDIWCS56/PDIWCS62 tiz hoparlör ayarı:

Hoparlör ızgarasını takmadan önce, tiz hoparlörün konumunu ayarlamak için tiz hoparlör yuvasının dış kenarına nazikçe bastırın. Tiz hoparlör hiçbir yöne 15 dereceden fazla dönmez; daha fazla hareket ettirmeye çalışmayın.

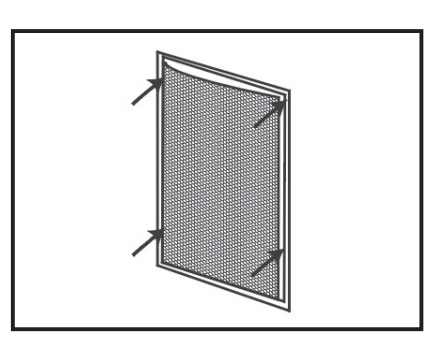

Metal ızgarayı tekrar takın.

PDIW52/PDIW62

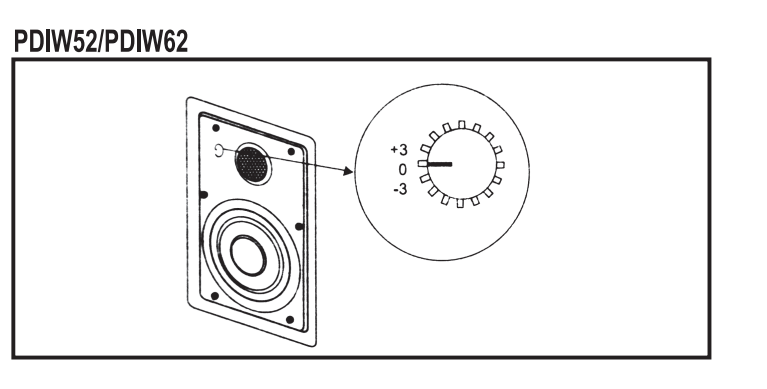

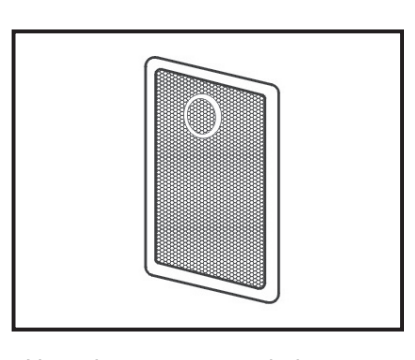

Hoparlör ızgarasını taktıktan sonra, tiz hoparlörün konumunu ayarlamak için tiz hoparlörün örgü kısmına nazikçe bastırın.

MEVCUT YAPI

TAVAN İÇİ HOPARLÖRLER

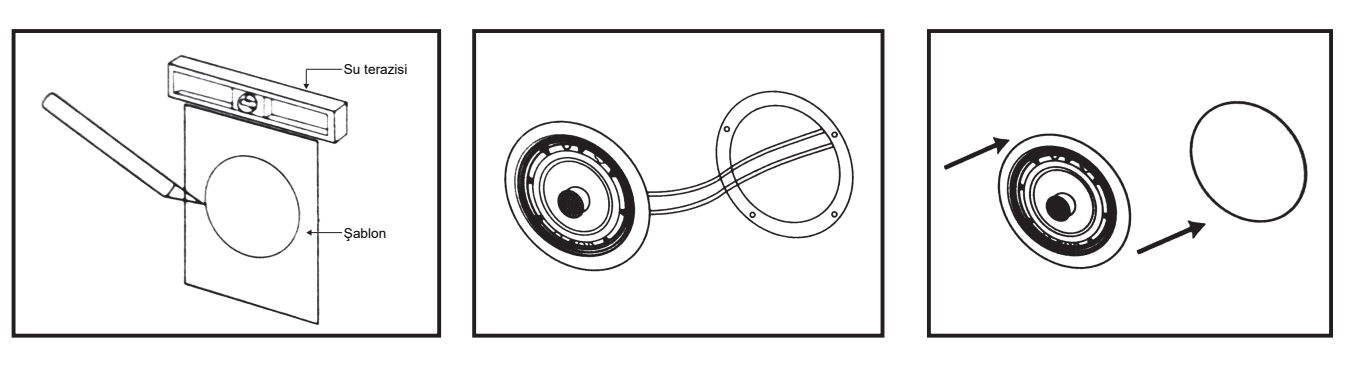

Alçıpanı kesin.
Not: Duvar dikmesi ile hoparlör kesim boşluğu arasında her zaman en az yarım inç bırakın; aksi takdirde kilitleme tırnakları yerine dönecek şekilde hareket edemez.

Hoparlör kablolarını hoparlöre bağlayın.

Çerçeve tertibatını duvara yerleştirin.

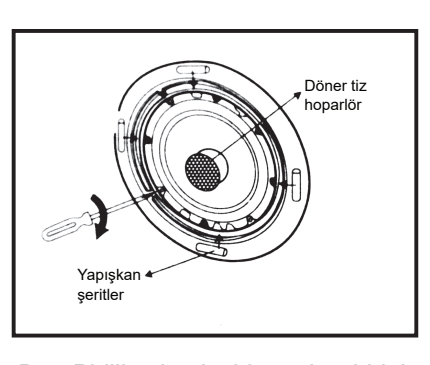

Dört Phillips başlı vidanın her birini sıkın. Kilitleme tırnakları yerine dönecek ve üniteyi alçıpanın arka yüzeyine sabitleyecektir.
Izgarayı sabitlemek için yapışkan şeritleri yerleştirin.

Tavan içi hoparlörler, tiz hoparlörler için benzersiz döner yuvalara sahiptir; bu sayede yüksek derecede yönlü yüksek frekansları dinleme konumuna, kulak hizasına doğru yönlendirebilirsiniz. Hoparlör ızgarasını takmadan önce, tiz hoparlörün konumunu ayarlamak için tiz hoparlör yuvasının dış kenarına nazikçe bastırın. Tiz hoparlör hiçbir yöne 15 dereceden fazla dönmez; daha fazla hareket ettirmeye çalışmayın.

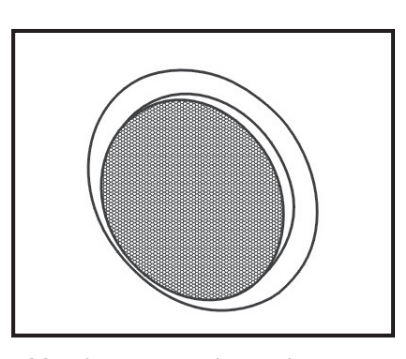

Metal ızgarayı tekrar takın.

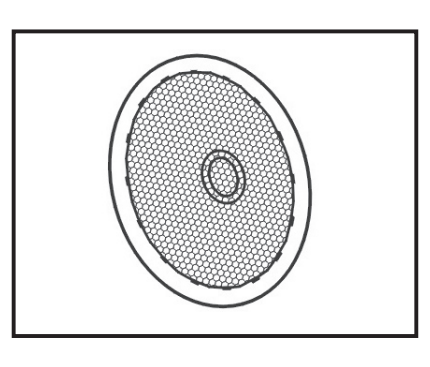

Yalnızca PDIC60/PDIC80 için

Hoparlör ızgarasını taktıktan sonra, tiz hoparlörün konumunu ayarlamak için tiz hoparlörün örgü kısmına nazikçe bastırın.

KABLOLAMA ŞEMASI

(PDIC60T)

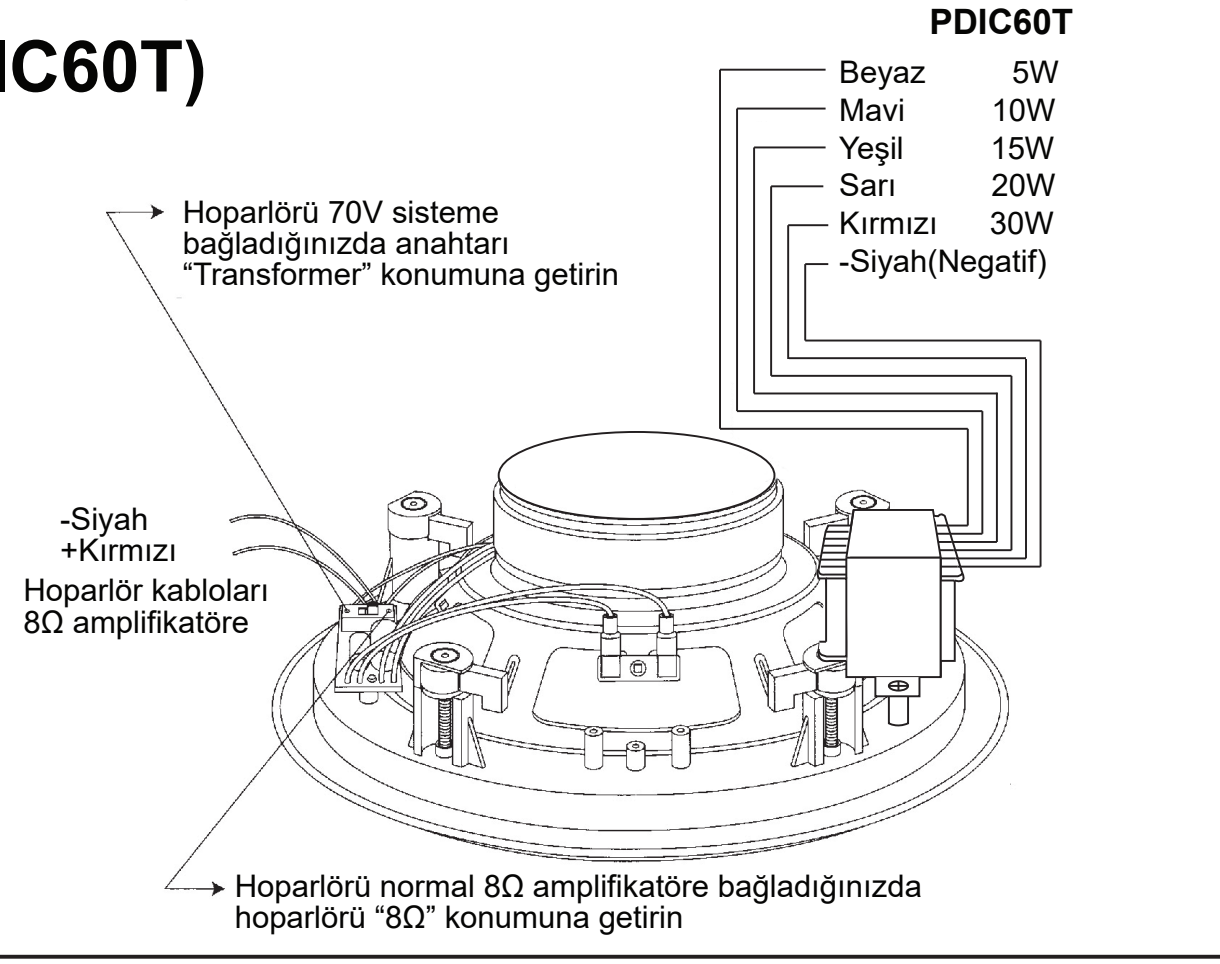
70V SİSTEM
HOPARLÖR KABLOLARI
PDIC60T
Beyaz 5W
Mavi 10W
Yeşil 15W
Sarı 20W
Kırmızı 30W
-Siyah(Negatif)
Hoparlörü 70V sisteme bağladığınızda anahtarı "Transformer" konumuna getirin
-Siyah
+Kırmızı
Hoparlör kabloları 8Ω amplifikatöre
Hoparlörü normal 8Ω amplifikatöre bağladığınızda hoparlörü "8Ω" konumuna getirin

(PDIC80T)

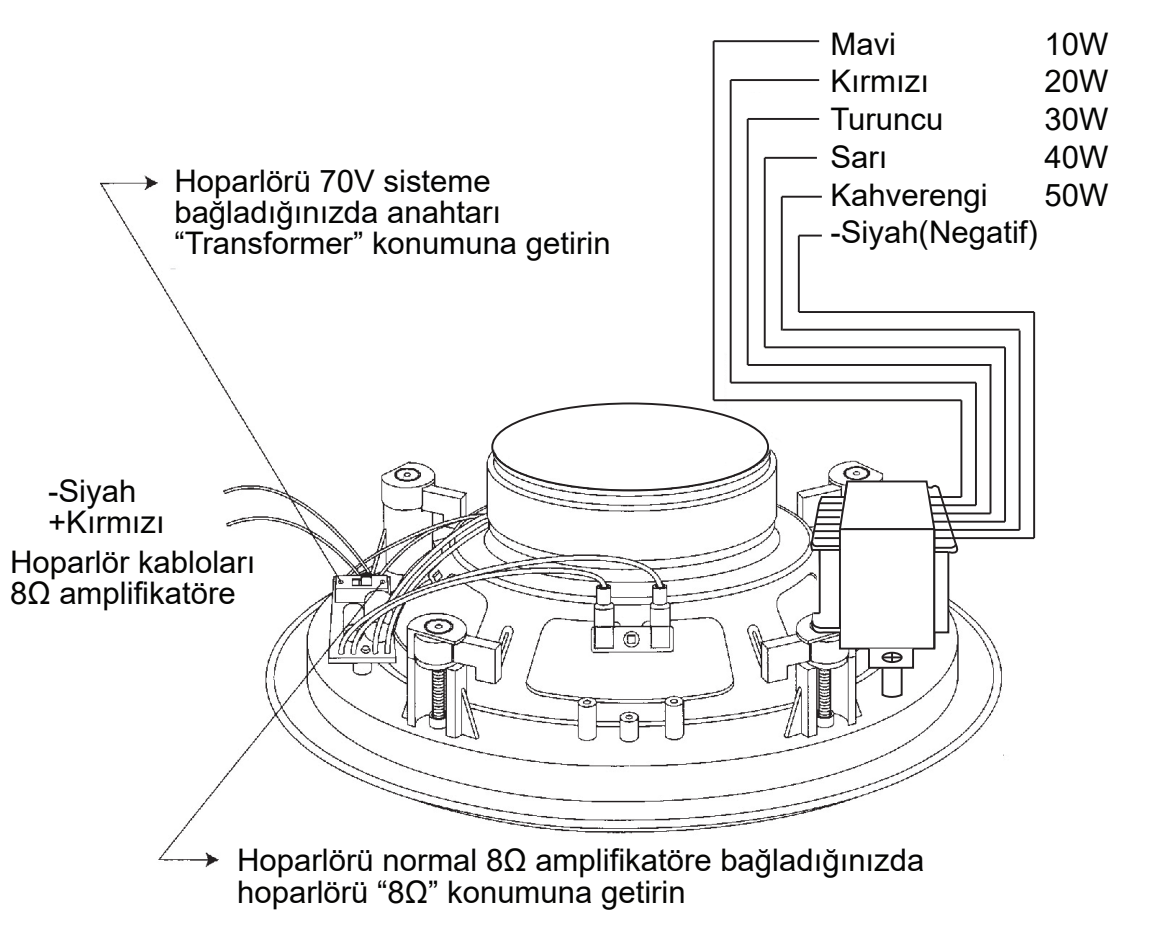
70V SİSTEM
HOPARLÖR KABLOLARI
PDIC80T
Mavi 10W
Kırmızı 20W
Turuncu 30W
Sarı 40W
Kahverengi 50W
-Siyah(Negatif)
Hoparlörü 70V sisteme bağladığınızda anahtarı "Transformer" konumuna getirin
-Siyah
+Kırmızı
Hoparlör kabloları 8Ω amplifikatöre
Hoparlörü normal 8Ω amplifikatöre bağladığınızda hoparlörü "8Ω" konumuna getirin

MONTAJ

Duvar içi/tavan içi hoparlörler kolayca monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu hoparlörleri doğru şekilde monte etme konusunda kendinizden emin değilseniz, lütfen satıcınızla veya yetkili bir montaj uzmanıyla iletişime geçin.

GEREKLİ ALETLER

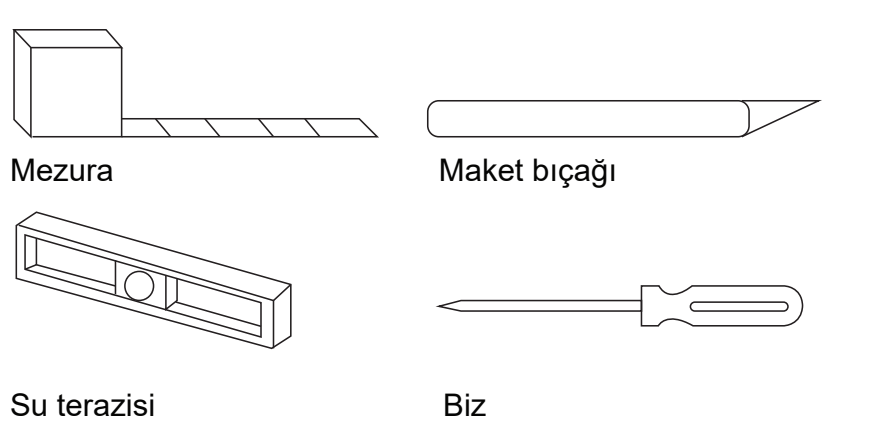

SORUN GİDERME

HOPARLÖRLERİN HİÇBİRİNDEN SES GELMİYORSA:

Alıcının/amplifikatörün açık olduğunu ve bir kaynak oynatıldığını kontrol edin.
Alıcı/amplifikatör ile hoparlörler arasındaki tüm kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör kablolarının hiçbirinin yıpranmış, kesilmiş, delinmiş veya birbirine temas ediyor olmadığından emin olun.
Alıcınızın/amplifikatörünüzün doğru çalışma şeklini gözden geçirin.

HOPARLÖRLERDEN BİRİNDEN SES GELMİYORSA:

Alıcınız/amplifikatörünüz üzerindeki "Balance" kontrolünü kontrol edin.
Alıcı/amplifikatör ile hoparlörler arasındaki tüm kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör kablolarının hiçbirinin yıpranmış, kesilmiş, delinmiş veya birbirine temas ediyor olmadığından emin olun.

BAS ÇIKIŞI DÜŞÜKSE (VEYA YOKSA):

Sol ve sağ "speaker Inputs" bağlantılarının doğru polariteye (+ ve -) sahip olduğundan emin olun.
Sisteminize güç destekli bir subwoofer eklemeyi düşünün.
Dolby Digital veya DTS modlarında, alıcınızın/işlemcinizin doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
Subwoofer kullanıyorsanız, alıcının/işlemcinin subwoofer çıkışının etkinleştirildiğinden emin olun.
Subwoofer kullanılmıyorsa, sol ve sağ ön ve arka hoparlörlerin "LARGE" olarak yapılandırıldığından emin olun. Dolby Digital, DTS ve diğer surround ses modlarında doğru hoparlör yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için alıcınızın/işlemcinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SİSTEM DÜŞÜK SES SEVİYELERİNDE ÇALIŞIYOR ANCAK SES SEVİYESİ ARTIRILDIĞINDA KAPANIYORSA:

Alıcı/amplifikatör ile hoparlörler arasındaki tüm kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Hoparlör kablolarının hiçbirinin yıpranmış, kesilmiş, delinmiş veya birbirine temas ediyor olmadığından emin olun.
Birden fazla ana hoparlör çifti kullanılıyorsa, alıcınızın/amplifikatörünüzün minimum empedans gereksinimlerini kontrol edin.

封面

MODELNR.	Uitsparingsafmetingen	Afmetingen (Per Luidspreker)
PDIC60	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 20 cm x 20 cm x 6.9 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PDIC60T	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 4 5/8"(D) 20 cm x 20 cm x 10.16 cm	9"(W) x 9"(H) x 4 5/8"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 11.7 cm
PDIC80	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3cm x 8.89 cm
PDIC80T	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 5 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 12.7 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 5 3/4"(D)
PDIC51RD/51RDBK PDIC51RDWT/51RDSL	6 1/2" (W)x6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC55SQ	5 3/4" (W)x5 3/4"(H)x 2 3/4"(D) 12.7 cm x 12.7 cm x 5.08 cm	7"(W) x 7"(H) x 2 3/4"(D) 20.32 cm x 20.32cm x 6.6 cm
PDIC61RD/61RDBK PDIC61WT/61RDSL	7 7/8" (W)x7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.6 cm
PDIC65SQ	7 1/4" (W)x7 1/4"(H)x 3"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 7.62 cm	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3" (D) 21.9 cm x 21.9 cm x 7.62 cm
PDIC81RD/81RDBK PDIC81WT/81RDSL	9 3/8" (W)x9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 8.89 cm
PDIC85SQ	8 5/8" (W)x8 5/8"(H)x 3 1/2"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 7.62 cm	10"(W) x 10"(H) x 3 1/2"(D) 25.4 cm x 25.4 cm x 8.89 cm
PDIW55/55BK/55SL/55WT	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 2 9/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 3 1/5" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 7.62 cm
PDIW52	6 5/8" (W)x10 1/8"(H)x 2 3/4"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 5.08 cm	7 5/8" (W)x11 1/4"(H)x 2" 3/4" (D) 17.78 cm x 27.94 cm x 6.9 cm
PDIW65/65BK/65SL/65WT	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PDIW62	7 3/4" (W)x11 3/8"(H)x 2 7/8"(D) 17.78 cm x 27.94 cm x 5.08 cm	8 3/4" (W)x12 1/2"(H)x 2 7/8"(D) 22.2 cm x 31.75 cm x 6.9 cm
PWRC51/52	6 1/2" (W)x 6 1/2"(H)x 2 5/8"(D) 15.24 cm x 15.24 cm x 5.08 cm	8"(W) x 8"(H) x 2 5/8"(D) 20.32 cm x 20.32 cm x 6.6 cm
PWRC61/62	7 7/8" (W)x 7 7/8"(H)x 2 3/4"(D) 17.78 cm x 17.78 cm x 5.08 cm	9"(W) x 9"(H) x 2 3/4"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 6.9 cm
PWRC81/82	9 3/8" (W)x 9 3/8"(H)x 3 1/2"(D) 22.86 cm x 22.86 cm x 7.62 cm	10 3/4" (W)x10 3/4" (H) x 3 1/2"(D) 27.3 cm x 27.3 cm x 2.89 cm
PDIW57	6 3/5" (W)x10 2/5"(H)x 4 3/10"(D) 15.24 cm x 25.4 cm x 10.16 cm	7 9/10" (W)x11 4/5"(H)x 4 3/5" (D) 20 cm x 29.9 cm x 11.6 cm
PDIW67	8.24"(w)x11.76"(H)x3.68"(D) 20.9 cm x 29.8 cm x 9.3 cm	9.52"(w)x13"(H)x4.28"(D) 24.1 cm x 33 cm x 10.8 cm
PDIW87	8.84"(w)x13"(H)x4"(D) 22.4 cm x 33 cm x 10.16 cm	10.24"(w)x14.4"(H)x4.44"(D) 26 cm x 36.5 cm x 11.2 cm
PDIWCS56/56BK/56SL/56WT	14"(w)x6.4"(H)x3"(D) 90.3 cm x 16.2 cm x 7.62 cm	15.6"(w)x7.6"(H)x3.6"(D) 39.6 cm x 19.3 cm x 9.1 cm
PDIWCS62	16.4"(w)x7.04"(H)x3.4"(D) 41.6 cm x 17.78 cm x 8.6 cm	17.6"(w)x8.08"(H)x3.92"(D) 44.7 cm x 20.5 cm x 9.9 cm
PDIWS8	8.8"(w)x8.8"(H)x4"(D) 22.3 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	10.2"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 25.9 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS28	18.6"(w)x8.8"(H)x4"(D) 47.2 cm x 22.3 cm x 10.16 cm	20"(w)x10.2"(H)x4.6"(D) 50.8 cm x 25.9 cm x 11.6 cm
PDIWS10	10.8"(w)x10.8"(H)x3.5"(D) 27.4 cm x 27.4 cm x 8.89 cm	12.2"(w)x12.2"(H)x4.1"(D) 30.9 cm x 30.9 cm x 10.4 cm
PDIWS12	13.2"(w)x13.2"(H)x3.5"(D) 33.5 cm x 33.5 cm x 8.89 cm	14.6"(w)x14.6"(H)x4.1"(D) 37 cm x 37 cm x 10.4 cm

Vragen of opmerkingen
We staan klaar om je te helpen!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE®

DUT

PYLE®

Odwiedź naszą stronę internetową
SCAN MIJ
PyleUSA.com

INBOUW LUIDSPREKERS

- PDIC60 PDIC60T PDIC80 PDIC80T
- PDIC51RD PDIC61RD PDIC81RD
- PDIC55SQ PDIC65SQ PDIC85SQ
- PWRC52 PWRC62 PWRC82
- PWRC51 PWRC61 PWRC81
- PDIC51RDBK PDIC61RDBK PDIC81RDBK
- PDIC51RDSL PDIC61RDSL PDIC81RDSL
- PDIC51RDWT PDIC61RDWT PDIC81RDWT

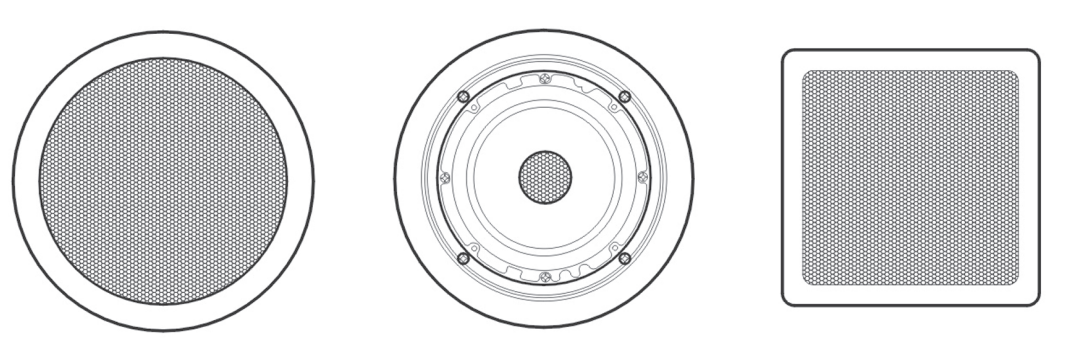

INBOUW WANDLUIDSPREKERS

- PDIW52 PDIW62 PDIW55 PDIW65
- PDIWCS56 PDIWCS62 PDIWS8 PDIWS10 PDIWS12 PDIWS28
- PDIW57 PDIW67 PDIW87
- PDIW55BK PDIW55WT PDIW55SL PDIW65BK PDIW65WT PDIW65SL
- PDIWCS56BK PDIWCS56WT PDIWCS56SL

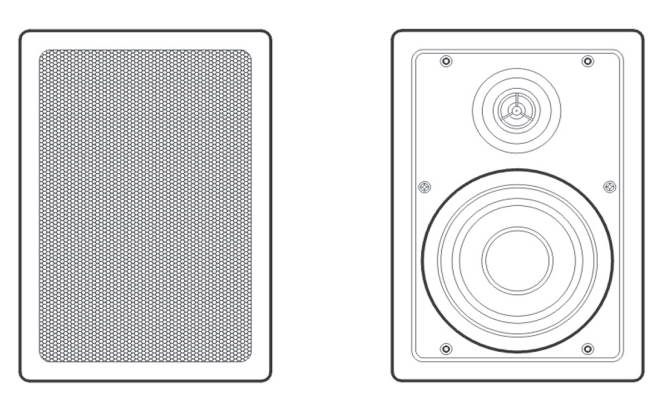

INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR INBOUW- EN WANDLUIDSPREKERS

www.PyleUSA.com

Bedankt voor je aankoop van dit PYLE inbouw-/plafondluidsprekersysteem. Het is een geavanceerd product dat zorgvuldig is ontworpen en geproduceerd voor jouw installatiebehoeften en consistente, betrouwbare prestaties levert.

Als je vragen hebt over de installatie of het gebruik van je PYLE inbouw-/plafondluidsprekersysteem die niet in deze handleiding worden beantwoord, neem dan direct contact op met je dealer.

INBEGREPEN

INBOUW WANDLUIDSPREKERS

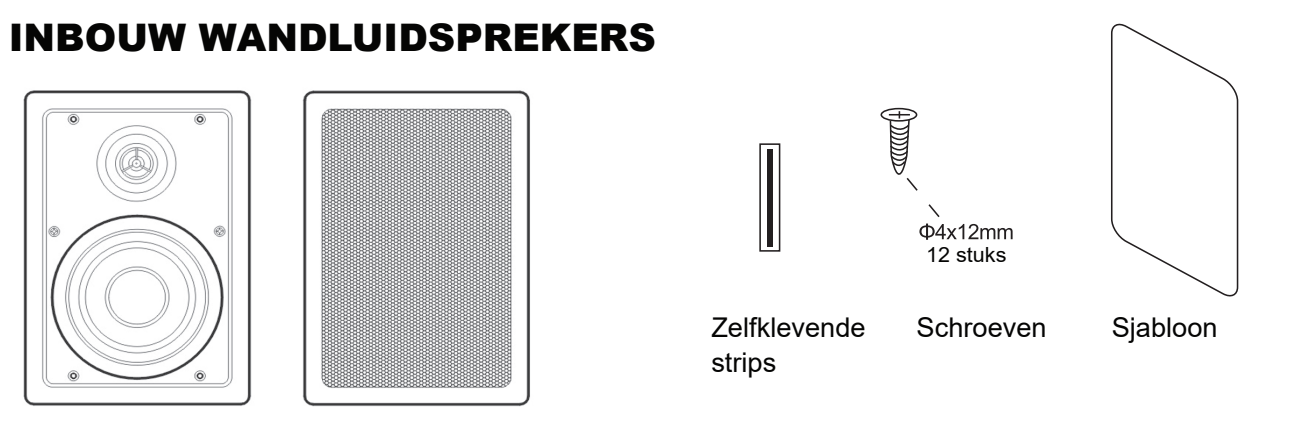

Zelfklevende strips
Schroeven
Sjabloon

Eén paar luidsprekers met roosters
Eén paar luidsprekerkabels
Voor PWRC52/PWRC62/PWRC82

INBOUW PLAFONDLUIDSPREKERS

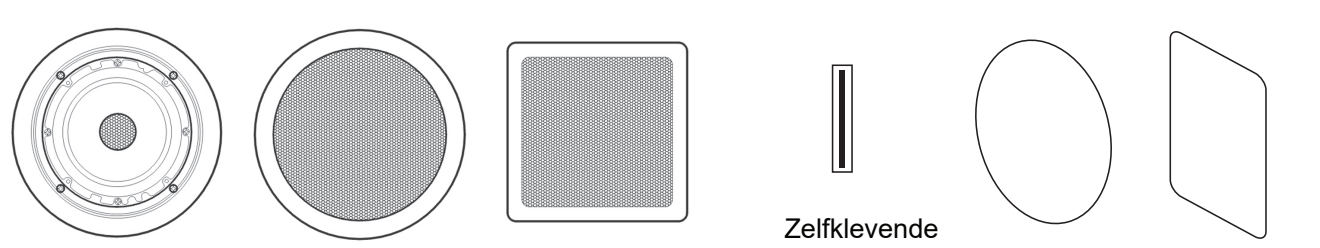

Eén paar luidsprekers met roosters

Zelfklevende strips

Sjabloon

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS

VOORLUIDSPREKERS

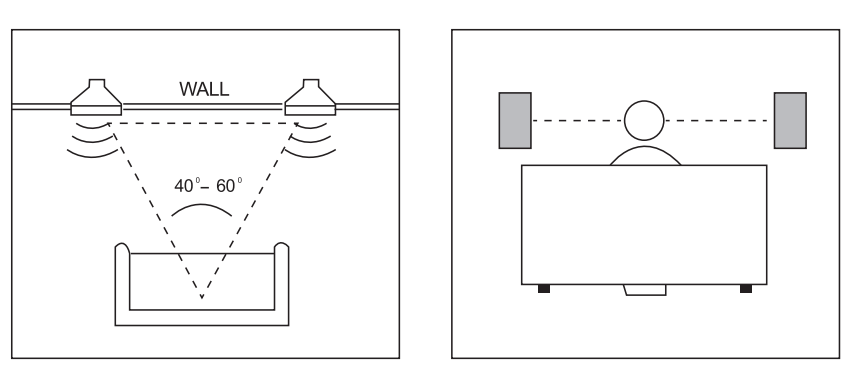

ACHTERLUIDSPREKERS

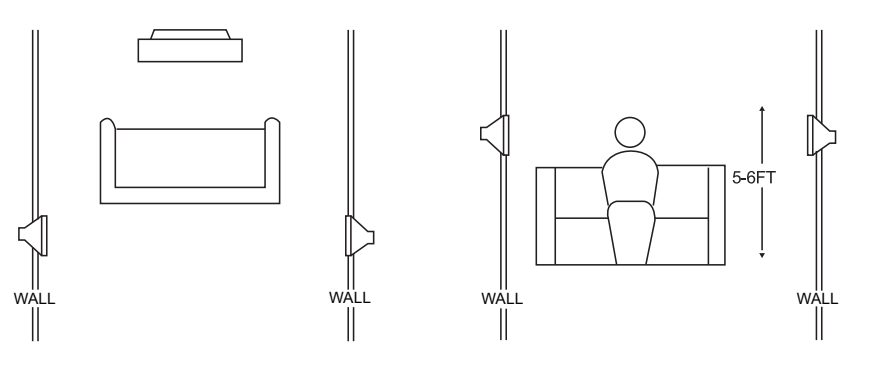

PLAFONDINSTALLATIE

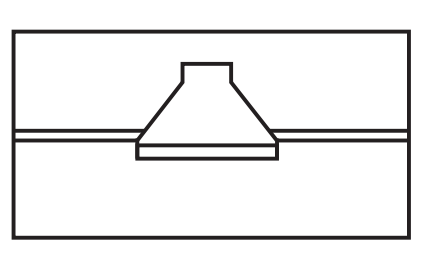

De juiste plaatsing van de luidsprekers is een belangrijke stap om de meest realistische geluidsweergave te bereiken. Deze aanbevelingen zijn bedoeld als richtlijnen voor een optimale plaatsing van de luidsprekers. Gebruik deze plaatsingsadviezen als leidraad. Kleine afwijkingen zullen het uiteindelijke geluidsbeeld niet merkbaar beïnvloeden. De beste luidsprekerplaatsing hangt af van de akoestiek van de ruimte, de grootte van de luisterruimte en de positie van de luisteraar. De ideale plaatsing voor de voorluidsprekers is dat ze zich op oorhoogte van de luisteraar bevinden, met de tweeters gericht op oorhoogte. In sommige installaties, waarbij de luidsprekers hoger zijn geplaatst (bijvoorbeeld boven de televisie), moeten de luidsprekers naar voren worden gericht om een realistisch geluidsbeeld te behouden. Als de achterluidsprekers in de wand worden geplaatst, moeten ze zich achter de luisterpositie bevinden, gericht naar voren. De achterluidsprekers moeten niet te veel aandacht trekken. Ze moeten een ruimtelijk geluidsbeeld creëren dat de luisterervaring versterkt. Dolby® Digital en DTS® systemen zijn hiervoor de belangrijkste referenties en kunnen het best worden ingesteld op oorhoogte.

AANSLUITING VAN DE LUIDSPREKERS

AANSLUITTIPS

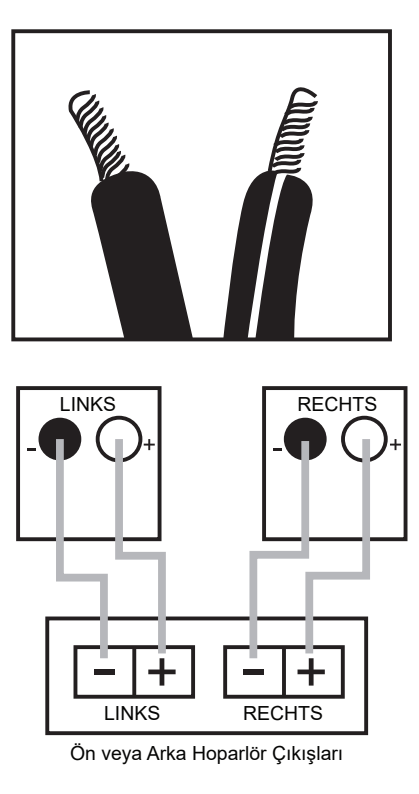

De kabels voor beide luidsprekers moeten even lang zijn. Als de luidsprekers dichter bij de versterker worden geplaatst dan de afstand tot de andere luidspreker, moet de overtollige kabellengte netjes achter de luidsprekers worden weggewerkt. Luidsprekerkabels hebben kleurcoderingen (+) en (−) aansluitingen. Zorg ervoor dat de (+) en (−) aansluitingen op beide luidsprekers identiek zijn aangesloten (+ op + van de versterker en − op − van de versterker). Verkeerd aansluiten van de luidsprekerkabels resulteert in slecht stereogeluid.

Met de komst van meerkanaals surround sound-systemen wordt het aansluiten van alle luidsprekers in je systeem met de juiste polariteit nog belangrijker voor een goede ruimtelijke weergave van het audiomateriaal.

BESTAANDE CONSTRUCTIE

INBOUW WANDLUIDSPREKERS

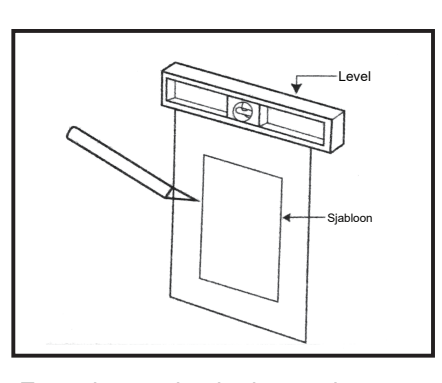

Zaag de opening in de wand. Opmerking: laat aan elke zijde minimaal één halve inch extra ruimte vrij, zodat de luidspreker goed kan worden geplaatst en de bevestigingsklemmen zich kunnen vastzetten.

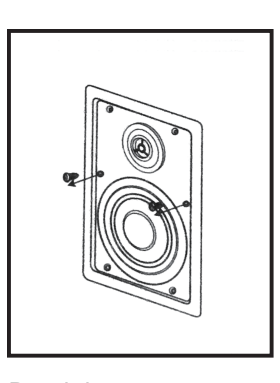

Draai de twee schroeven los om het frame te scheiden.

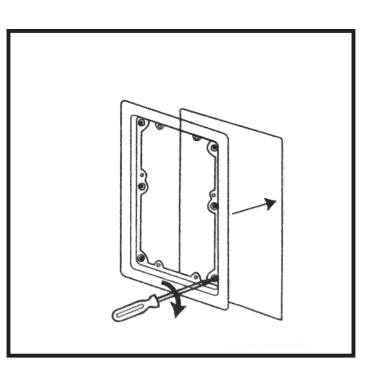

Plaats het frame in de wand. Schroef de schroeven vast. De klemmen draaien en zetten zich vast tegen de achterzijde van de wand om de unit te fixeren.

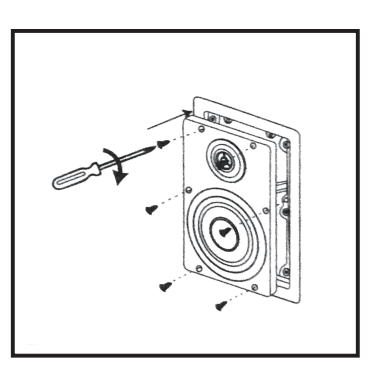

Sluit de luidsprekerkabels aan op de luidspreker. Draai daarna elk van de zes kruiskopschroeven vast.

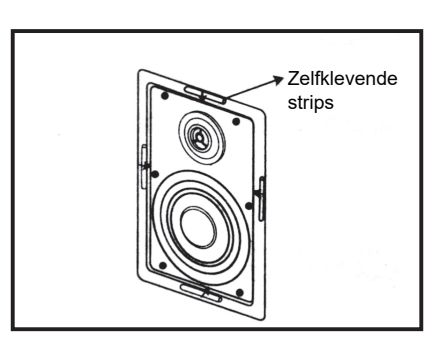

Plaats de zelfklevende strips om het rooster te bevestigen.

De inbouwluidsprekers beschikken over unieke draaimechanismen voor de tweeters waarmee je het geluid kunt richten voor de beste luisterpositie op oorhoogte.

PDIW52/PDIW62/PDIW57/PDIW87/PDIW87
PDIWS28/PDIWS8/PDIWS10/PDIWS12
PDIWCS56/PDIWCS62

Voor installatie van het luidsprekerrooster: druk voorzichtig op de buitenrand van de tweeter om de positie aan te passen. De tweeter kan maximaal 15 graden in elke richting worden gedraaid, niet verder.

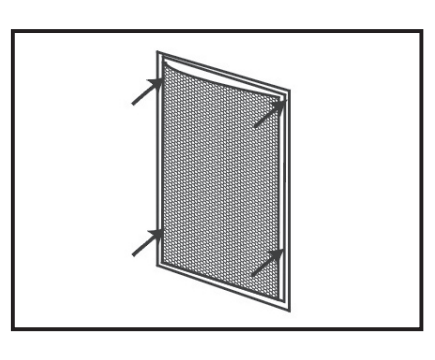

Plaats het metalen rooster terug.

PDIW52/PDIW62

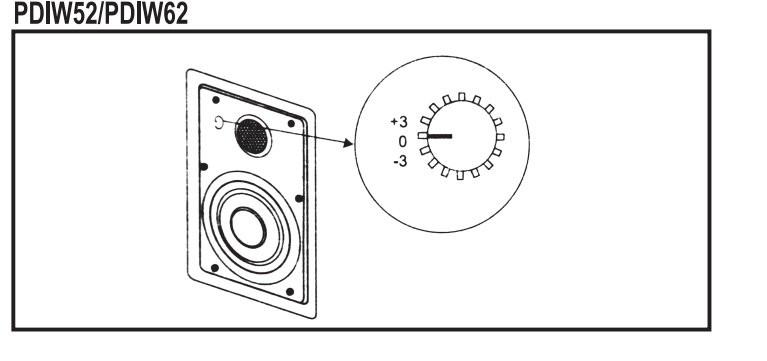

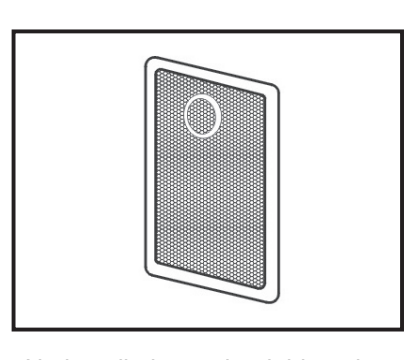

Na installatie van het luidsprekerrooster kun je voorzichtig op het gaas van de tweeter drukken om de positie aan te passen.

BESTAANDE CONSTRUCTIE

INBOUW PLAFONDLUIDSPREKERS

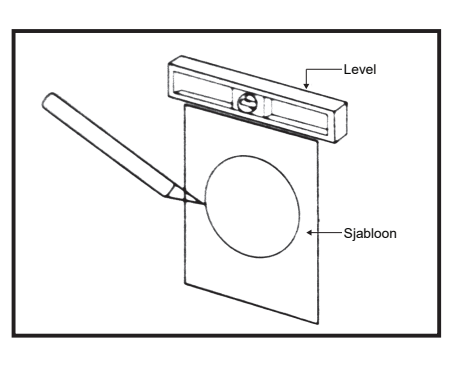

Zaag de opening in het plafond. Opmerking: laat aan elke zijde minimaal één halve inch extra ruimte vrij, zodat de luidspreker goed kan worden geplaatst en de bevestigingsklemmen zich kunnen vastzetten.

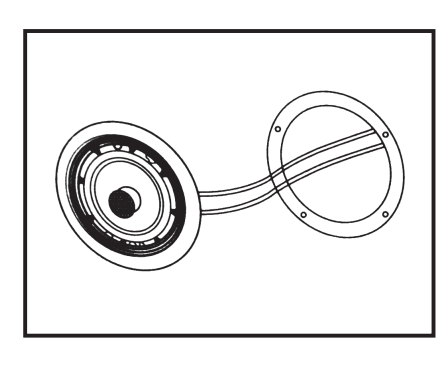

Sluit de luidsprekerkabels aan op de luidspreker.

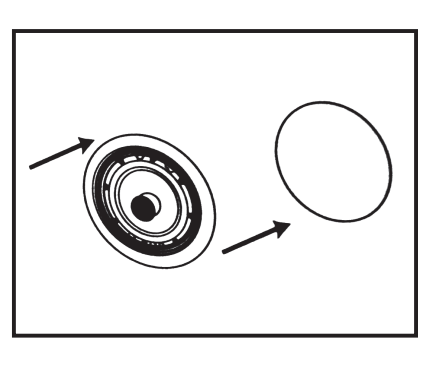

Plaats de frameconstructie in het plafond.

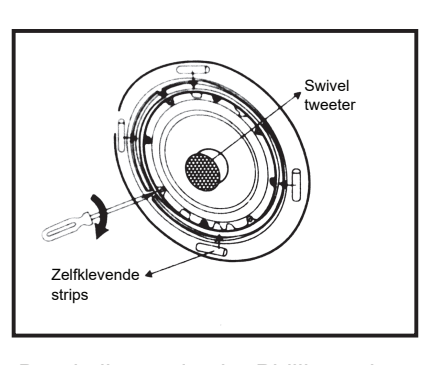

Draai elk van de vier Phillips-schroeven vast. De vergrendeltabs draaien naar binnen en klemmen de unit vast aan de achterkant van het gipsplaat. Breng de stroken lijm aan om het rooster vast te zetten.

De in-ceiling luidsprekers hebben unieke draaibare houders voor de tweeters, waarmee de hoge frequenties gericht kunnen worden naar de luisterpositie op oorhoogte. Voordat het luidsprekerrooster wordt geplaatst, druk voorzichtig op de buitenrand van de tweeterhouder om de tweeter te verstellen. De tweeter draait maximaal 15 graden in elke richting. Draai niet met kracht om verder te gaan.

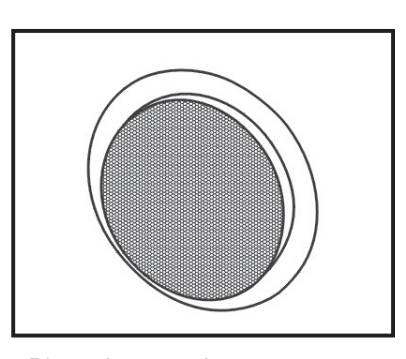

Plaats het metalen rooster terug.

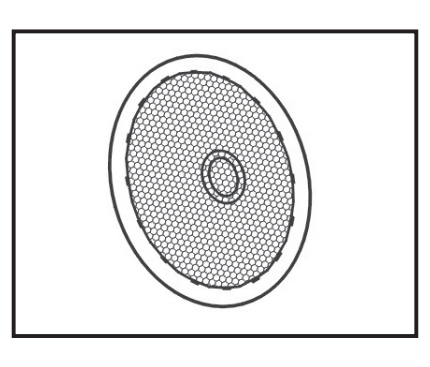

Alleen voor PDIC60/PDIC80

Na het installeren van het luidsprekerrooster kan voorzichtig op het rooster worden gedrukt om de positie van de tweeter af te stellen.

AANSLUITSCHEMA

(PDIC60T)

70V-SYSTEEM LUIDSPREKERKABELS
PDIC60T

Wit	5W
Blauw	10W
Groen	15W
Geel	20W
Rood	30W
-Zwart(negatief)	

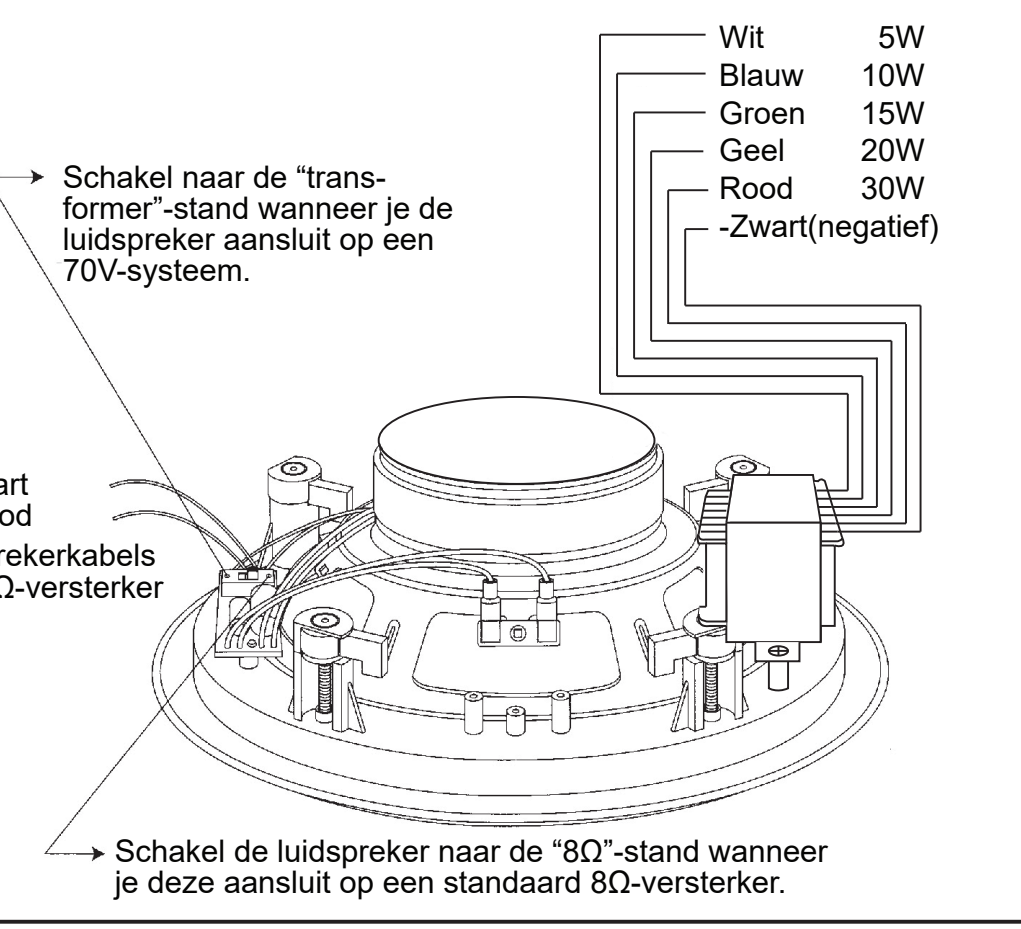

Schakel naar de "transformer"-stand wanneer je de luidspreker aansluit op een 70V-systeem.

-Zwart
+Rood
Luidsprekerkabels naar 8Ω-versterker

Schakel de luidspreker naar de "8Ω"-stand wanneer je deze aansluit op een standaard 8Ω-versterker.

(PDIC80T)

70V-SYSTEEM LUIDSPREKERKABELS
PDIC80T

Blauw	10W
Rood	20W
Oranje	30W
Geel	40W
Bruin	50W
-Zwart(negatief)	

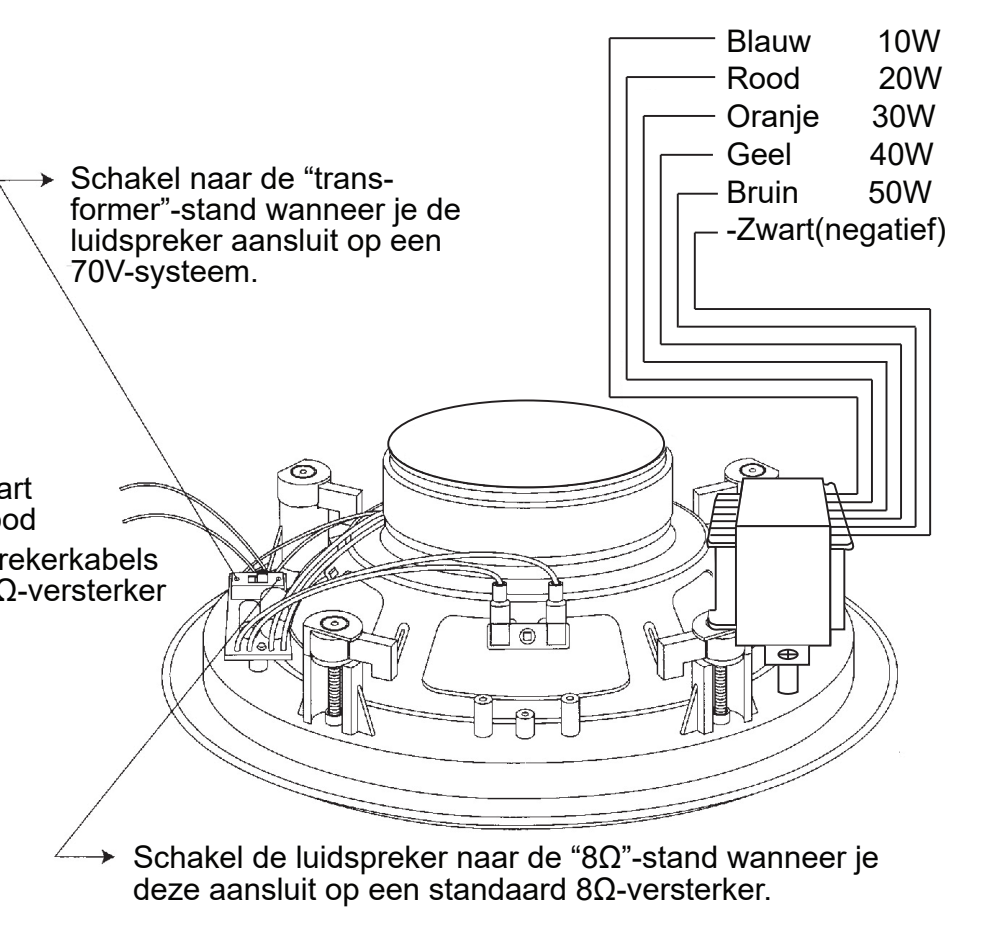

Schakel naar de "transformer"-stand wanneer je de luidspreker aansluit op een 70V-systeem.

-Zwart
+Rood
Luidsprekerkabels naar 8Ω-versterker

Schakel de luidspreker naar de "8Ω"-stand wanneer je deze aansluit op een standaard 8Ω-versterker.

INSTALLATIE

De inbouw wand-/plafondluidsprekers zijn ontworpen voor eenvoudige installatie. Als je niet goed weet hoe je deze luidsprekers moet installeren, neem dan contact op met je dealer of een gekwalificeerde installateur.

BENODIGD GEREEDSCHAP

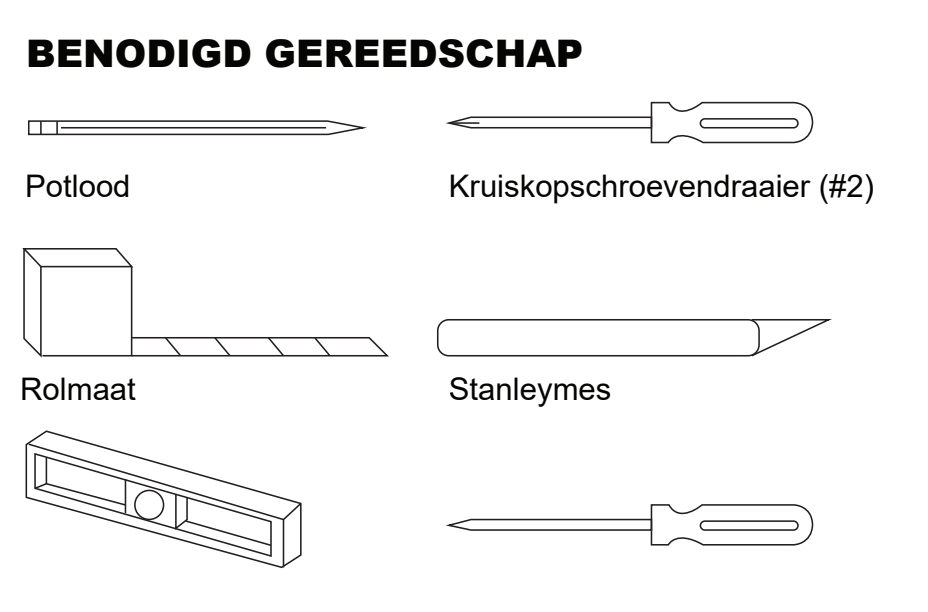

PROBLEEMOPLOSSING

ALS ER GEEN GELUID IS UIT ÉÉN VAN DE LUIDSPREKERS:

Controleer de receiver/versterker in- en uitgangen.
Controleer alle kabels en aansluitingen tussen receiver/versterker en luidsprekers. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten. Let erop dat de luidsprekerkabels niet beschadigd zijn, doorboord of elkaar raken.
Controleer of de juiste instelling op je receiver/versterker is geselecteerd.

ALS ER GEEN GELUID KOMT UIT ÉÉN LUIDSPREKER:

Controleer de balansregeling op je receiver/versterker.
Controleer alle kabels en aansluitingen tussen receiver/versterker en luidsprekers. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten. Let erop dat de luidsprekerkabels niet beschadigd zijn, doorboord of elkaar raken.

ALS ER GEEN LAGE TONEN (BAS) WORDEN WEERGEGEVEN:

Controleer de luidsprekerinstellingen van je receiver/versterker (plus/min correct aangesloten en -).
Overweeg het toevoegen van een actieve subwoofer aan je systeem.
Bij Dolby Digital of DTS-modi, zorg ervoor dat je receiver/processor correct is ingesteld. Bij gebruik van een subwoofer, controleer of de subwooferuitgang van de receiver/processor is ingeschakeld en actief.

ALS HET SYSTEEM HOOG VOLUME MOET AANKUNNEN MAAR VERVORMT:

Controleer alle kabels en aansluitingen tussen receiver/versterker en luidsprekers. Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten. Let erop dat de luidsprekerkabels niet beschadigd zijn, doorboord of elkaar raken.
Als meerdere hoofdluidsprekers worden gebruikt, controleer dan de minimale impedantie vereisten van je receiver/versterker.