



PYLE
PyleUSA.com



PMP561LTB

Megaphone Speaker with LED Lights

Built-in Rechargeable Battery, LED Lights,
Siren Alarm Mode & Adjustable Volume Control

USER MANUAL

PMP561LTB Megaphone Speaker with LED Lights Built-in Rechargeable Battery, LED Lights, Siren Alarm Mode & Adjustable Volume Control

This user manual contains important information for safe operation and optimal megaphone performance. Please carefully read and follow safety notes and instructions. Save this manual for future reference. Make sure that it is available to all persons using this device.



***Important Note*:** Before operating the megaphone, ensure you hit the correct switch to the proper position when **CHARGING/OPERATING** Mode.



SAFETY

This megaphone is intended to be used only as described in this user manual. Any other use or use under other operating conditions is considered to be improper and may result in personal injury or device damage. Please use the megaphone as described and under supervision if used by children or minors.

- Ensure that plastic bags, packaging, etc.
- Never let children unattended use electrical devices.

2

www.PyleUSA.com

OPERATING INSTRUCTIONS

- Insert (8) x 'C' Batteries
- Use the sliding switch to choose PA Modes

Speak:

While in 'Speak Mode', speak through the microphone mouthpiece while holding the 'Press-to-Talk' button on the detachable handheld differential mic. The user also has the ability to use the 'PA Talk Trigger Switch' on the megaphone's handheld pistol grip.

Siren:

Slide the switch over to 'Siren' and an automatic, continuous alarm siren plays. Switch to another mode to discontinue the alarm siren play.

- Adjust volume control located on the right hand side of the removable differential microphone.
- Press the trigger or use the External Microphone, speak directly to loud your voice.
- Turn on the LED light switch by sliding the switch light icon.



Battery Charging


1. The megaphone features a removable rechargeable battery, that plugs-in directly into the USB wall power outlet for charging. Once connected to the wall power outlet, the battery will begin charging automatically, after you set the battery to "**Charge Mode**" (average time for full-charge: **8.5 hours**). A Red light will be lit while charging and turns Green when fully charged.

3

www.PyleUSA.com

BATTERY CHARGING

1. The megaphone features a removable rechargeable battery, that plugs-in directly into the USB wall power outlet for charging. Once connected to the wall power outlet, the battery will begin charging automatically, after you set the battery to "**Charge Mode**" (average time for full-charge: **8.5 hours**). A Red light will be lit while charging and turns Green when fully charged.
2. ***Important Note*:** Before charging the battery, ensure you hit the switch to "**DC CHARGING**" --as located on the battery, to enable Charge Mode.
3. Once fully charged, insert the battery into the megaphone by opening the end cap in the rear of the megaphone. Be sure to slide the battery into the compartment properly, ensuring the power connection cable is exposed.
4. ***Important Note*:** Before operating the megaphone, ensure you hit the switch to "**DC OUTPUT**" -- as located on the battery, to enable Power Output Mode.

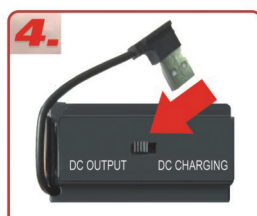

4

USER MANUAL

PMP561LTB Megaphone Speaker with LED Lights Built-in Rechargeable Battery, LED Lights, Siren Alarm Mode & Adjustable Volume Control

Features:

- (2) Megaphone Modes: Talk + Siren Alarm
- Convenient Coiled-Cord Handheld Microphone
- Built-in Switch Activated LED lights
- Adjustable Volume Control
- Rechargeable Battery for Wireless PA Speaker Portability
- Battery Charges via Included USB Wall Power Adapter
- *or Optional Battery Powered: Requires (8) x 'C' Batteries, Not Included
- Simple Button Control Operation
- High-Powered Audio Reproduction
- Wide Bell Diameter for Extended Projection
- Ergonomic Pistol Grip & Lightweight Chassis
- Power Supply Jack: DC 12V Adapter Connector
- Used by U.S. Service Personnel & Armed Forces
- Perfect for Outdoor Events & Crowd Control

What's in the Box:

- Megaphone Speaker
- Rechargeable Battery
- USB Wall Adapter

Technical Specs:

- MAX Power Output: 50 Watt
- Audio Projection Range: Over 1,200+ Yards
- Sound Processor: Dynamic Piezo Driver
- LED Power Light Control: ON/OFF
- Sound Level: 105db (40cm)
- Rechargeable Battery: 11.1V Lithium-iOn, 1500mAh (16.6Wh, 166g)
- Megaphone Dimensions (Diameter x Length): 9.0" x 13.8" -inches (22.86 x 35 cm)

5

www.PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



Questions or Comments?
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

6

www.PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com



PMP561LTB

Altavoz Megáfono con Luces LED

Batería recargable incorporada, luces LED, modo de alarma de sirena y control de volumen ajustable

PMP561LTB

Altavoz Megáfono con Luces LED
Batería recargable incorporada, luces LED, modo de alarma de sirena y control de volumen ajustable

Este manual del usuario contiene información importante para un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo del megáfono. Lea atentamente y siga las notas e instrucciones de seguridad. Guarde este manual para futuras consultas. Asegúrese de que esté a disposición de todas las personas que utilicen este aparato.



***Nota importante*:** Antes de poner en funcionamiento el megáfono, asegúrese de pulsar el interruptor correcto en la posición adecuada cuando esté en modo **CARGA/OPERACIÓN**.

Botón de pulsar para hablar

Soportes con clip para correa de hombro

Luz LED

AUX / MP3

Selector de modo PA

Interruptor de disparo para hablar por megafonía

SEGURIDAD

Este megáfono está destinado a ser utilizado únicamente como se describe en este manual del usuario. Cualquier otro uso o utilización en otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños en el aparato. Utilice el megáfono tal y como se describe y bajo supervisión si lo utilizan niños o menores.

- Asegúrese de retirar las bolsas de plástico, embalajes, etc.
- Nunca deje que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE USO

- Inserte (8) x Pilas tipo 'C'
- Utilice el interruptor deslizante para elegir los modos de megafonía

Hablar:

En el modo 'Hablar', hable a través de la boquilla del micrófono mientras mantiene pulsado el botón 'Pulsar para hablar' del micrófono diferencial de mano desmontable. El usuario también tiene la posibilidad de utilizar el 'Interruptor de disparo para hablar por megafonía' de la empuñadura de pistola del megáfono de mano.

Sirena:

- Deslice el interruptor hacia 'Sirena' y sonará una sirena de alarma automática y continua. Cambie a otro modo para interrumpir la reproducción de la sirena de alarma.
- Ajuste el control de volumen situado a la derecha del micrófono diferencial extraíble.
- Pulse el disparador o utilice el micrófono externo, hable directamente a alto volumen.
- Encienda el interruptor de la luz LED deslizando el interruptor con el icono de la luz.



Carga de la batería

1. El megáfono dispone de una batería recargable extraíble, que se conecta directamente a la toma de corriente de pared USB para su carga. Una vez conectada a la toma de corriente de la pared, la batería comenzará a cargarse automáticamente, después de que usted la ponga en **"Modo de carga"** (tiempo medio de carga completa: **8,5 horas**). Se encenderá una luz roja durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.


CARGA DE LA BATERÍA

1. El megáfono dispone de una batería recargable extraíble, que se conecta directamente a la toma de corriente de pared USB para su carga. Una vez conectada a la toma de corriente de la pared, la batería comenzará a cargarse automáticamente, después de que usted la ponga en **"Modo de carga"** (tiempo medio de carga completa: **8,5 horas**). Se encenderá una luz roja durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.

2. ***Nota importante*:** Antes de cargar la batería, asegúrese de pulsar el interruptor en **"DC CHARGING"** (Carga de corriente continua) -- tal y como se encuentra en la batería, para activar el Modo Carga.

3. Una vez cargada por completo, introduzca la batería en el megáfono abriendo la tapa de la parte posterior del mismo. Asegúrese de deslizar la batería en el compartimento correctamente, asegurándose de que el cable de conexión a la alimentación queda al descubierto.

4. ***Nota importante*:** Antes de poner en funcionamiento el megáfono, asegúrese de pulsar el interruptor en la posición **"DC OUTPUT"** (salida de corriente continua), situada en la batería, para activar el modo de salida de corriente.

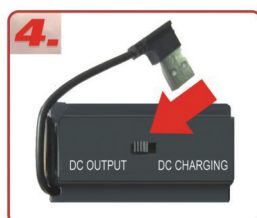

PMP561LTB

Megáfono altavoz con luces LED
Batería recargable incorporada, luces LED, modo de alarma de sirena y control de volumen ajustable

Características:

- (2) Modos de Megáfono: Hablar + Sirena Alarma
- Cómodo micrófono de mano con cable en espiral
- Luces LED activadas por interruptor incorporadas
- Control de volumen ajustable
- Batería recargable para portabilidad del altavoz de megafonía inalámbrico
- La batería se carga a través del adaptador de corriente de pared USB incluido *u opcionalmente con pilas: Requiere (8) pilas 'C', no incluidas
- Funcionamiento sencillo mediante botones de control
- Reproducción de audio de alta potencia
- Amplio diámetro de campana para una mayor proyección
- Empuñadura de pistola ergonómica y chasis ligero
- Toma de alimentación: Conector para adaptador de 12V CC
- Utilizado por el personal de servicio y las fuerzas armadas de EE.UU.
- Perfecta para eventos al aire libre y control de multitudes


Qué hay en la caja:

- Altavoz Megáfono
- Batería recargable
- Adaptador USB de pared

Especificaciones técnicas:

- Salida de potencia máxima: 50 vatios
- Alcance de la proyección de audio: Más de 1.200 yardas
- Procesador de sonido: Controlador Piezo Dinámico
- Control de luz de alimentación LED: ON/OFF (Encendido / Apagado)
- Nivel sonoro: 105db (40cm)
- Batería recargable: 11,1V Litio - iOn, 1500mAh (16,6Wh, 166g)
- Dimensiones del megáfono (Diámetro x Longitud): 9.0" x 13.8" -pulgadas (22.86 x 35 cm)

PYLE
PyleUSA.com





PYLE
PyleUSA.com



FRE PMP561LTB

Haut-parleur mégaphone avec lumières LED

Batterie rechargeable intégrée, lumières LED,
mode alarme sirène et volume réglable

MANUEL D'UTILISATION

PMP561LTB Haut-parleur mégaphone avec lumières LED Batterie rechargeable intégrée, lumières LED, mode alarme sirène et volume réglable

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes pour un fonctionnement sûr et des performances optimales du mégaphone. Veuillez lire attentivement et suivre les consignes de sécurité et les instructions. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Veuillez à ce qu'il soit accessible à toutes les personnes qui utilisent cet appareil.



***Note importante*:** Avant d'utiliser le mégaphone, assurez-vous d'appuyer sur le bon interrupteur dans la bonne position en mode **CHARGE/OPÉRATION**.

Appuyez sur le bouton pour parler

Supports de fixation pour la bandoulière

Lumière LED

AUX / MP3

Sélecteur de mode PA

Interrupteur de déclenchement PA

SÉCURITÉ

Ce mégaphone est destiné à être utilisé uniquement de la manière décrite dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Veuillez utiliser le mégaphone conformément à la description et sous surveillance s'il est utilisé par des enfants ou des mineurs.

- Veuillez à ce que les sacs en plastique, les emballages, etc. soient enlevés.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.

2

www.PyleUSA.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Insérer (8) piles C
- Utilisez l'interrupteur coulissant pour choisir les modes de sonorisation

Parler:

En mode « Speak », parler à travers l'embout du microphone tout en maintenant le bouton " Appuyer pour parler " sur le micro différentiel portatif détachable. L'utilisateur a également la possibilité d'utiliser l'interrupteur de déclenchement de la parole sur la poignée pistolet du mégaphone.

Sirène:

Faites glisser le commutateur sur « Sirène » et une sirène d'alarme automatique et continue retentit. Passez à un autre mode pour interrompre le son de la sirène d'alarme.

- Ajustez le contrôle du volume situé sur le côté droit du microphone différentiel amovible.
- Appuyez sur la gâchette ou utilisez le microphone externe, parlez directement à voix haute.
- Allumez l'interrupteur à LED en faisant glisser l'interrupteur avec l'icône de la lumière.



Chargement de la batterie

Le mégaphone est équipé d'une batterie rechargeable amovible qui se branche directement sur une prise murale USB pour être rechargée. Une fois connectée à la prise murale, la batterie commencera à se charger automatiquement, après que vous l'ayez mise en mode « **Charge** » (durée moyenne d'une charge complète : **8,5 heures**). Un voyant rouge s'allume pendant le chargement et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.

3

www.PyleUSA.com

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Le mégaphone est équipé d'une batterie rechargeable amovible qui se branche directement sur une prise murale USB pour être rechargée. Une fois connectée à la prise murale, la batterie commencera à se charger automatiquement, après que vous l'ayez mise en mode « **Charge** » (durée moyenne d'une charge complète : **8,5 heures**). Un voyant rouge s'allume pendant le chargement et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
2. ***Remarque importante** Avant de charger la batterie, assurez-vous d'appuyer sur l'interrupteur « **CHARGE DC** » - situé sur la batterie, pour activer le mode de charge.
3. Une fois la batterie entièrement chargée, insérez-la dans le mégaphone en ouvrant le capuchon situé à l'arrière du mégaphone. Veuillez à faire glisser correctement la batterie dans le compartiment, en vous assurant que le câble de connexion à l'alimentation est exposé.
4. ***Remarque importante** : avant d'utiliser le mégaphone, assurez-vous d'appuyer sur l'interrupteur « **DC OUTPUT** » - situé sur la batterie, pour activer le mode de sortie de l'alimentation.



4

MANUEL D'UTILISATION

PMP561LTB Haut-parleur mégaphone avec lumières LED Batterie rechargeable intégrée, lumières LED, mode alarme sirène et volume réglable

Caractéristiques:

- (2) Modes de mégaphone : Parole + Sirène d'alarme
- Microphone à main à cordon spiralé pratique
- Lumières LED intégrées activées par interrupteur
- Contrôle du volume réglable
- Batterie rechargeable pour la portabilité du haut-parleur sans fil
- La batterie se charge via l'adaptateur d'alimentation mural USB inclus
- *ou sur batterie en option : Nécessite (8) piles « C », non incluses
- Commande par boutons simple à utiliser
- Reproduction audio de haute puissance
- Large diamètre de la cloche pour une projection étendue
- Poignée pistolet ergonomique et châssis léger
- Prise d'alimentation ; connecteur pour adaptateur DC 12V
- Utilisé par le personnel des services américains et des forces armées
- Parfait pour les événements en plein air et le contrôle des foules

Contenu de la boîte:

- Haut-parleur mégaphone
- Batterie rechargeable
- Adaptateur mural USB

Caractéristiques techniques:

- Puissance de sortie MAX: 50 Watt
- Portée de la projection audio : Plus de 1 200 mètres
- Processeur de son : Pilote piézo dynamique
- Contrôle de la lumière d'alimentation LED ; ON/OFF
- Niveau sonore : 105db (40cm)
- Batterie rechargeable : 11,1V Lithium iOn, 1500 mAh (16.6Wh, 166g)
- Dimensions du mégaphone (diamètre x longueur): 9,0" x 13,8" -pouces (22.86 x 35 cm)

5

www.PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



Questions ou commentaires?
Nous sommes ici pour aider!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

6

www.PyleUSA.com



PYLE®
PyleUSA.com



ITA **PMP561LTB**

Megafono con luci LED

Batteria ricaricabile incorporata, luci a LED,
Modalità allarme sirena e controllo volume regolabile

PMP561LTB Megafono con luci LED Batteria ricaricabile incorporata, luci a LED, Modalità allarme sirena e controllo volume regolabile

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti per un funzionamento sicuro e prestazioni ottimali del megafono. Leggere attentamente le istruzioni e seguire le indicazioni per la sicurezza. Conservare questo manuale per qualsiasi futura necessità. Assicurarsi che sia a disposizione di tutte le persone che utilizzano il dispositivo.



***Nota importante*:** Prima di utilizzare il megafono, assicurati di posizionare correttamente l'interruttore sulla modalità corretta per **IN CARICA / IN USO**.



SICUREZZA

Questo megafono è destinato esclusivamente all'uso descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo è considerato improprio e può causare infortuni o danni al dispositivo. Usare il megafono come descritto e, se utilizzato da bambini o minori, solo sotto supervisione.

- Assicurarsi di tenere sacchetti di plastica, imballaggi, ecc. fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai i bambini utilizzare dispositivi elettrici senza sorveglianza.

ISTRUZIONI D'USO

- Inserire (8) batterie tipo 'C'
- Usare l'interruttore a scorrimento per selezionare le modalità PA

Parlare:

In modalità "Parla", parlare attraverso il microfono mentre si tiene premuto il pulsante "Premi-per-parlare". L'utente può anche utilizzare l'interruttore di attivazione PA situato sull'impugnatura a pistola del megafono.

Sirena:

Sposta l'interruttore su "Sirena" per attivare l'allarme sonoro continuo. Passa ad un'altra modalità per interrompere l'allarme.

- Regola il controllo del volume, situato sul lato destro del microfono.
- Premi il pulsante o usa il microfono esterno per amplificare la tua voce.
- Accendi la luce LED spostando l'interruttore sull'icona della luce.



Ricarica della Batteria

1. Il megafono è dotato di una batteria ricaricabile removibile, che si collega direttamente alla presa di corrente USB per la ricarica. Una volta collegata alla presa di corrente e impostata su "Modalità Ricarica", inizierà a caricarsi automaticamente (tempo medio per una ricarica completa: **8,5 ore**). Una luce rossa rimarrà accesa durante la carica e diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.


Ricarica della Batteria

1. Il megafono è dotato di una batteria ricaricabile removibile, che si collega direttamente alla presa di corrente USB per la ricarica. Una volta collegata alla presa di corrente e impostata su "Modalità Ricarica", inizierà a caricarsi automaticamente (tempo medio per una ricarica completa: **8,5 ore**). Una luce rossa rimarrà accesa durante la carica e diventerà verde quando la batteria sarà completamente carica.

2. ***Nota Importante*:** Prima di caricare la batteria, assicurati di posizionare l'interruttore su "DC CHARGING" (situato sulla batteria) per attivare la Modalità Carica.

3. Una volta completamente carica, inserisci la batteria nel megafono aprendo il coperchio posteriore. Assicurati di far scorrere la batteria nel vano correttamente, lasciando il cavo di connessione di alimentazione esposto.

4. ***Nota Importante*:** Prima di utilizzare il megafono, assicurati di posizionare l'interruttore su "DC OUTPUT" (situato sulla batteria) per attivare la Modalità di Erogazione dell'Energia.

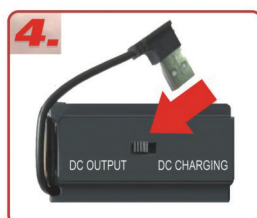

PMP561LTB Megafono con luci LED Batteria ricaricabile incorporata, luci a LED, Modalità allarme sirena e controllo volume regolabile

Caratteristiche:

- (2) Modalità Megafono: Voce + Allarme Sirena
- Megafono portatile con cavo a spirale comodo da usare
- Luci LED integrate attivate da interruttore
- Controllo del volume regolabile
- Batteria ricaricabile per una maggiore versatilità
- Ricarica della batteria tramite adattatore USB da parete incluso
- *Opzione con batterie: richiede (8) batterie tipo 'C', non incluse
- Facile utilizzo con comodi pulsanti
- Riproduzione audio ad alta potenza
- Campana larga per una maggiore proiezione del suono
- Impugnatura ergonomica a pistola e struttura leggera
- Jack di alimentazione: connettore adattatore DC 12V
- Utilizzato dal personale delle forze armate statunitensi
- Ideale per eventi all'aperto e gestione delle folle

Contenuto della confezione:

- Megafono
- Batteria ricaricabile
- Adattatore USB da parete

Specifiche Tecniche:

- Potenza massima: 50 Watt
- Raggio di proiezione audio: oltre 1.200+ metri
- Processore audio: Driver piezo elettrico dinamico
- Controllo luce LED: ACCESO / SPENTO
- Livello sonoro: 105 dB (a 40 cm)
- Batteria ricaricabile: 11.1V Litio-Ione, 1500mAh (16.6Wh, 166g)
- Dimensioni del megafono (Diametro x Lunghezza): 9,0" x 13,8" -pollici (22,86 x 35 cm)

PYLE®
PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com



GER **PMP561LTB**

Megaphon-Lautsprecher mit LED-Leuchten

Integrierte wiederaufladbare Batterie, LED-Leuchten, Sirenenalarmmodus und einstellbare Lautstärke

PMP561LTB

Megaphon-Lautsprecher mit LED-Leuchten Eingebauter, wiederaufladbarer Akku, LED-Leuchten, Sirenenalarmmodus und einstellbare Lautstärke

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Betrieb und die optimale Leistung des Megaphons. Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Stellen Sie sicher, dass sie allen Personen, die dieses Gerät benutzen, zur Verfügung steht.



***Wichtiger Hinweis*:** Bevor Sie das Megaphon in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Schalter im **LADEN/BETRIEB**-Modus in die richtige Position gebracht haben.



SICHERHEIT

Dieses Megaphon ist nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung oder Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gilt als unsachgemäß und kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Bitte benutzen Sie das Megaphon wie beschrieben und unter Aufsicht, wenn es von Kindern oder Minderjährigen benutzt wird.

- Achten Sie darauf, dass Plastiktüten, Verpackungen, etc.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

BETRIEBSANLEITUNG

- Legen Sie (8) x C-Batterien ein
- Verwenden Sie den Schiebeschalter, um die PA-Modi zu wählen

Sprechen:

Im Sprechmodus sprechen Sie durch das Mikrofonmundstück, während Sie die Sprechaste am abnehmbaren Handmikrofon gedrückt halten. Der Benutzer hat auch die Möglichkeit, den „PA Talk Trigger Switch“ am Pistolengriff des Megaphons zu verwenden.

Sirene:

Schieben Sie den Schalter auf „Sirene“ und es ertönt eine automatische, kontinuierliche Alarmsirene. Wechseln Sie in einen anderen Modus, um die Alarmsirene abzuschalten.

- Stellen Sie die Lautstärke auf der rechten Seite des abnehmbaren Differentialmikrofons ein.
- Drücken Sie den Auslöser oder verwenden Sie das externe Mikrofon, sprechen Sie direkt und laut Ihrer Stimme.
- Schalten Sie den LED-Lichtschalter ein, indem Sie das Lichtschalter-Symbol verschieben.




Aufladen der Batterie

1. Das Megaphon verfügt über einen herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku, der zum Aufladen direkt in die USB-Steckdose eingesteckt wird. Nach dem Anschluss an die Steckdose beginnt der Akku automatisch mit dem Aufladen, nachdem Sie den Akku auf „**Lademodus**“ eingestellt haben (durchschnittliche Zeit für eine vollständige Aufladung: **8,5 Stunden**). Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht auf, das grün leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Aufladen der Batterie

1. Das Megaphon verfügt über einen herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku, der zum Aufladen direkt in die USB-Steckdose eingesteckt wird. Nach dem Anschluss an die Steckdose beginnt der Akku automatisch mit dem Aufladen, nachdem Sie den Akku auf „**Lademodus**“ eingestellt haben (durchschnittliche Zeit für eine vollständige Aufladung: **8,5 Stunden**). Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht auf, das grün leuchtet, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. ***Wichtiger Hinweis*:** Stellen Sie vor dem Aufladen des Akkus sicher, dass Sie den Schalter auf „**DC CHARGING**“ (Gleichstromladen) stellen, der sich auf dem Akku befindet, um den Lademodus zu aktivieren.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, legen Sie ihn in das Megaphon ein, indem Sie die Endkappe auf der Rückseite des Megaphons öffnen. Achten Sie darauf, dass der Akku richtig in das Fach geschoben wird und das Stromanschlusskabel frei liegt.
4. ***Wichtiger Hinweis*:** Bevor Sie das Megaphon in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter auf „**DC OUTPUT**“ - wie er sich auf der Batterie befindet - drücken, um den Stromausgangsmodus zu aktivieren.

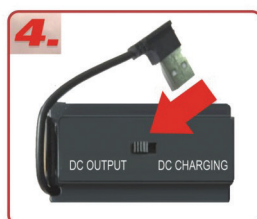

PMP561LTB

Megaphon-Lautsprecher mit LED-Leuchten Integrierte wiederaufladbare Batterie, LED-Leuchten, Sirenenalarmmodus und einstellbare Lautstärke

Merkmale:

- (2) Megaphon-Modi: Sprechen + Sirenenalarm
- Bequemes Handmikrofon mit Spiralkabel
- Eingebaute schalteraktivierte LED-Leuchten
- Einstellbare Lautstärkeregelung
- Wiederaufladbare Batterie für kabellose PA-Lautsprecher zum Mitnehmen
- Akku wird über das mitgelieferte USB-Netzteil aufgeladen
- * oder optional batteriebetrieben: Benötigt (8) x 'C' Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten
- Einfache Tastensteuerung
- Leistungsstarke Audiowiedergabe
- Großer Glockendurchmesser für erweiterte Projektion
- Ergonomischer Pistolengriff und leichtes Gehäuse
- Stromversorgungsbuchse: DC 12V Adapteranschluss
- Verwendet von U.S. Service Personal und Streitkräften
- Perfekt für Veranstaltungen im Freien und zur Kontrolle von Menschenansammlungen

Was ist in der Packung:

- Megaphon-Lautsprecher
- Wiederaufladbare Batterie
- USB-Wandadapter

Technische Daten:

- MAX-Ausgangsleistung: 50 Watt
- Reichweite der Audioprojektion: Über 1.200+ Yards
- Sound-Prozessor: Dynamischer Piezo-Treiber
- LED Power Light Steuerung: EIN/AUS
- Schallpegel: 105db (40 cm) (15.7" zoll)
- Wiederaufladbare Batterie: 11.1V Lithium-iOn, 1500mAh (16.6Wh, 166g)
- Megaphon Abmessungen (Durchmesser x Länge): 9,0 x 13,8 -Zoll (22,86 x 35 cm) (0,75' x 1,15' Fuß)

PYLE
PyleUSA.com

Fragen oder Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

PYLE
PyleUSA.com



PMP561LTB

Głośnik megafonowy z oświetleniem LED

Wbudowany akumulator, diody LED, tryb syreny alarmowej i regulowana głośność

PMP561LTB

Megafon z oświetleniem LED Wbudowany akumulator, oświetlenie LED, tryb syreny alarmowej i regulowana głośność

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi i optymalnej wydajności megafonu. Przeczytaj uważnie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i postępuj zgodnie z nimi. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że jest ona dostępna dla wszystkich osób korzystających z tego urządzenia.



***Uwaga*:** Przed uruchomieniem megafonu upewnij się, że ustawiłeś przełącznik w trybie **CHARGING/OPERATING** we właściwej pozycji.

Przycisk naciśnij, aby mówić Pasek na ramię, Uchwyty zatraskowe



BEZPIECZEŃSTWO

Ten megafon jest przeznaczony wyłącznie do użytku opisanego w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie lub użycie w innych warunkach jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Jeśli megafon jest używany przez dzieci lub osoby niepełnoletnie, należy używać go zgodnie z opisem i pod nadzorem.

- Upewnij się, że plastikowe torby, opakowania itp. znajdują się z dala od megafonu.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Włóż (8) baterii typu C
- Użyj przełącznika suwakowego, aby wybrać tryby PA

Mów:

W trybie mówienia mówisz przez ustnik mikrofonu, przytrzymując przycisk mówienia na odłączanym mikrofonie ręcznym. Użytkownik ma również możliwość użycia przełącznika "PA Talk Trigger Switch" na uchwycie

Syrena:

Przesuń przełącznik do pozycji "Syrena", a włączy się automatyczna, ciągła syrena alarmowa. Przejdź do innego trybu, aby wyłączyć syrenę alarmową.

- Dostosuj głośność po prawej stronie odłączanego mikrofonu różnicowego.
- Naciśnij spust lub użyj zewnętrznego mikrofonu, mówiąc bezpośrednio i głośno.
- Włącz włącznik światła LED, przesuwając ikonę włącznika światła.



Ładowanie akumulatora

1. megafon jest wyposażony w wymienny akumulator, który w celu naładowania podłącza się bezpośrednio do gniazda USB. Po podłączeniu akumulatora do gniazda rozpocznie się on automatycznie po **ustawieniutrybuładowania** (średni czas pełnego ładowania: **8,5 godziny**). Podczas procesu ładowania zaświeci się czerwona dioda, która zmieni kolor na zielony, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.PyleUSA.com

www.PyleUSA.com

Ładowanie akumulatora

1. megafon jest wyposażony w wymienny akumulator, który w celu naładowania podłącza się bezpośrednio do gniazda USB. Po podłączeniu akumulatora do gniazda rozpocznie się on automatycznie po **ustawieniutrybuładowania** (średni czas pełnego ładowania: **8,5 godziny**). Podczas procesu ładowania zaświeci się czerwona dioda, która zmieni kolor na zielony, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.
2. ***Uwaga*:** Przed rozpoczęciem ładowania baterii, upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji **"DC CHARGING"** --na baterii, aby aktywować tryb ładowania.
3. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, włóż go do megafonu, otwierając zaślepkę z tyłu megafonu. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo włożony do komory i że kabel zasilania jest odsłonięty.
4. ***Uwaga*:** Przed uruchomieniem megafonu upewnij się, że wciśnięto przełącznik na **"DC OUTPUT"** - znajdujący się na akumulatorze - aby aktywować tryb wyjścia zasilania.



PMP561LTB

Głośnik megafonowy z oświetleniem LED
Wbudowany akumulator, diody LED, tryb syreny alarmowej i regulowana głośność

Cechy:

- (2) tryby megafonu: mówienie + syrena alarmowa
- Wygodny mikrofon ręczny ze zwijanym kablem
- Wbudowane światła LED aktywowane przełącznikiem
- Regulowana regulacja głośności
- Akumulator do bezprzewodowego głośnika PA w podróży
- Akumulator jest ładowany za pomocą dołączonego zasilacza USB
- * Lub opcjonalnie zasilany baterijnie: Wymaga (8) baterii typu "C", brak w zestawie
- Proste sterowanie przyciskami
- Wydajne odtwarzanie dźwięku
- Duża średnica dzwonka zapewniająca dłuższą projekcję
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy i lekka obudowa
- Gniazdo zasilania: połączenie adaptera DC 12V
- Używany przez amerykańskie służby i siły zbrojne
- Idealny do imprez plenerowych i kontroli tłumy

Co zawiera zestaw:

- Głośnik megafonowy
- Akumulator
- Adapter ścienny USB

Specyfikacja techniczna:

- MAKSYMALNA moc wyjściowa: 50 Watt
- Zasięg projekcji dźwięku: ponad 1200 metrów
- Procesor dźwięku: Dynamiczny przetwornik piezoelektryczny
- Sterowanie oświetleniem LED: ON/OFF
- Poziom dźwięku: 105db (40cm)
- Akumulator: 11,1 V litowo-jonowy, 1500 mAh (16,6 Wh, 166 g)
- Wymiary megafonu (średnica x długość): 9,0 x 13,8 cala (22,86 x 35 cm)

PYLE
PyleUSA.com

Pytania lub uwagi?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.PyleUSA.com

www.PyleUSA.com

10.5 CM

10.5 CM

10.5 CM

PYLE
PyleUSA.com



TUR PMP561LTB

LED Işıklı Megafon Hoparlör

Dahili şarj edilebilir pil, LED ışıklar, siren alarm modu ve ayarlanabilir ses seviyesi

PMP561LTB
LED Işıklı Megafon Hoparlör
Dahili şarj edilebilir pil, LED ışıklar, siren alarm modu ve ayarlanabilir ses seviyesi

Bu kullanım kılavuzu megafonun güvenli kullanımı ve optimum performansı için önemli bilgiler içermektedir. Lütfen güvenlik bilgilerini ve talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın. Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Bu cihazı kullanan herkes tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.



***Önemli not*:** Megafonu çalıştırmadan önce, **ŞARJ/ÇALIŞTIRMA** modunda düğmeyi doğru konuma ayarladığınızdan emin olun.



GÜVENLİK

Bu megafon yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan kullanım için tasarlanmıştır. Başka herhangi bir kullanım veya başka çalışma koşulları altında kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Lütfen megafonu tarif edildiği şekilde ve çocuklar veya reşit olmayanlar tarafından kullanılacaksa gözetim altında kullanın.
• Plastik poşet, ambalaj vb. kullanılmadığından emin olun.
• Çocukların elektrikli aletleri gözetimsiz kullanmasına asla izin vermeyin.

KULLANIM TALIMATLARI

- (8) x C pil yerleştirin
- PA modlarını seçmek için sürgülü düğmeyi kullanın

Konuşma:

Konuşma modunda, çıkarılabilir el mikrofondaki konuşma düğmesini basılı tutarken mikrofona ağızlığınızdan konuşursunuz. Kullanıcı ayrıca megafonun tabanca kabzasındaki "PA Konuşma Düğmesini" kullanma seçeneğine de sahiptir.

Siren:

Düğmeyi "Siren" moduna kaydırın ve otomatik, sürekli bir alarm sireni çalacaktır. Alarm sireni kapatmak için başka bir moda geçin.

- Çıkarılabilir diferansiyel mikrofona sağ tarafındaki ses seviyesini ayarlayın.
- Tetiğe basın veya harici mikrofona kullanın, sesinizle doğrudan ve yüksek sesle konuşun.
- Işık anahtarı simgesini kaydırarak LED ışık anahtarını açın.



Akünün şarj edilmesi

1. Megafon, şarj için doğrudan USB soketine takılan çıkarılabilir, şarj edilebilir bir bataryaya sahiptir. Prize bağlandıktan sonra, pili "**şarj moduna**" ayarladıktan sonra pil otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır (tam şarj için ortalama süre: **8,5 saat**). Şarj işlemi sırasında kırmızı bir ışık yanacak ve pil tamamen şarj olduğunda bu ışık yeşile dönecektir.


KULLANICI KILAVUZU

www.PyleUSA.com

www.PyleUSA.com

Akünün şarj edilmesi

1. Megafon, şarj için doğrudan USB soketine takılan çıkarılabilir, şarj edilebilir bir bataryaya sahiptir. Prize bağlandıktan sonra, pili "**şarj moduna**" ayarladıktan sonra pil otomatik olarak şarj olmaya başlayacaktır (tam şarj için ortalama süre: **8,5 saat**). Şarj işlemi sırasında kırmızı bir ışık yanacak ve pil tamamen şarj olduğunda bu ışık yeşile dönecektir.
2. ***Önemli not*:** Pili şarj etmeden önce, şarj modunu etkinleştirmek için pilin üzerinde bulunan anahtarı "**DC ŞARJ**" konumuna getirdiğinizden emin olun.
3. Batarya tamamen şarj olduğunda, megafonun arkasındaki uç kapağı açarak megafona yerleştirin. Pili bölmeye doğru şekilde yerleştirildiğinden ve güç bağlantı kablosunun açıkta olduğundan emin olun.
4. ***Önemli not*:** Megafonu çalıştırmadan önce, güç çıkış modunu etkinleştirmek için pilin üzerinde bulunan "**DC ÇIKIŞ**" anahtarına bastığınızdan emin olun.

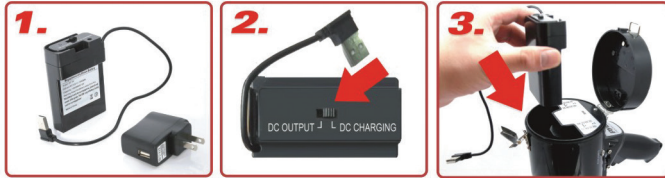

PMP561LTB
LED Işıklı Megafon Hoparlör
Dahili şarj edilebilir pil, LED ışıklar, siren alarm modu ve ayarlanabilir ses seviyesi

Özellikler:

- (2) megafon modu: konuşma + siren alarmı
- Sarmal kablolu kullanışlı el mikrofona
- Dahili anahtarla etkinleştirilen LED ışıklar
- Ayarlanabilir ses kontrolü
- Taşınabilir kablolu PA hoparlörler için şarj edilebilir pil
- Pil, ürünle birlikte verilen USB güç adaptörü ile şarj edilir
- * veya isteğe bağlı olarak pille çalışır: (8) x 'C' pil gerektirir, dahil değildir
- Basit düğme kontrolü
- Güçlü ses çalma
- Genişletilmiş projeksiyon için geniş çan çapı
- Ergonomik tabanca kabzası ve hafif gövde
- Güç kaynağı soketi: DC 12V adaptör bağlantısı
- ABD hizmet personeli ve silahlı kuvvetleri tarafından kullanılır
- Açık hava etkinlikleri ve kalabalık kontrolü için mükemmel

Kutunun içinde ne var:

- Megafon hoparlörü
- Şarj edilebilir pil
- USB duvar adaptörü

Teknik Özellikler:

- MAKS çıkış gücü: 50 watt
- Ses projeksiyon aralığı: 1,200+ metreden fazla
- Ses işlemcisi: Dinamik piezo sürücü
- LED güç ışığı kontrolü: AÇIK/KAPALI
- Ses seviyesi: 105db (40cm)
- Şarj edilebilir pil: 11.1V Lityum-iOn, 1500mAh (16.6Wh, 166g)
- Megafon boyutları (çap x uzunluk): 9.0" x 13.8" -inç (22.86 x 35 cm)

PYLE
PyleUSA.com



Sorularınız veya yorumlarınız var mı?
Yardım etmek için buradayız!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

KULLANICI KILAVUZU

www.PyleUSA.com

www.PyleUSA.com



PYLE
PyleUSA.com



PMP561LTB

Megafoon Speaker met LED-verlichting

Ingebouwde oplaadbare batterij, LED-verlichting, sirene-alarmmodus en instelbare volumeregeling

PMP561LTB

Megafoon Speaker met LED-verlichting
Ingebouwde oplaadbare batterij, LED-verlichting,
sirene-alarmmodus en instelbare volumeregeling

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilig gebruik en optimale prestaties van de megafoon. Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat deze beschikbaar is voor alle personen die dit apparaat gebruiken.



***Belangrijke Opmerking*:** Voordat je de megafoon gebruikt, controleer je of je de juiste schakelaar in de correcte positie hebt gezet voor de **Opladen/Gebruik-modus**.



SAFETY

Deze megafoon is uitsluitend bedoeld voor gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik of gebruik onder afwijkende omstandigheden wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. Gebruik de megafoon zoals beschreven en onder toezicht als deze wordt gebruikt door kinderen of minderjarigen.

- Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen, enz. worden verwijderd.
- Laat kinderen nooit onbeheerd elektrische apparaten gebruiken.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Plaats (8) x 'C'-batterijen.
- Gebruik de schuifschakelaar om PA-modi te selecteren.

Spreeken:


In de 'Spreekmodus' spreek je via het microfoonmondstuk terwijl je de 'Druk-om-te-Spreken'-knop op de loskoppelbare microfoon ingedrukt houdt. Je kunt ook de PA Spreek Trigger Schakelaar gebruiken op de pistoolgreep van de megafoon.

Sirene:

Schuif de schakelaar naar 'Sirene' en een automatische, continue alarmsirene zal afspelen.

Schakel naar een andere modus om de sirene te stoppen.

- Pas het volumeregelingsschuifje aan de rechterzijde van de afneembare microfoon aan.
- Druk op de trekker of gebruik de externe microfoon om je stem direct te versterken.
- Zet de LED-verlichting aan door de schakelaar met het lichticoon te schuiven.

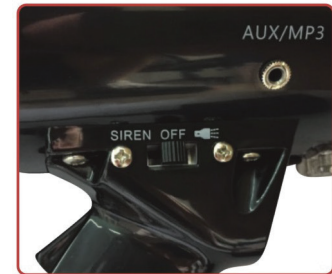


Batterijen opladen

1. De megafoon heeft een verwijderbare oplaadbare batterij die direct in een USB-lichtnetadapter kan worden aangesloten voor opladen. Zodra de batterij is aangesloten op de adapter, begint deze automatisch op te laden nadat je de batterij in de **Oplaadmodus** hebt gezet. (Gemiddelde oplaadtijd voor volledige lading: **8,5 uur**.) Een rood lampje brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

BATTERIJ OPLADEN

1. De megafoon heeft een verwijderbare oplaadbare batterij die direct in een USB-lichtnetadapter kan worden aangesloten voor opladen. Zodra de batterij is aangesloten op de adapter, begint deze automatisch op te laden nadat je de batterij in de **Oplaadmodus (Charge Mode)** hebt gezet. (Gemiddelde oplaadtijd voor volledige lading: **8,5 uur**.) Een rood lampje brandt tijdens het opladen en wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
2. ***Belangrijke Opmerking*:** Voordat je de batterij oplaadt, controleer je of je de schakelaar naar **DC CHARGING** zet (zoals aangegeven op de batterij) om de Oplaadmodus te activeren.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, plaats je deze in de megafoon door de achterklep van de megafoon te openen. Zorg ervoor dat de batterij correct in het batterijcompartiment wordt geschoven en dat de stroomkabel zichtbaar is.
4. ***Belangrijke Opmerking*:** Voordat je de megafoon gebruikt, controleer je of je de schakelaar naar **DC OUTPUT** zet (zoals aangegeven op de batterij) om de stroomuitvoermodus te activeren.

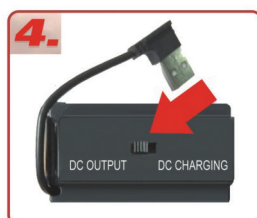

PMP561LTB

Megafoon Speaker met LED-verlichting
Ingebouwde oplaadbare batterij, LED-verlichting,
sirene-alarmmodus en instelbare volumeregeling

Kenmerken:

- (2) Megafoonmodi: Spreken + Sirene-alarm
- Handige spiraalkabel voor handheld microfoon
- Ingebouwde schakelaar-geactiveerde LED-verlichting
- Instelbare volumeregeling
- Oplaadbare batterij voor draagbare draadloze PA-speakerfunctionaliteit
- Batterij opladen via meegeleverde USB-lichtnetadapter (of optioneel batterijgebruik: vereist (8) x 'C'-batterijen, niet inbegrepen)
- Eenvoudige knopbediening
- Krachtige audioweergave
- Brede beldiameter voor uitgebreide projectie
- Ergonomische pistoolgreep en lichtgewicht chassis
- Voedingsaansluiting: DC 12V adapterconnector
- Gebruikt door U.S. Servicepersoneel en strijdkrachten
- Perfect voor buitenevenementen en drukke menigten

Inhoud van de verpakking:

- Megafoon Speaker
- Oplaadbare batterij
- USB-lichtnetadapter

Technische Specificaties:

- Maximale uitvoer: 50 Watt
- Geluidsprojectiebereik: Meer dan 1100 meter
- Geluidsprocessor: Dynamische piëzo driver
- LED-voedingslichtregeling: AAN/UIT
- Geluidsniveau: 105 dB (40 cm)
- Oplaadbare batterij: 11,1V Lithium-ion, 1500 mAh (16,6 Wh, 166 g)
- Megafoonafmetingen (diameter x lengte): 9,0" x 13,8" -inches (22,86 x 35 cm)

PYLE
PyleUSA.com



Vragen of opmerkingen?
We staan voor je klaar!
Telefoon: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs