



PYLE®

PyleUSA.com




PMP57LIA

Portable Megaphone with USB/SD Readers

USER GUIDE

This user manual contains important information for safe operation and optimal megaphone performance. Please carefully read and follow the safety notes and instructions. Save this manual for future reference and ensure it is available to all persons using this device.

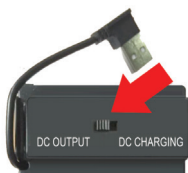

Important Note: Before operating the megaphone, ensure you switch to the correct position when in **CHARGING/OPERATING** Mode.

(1) Press-to-talk switch

Press this switch to talk while carrying the megaphone on your shoulder


(2) Press-to-talk switch

Press this switch to talk while holding the grip



Speaker

Grip

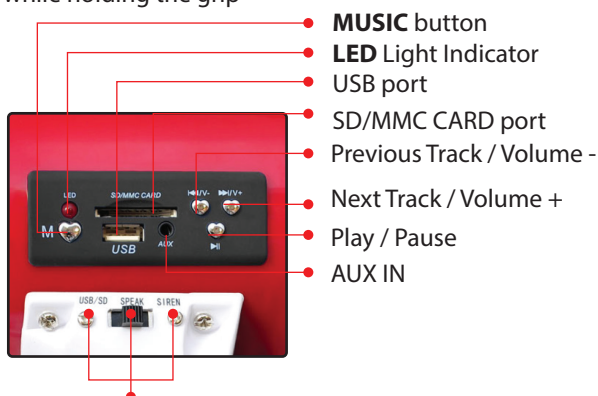

Slide to select **USB/SD, SPEAK, or SIREN MODE**

Megaphone for handheld or shoulder-slung use (strap supplied). Detachable anti-howl microphone on coiled lead with on-off switch and volume control. Metal and ABS construction.




Safety

This megaphone is intended to be used only as described in this user manual. Any other use or use under different operating conditions is considered improper and may result in personal injury or damage to the device. Please use the megaphone as described and under supervision if used by children or minors.

- Ensure that plastic bags, packaging, etc. are kept away from children.
- Never let children use electrical devices unattended.




Operating Instructions

1. When carrying the megaphone on the shoulder, press the (1) press-to-talk power on-off switch on the left side of the microphone.
2. When holding the megaphone by the grip, fix the microphone hanger inlet in the microphone fixing hanger, then press the (2) press-to-talk power on-off switch with your index finger.
3. Position the speaker opening towards the object, and speak through the microphone mouthpiece. Bring the microphone mouthpiece close to your lips and speak normally.
4. Turn the sound volume control on the right-hand side of the microphone and adjust the sound level to the maximum without causing howling.

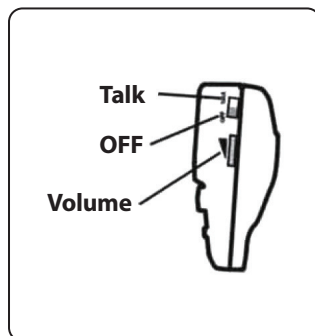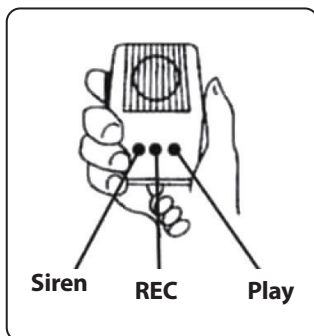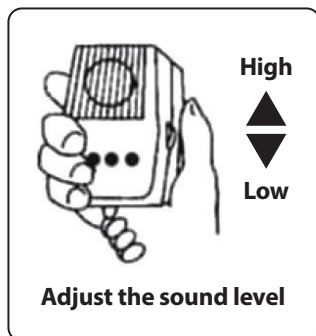

To Replace Batteries

1. Loosen the locking screw of the battery compartment cover on the back of the body.
The battery compartment cover will come off.
2. Insert 8 type "C" batteries into the battery case, observing the correct polarity.
3. Insert the battery case with batteries into the battery compartment of the megaphone, paying attention to polarity.

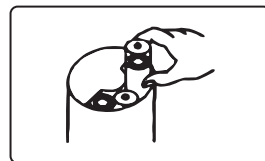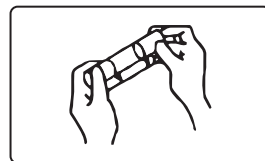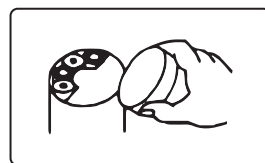

Battery Charging

1. The megaphone features a removable rechargeable battery that plugs directly into the USB wall power outlet for charging. Once connected to the wall power outlet, the battery will begin charging automatically after you set the battery to "**Charge Mode**" (average time for full charge: 8.5 hours). A red light will be lit while charging and turns green when fully charged.
2. **Important Note:** Before charging the battery, ensure you switch it to "**DC CHARGING**" as located on the battery, to enable Charge Mode.
3. Once fully charged, insert the battery into the megaphone by opening the end cap in the rear of the megaphone. Be sure to slide the battery into the compartment properly, ensuring the power connection cable is exposed.
4. Once the battery is inserted, connect the battery power cable connector into the megaphone power input -- ensure you set the battery to "**Power Output**" Mode.
5. **Important Note:** Before operating the megaphone, ensure you switch it to "**DC OUTPUT**" as located on the battery, to enable Power Output Mode.



⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov

Features:

- (3) Audio Function Modes: Talk, Siren, USB/SD Memory Playback
- Built-in USB Flash & SD Memory Card Readers
- MP3 Digital Audio File Playback
- Convenient Wired Handheld Microphone
- Ergonomic Pistol Grip and Light-Weight Chassis
- Rechargeable Battery for Wireless PA Speaker Portability
- Battery Charges via Included USB Wall Power Adapter
- *or Battery Powered by (8) x "C" Type Batteries, Not Included
- Aux (3.5mm) Input Connector Jack
- Connect & Stream Audio from External Devices
(Works with MP3 Players, Smartphones, Tablets, etc.)
- Used by U.S. Armed Forces
- For Indoor/Outdoor Use

What's in the Box:

- Megaphone Speaker
- Rechargeable Battery
- USB Wall Adapter

Technical Specs:

- Power Output: 50 Watt MAX
- Projection Distance: Up to 1,200 Square Yards
- Rechargeable Battery: 11.1V Lithium-iOn, 1500mAh (16.6Wh, 166g)
- Megaphone Dimensions (Diameter x Length):
9.5" x 13.8" -inches / 24.13 x 35.052 -centimeter

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support.

Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.



PyleUSA.com/register



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com



Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Visit Our Website



SCAN ME
PyleUSA.com



SPA

PYLE®

PyleUSA.com




PMP57LIA

**Megáfono profesional recargable con lectores
USB Flash y de tarjetas de memoria SD integrados**

GUÍA DE USUARIO

Este manual del usuario contiene información importante para un funcionamiento seguro y un rendimiento óptimo del megáfono. Lea atentamente y siga las notas e instrucciones de seguridad. Guarde este manual para futuras consultas. Asegúrese de que esté a disposición de todas las personas que utilicen este aparato

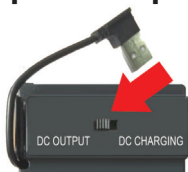

Nota importante: Antes de operar el megáfono, asegúrese de cambiar a la posición correcta cuando esté **CARGANDO/Modo de FUNCIONAMIENTO.**

(1) Interruptor de pulsar para hablar

Pulse este interruptor para anunciar, cuando lleve el megáfono al hombro.



Altavoz

Agarre

(2) Interruptor de pulsar para hablar

Pulse este interruptor para anunciar, cuando lleve el megáfono del agarre.



Deslice para seleccionar el **MODO USB/SD, HABLAR o SIRENA**

Megáfono para uso en la mano o en el hombro (correa suministrada). Micrófono anticaída desmontable en cable espiral con interruptor de encendido y apagado y control de volumen. Construcción en metal y ABS.




SEGURIDAD

Este megáfono está destinado a ser utilizado únicamente como se describe en este manual de usuario. Cualquier otro uso o utilización en otras condiciones de funcionamiento se considera inadecuado y puede provocar lesiones personales o daños en el aparato. Utilice el megáfono tal y como se describe y bajo supervisión si lo utilizan niños o menores.

- Asegúrese de retirar las bolsas de plástico, los envases, etc.
Se mantienen alejadas de los niños.
- Nunca deje que los niños utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.




Instrucciones de uso

1. Cuando lleve el megáfono al hombro, pulse el interruptor de encendido y apagado (1), situado en el lado izquierdo del micrófono.
2. Cuando sujete el megáfono por el agarre, fije la entrada de la percha del micrófono en el soporte de fijación del micrófono y, a continuación, presione hacia atrás con el dedo índice el interruptor de encendido y apagado (2).
3. Coloque la boca de apertura del altavoz hacia el objeto y hable a través de la boquilla del micrófono. Acérquese la boquilla del micrófono a los labios y hable con normalidad.
4. Gire el control de volumen del sonido, situado en el lado derecho del microteléfono y ajuste el nivel de sonido al máximo sin provocar aullidos.

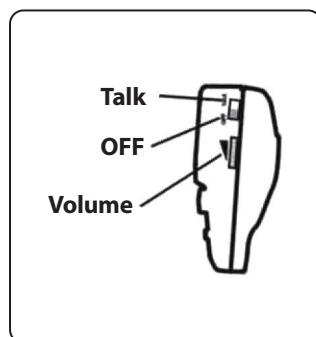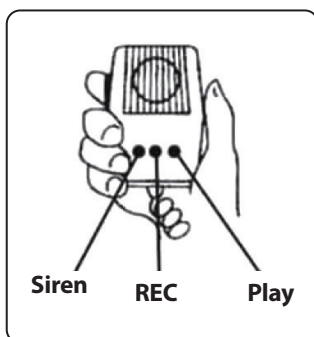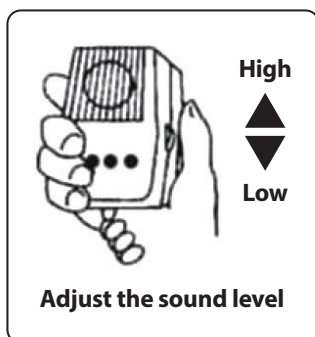

PARA SUSTITUIR LAS PILAS

1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del cuerpo. La tapa del compartimento de las pilas se desprende.
2. Introduzca 8 pilas de tipo "C" en el estuche respetando la polaridad correcta.
3. Introduzca el estuche con las pilas en el compartimento de las pilas del megáfono, prestando atención a la polaridad.

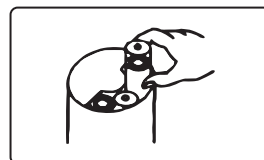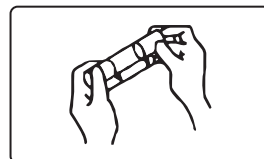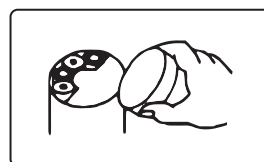

Carga de batería

1. El megáfono cuenta con una batería recargable extraíble que se conecta directamente a la toma de corriente de pared USB para cargarla. Una vez conectada a la toma de corriente de pared, la batería comenzará a cargarse automáticamente después de configurarla en "Modo de carga" (tiempo promedio para carga completa: 8,5 horas). Se encenderá una luz roja durante la carga y se volverá verde cuando esté completamente cargada.
2. **Nota importante:** antes de cargar la batería, asegúrese de cambiarla a "DC CHARGING" ubicado en la batería, para habilitar el modo de carga.
3. Una vez que esté completamente cargada, inserte la batería en el megáfono abriendo la tapa del extremo en la parte posterior del megáfono. Asegúrese de deslizar la batería en el compartimento correctamente, asegurándose de que el cable de conexión de alimentación quede expuesto.
4. Una vez insertada la batería, conecte el conector del cable de alimentación de la batería a la entrada de alimentación del megáfono; asegúrese de configurar la batería en el modo "Salida de energía".
5. **Nota importante:** antes de operar el megáfono, asegúrese de cambiarlo a "SALIDA CC" como se encuentra en la batería, para habilitar el modo de salida de energía.



⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65warnings.ca.gov

Características:

- (3) Modos de función de audio: conversación, sirena, reproducción de memoria USB/SD
- Lectores de tarjetas de memoria SD y flash USB incorporados
- Reproducción de archivos de audio digitales MP3
- Práctico micrófono de mano con cable
- Agarre ergonómico de pistola y chasis ligero
- Batería recargable para portabilidad de altavoces PA inalámbricos
- La batería se carga a través del adaptador de corriente de pared USB incluido
- *o Batería alimentada por (8) x baterías tipo "C", no incluidas
- Conector de entrada auxiliar (3,5 mm)
- Conecte y transmita audio desde dispositivos externos
(Funciona con reproductores MP3, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.)
- Utilizado por las Fuerzas Armadas de EE. UU.
- Para uso interior/exterior

Qué hay en la caja:

- Altavoz megáfono
- Batería recargable
- Adaptador de pared USB

Especificaciones técnicas:

- Potencia de salida: 50 vatios máx.
- Distancia de proyección: hasta 1200 yardas cuadradas
- Batería recargable: iones de litio de 11,1 V, 1500 mAh (16,6 Wh, 166 g)
- Dimensiones del megáfono (diámetro x largo):
9.5" x 13.8" -pulgadas / 24.13 x 35.052 -centímetro

Registrar producto

Gracias por elegir PyleUSA.

Al registrar su producto, se asegura que recibirá todos los beneficios de nuestra garantía exclusiva y un personalizado. Rellene el formulario para acceder al soporte experto y para mantener su PyleUSA en perfectas condiciones.



PyleUSA.com/register



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com



¿Preguntas o comentarios?
¡Estamos aquí para ayudarle!
Teléfono: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs



PYLE®

PyleUSA.com




PMP57LIA

Mégaphone portable avec lecteurs USB/SD

MODE D'EMPLOI

Ce manuel contient des informations importantes pour une utilisation en toute sécurité et une performance optimale du mégaphone. Veuillez lire attentivement et suivre les consignes de sécurité et les instructions. Conservez ce manuel pour une référence future. Assurez-vous qu'il soit disponible pour toutes les personnes utilisant cet appareil.

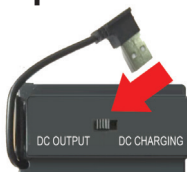


Note importante: Avant d'utiliser le mégaphone, assurez-vous de passer à la bonne position en mode **CHARGEMENT**/ Mode de fonctionnement.

(1) Bouton appuyer pour parler

appuyez sur cet interrupteur pour annoncer, lorsque vous portez le mégaphone sur l'épaule

(2) Bouton appuyer pour parler

appuyez sur cet interrupteur pour annoncer lorsque vous tenez le mégaphone par la poignée

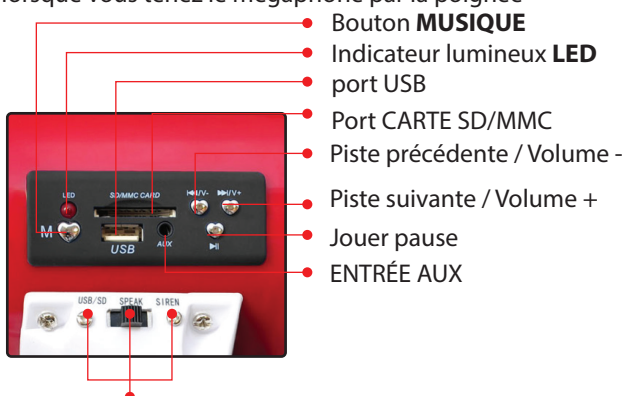

Faites glisser pour sélectionner le **MODE USB/SD, PARLER** ou **SIRÈNE**

Mégaphone pour une utilisation à la main ou à l'épaule (sangle fournie). Microphone anti-larsen détachable avec câble en spirale, interrupteur marche-arrêt et contrôle du volume. Construction en métal et ABS.




SÉCURITÉ

Ce mégaphone est destiné à être utilisé uniquement comme décrit dans ce manuel d'utilisation. Toute autre utilisation ou utilisation dans d'autres conditions de fonctionnement est considérée comme inappropriée et peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil. Veuillez utiliser le mégaphone comme décrit et sous supervision s'il est utilisé par des enfants ou des mineurs. Assurez-vous que les sacs en plastique, emballages, etc., ne soient jamais laissés à la portée des enfants.

- Assurez-vous que les sacs en plastique, les emballages, etc. sont retirés.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.




Instructions de fonctionnement

1. Lorsque vous portez le mégaphone sur l'épaule, appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (1) à gauche du microphone.
2. Lorsque vous tenez le mégaphone par la poignée, fixez l'entrée du support de microphone dans le support de fixation du microphone, puis appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt (2) avec votre index.
3. Dirigez l'ouverture du haut-parleur vers l'objet et parlez dans l'embout buccal du microphone. Approchez l'embout buccal du microphone de vos lèvres et parlez normalement.
4. Tournez la commande de volume sonore, située sur le côté droit du microphone, et ajustez le niveau sonore au maximum sans provoquer de larsen.

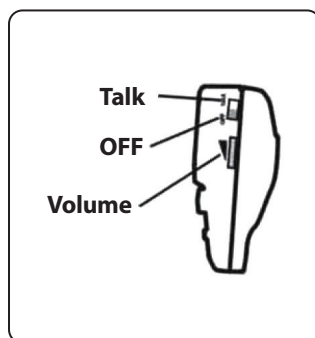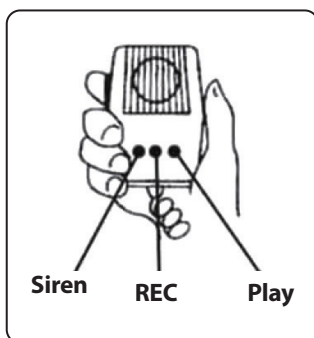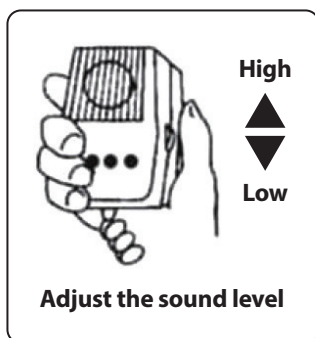

POUR REMPLACER LES PILES

1. Desserrez la vis de verrouillage du couvercle du compartiment des piles à l'arrière du boîtier. Le couvercle du compartiment à piles se détache.
2. Insérez 8 piles de type C dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
3. Insérez le boîtier des piles avec les piles dans le compartiment des piles du mégaphone, en respectant la polarité.

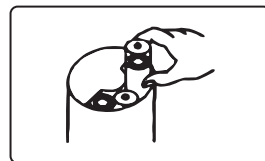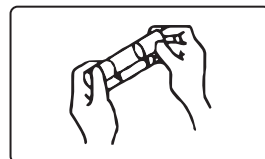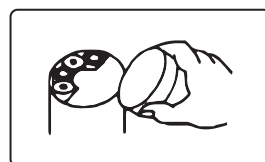

Batterie en charge

1. Le mégaphone dispose d'une batterie rechargeable amovible qui se branche directement sur la prise murale USB pour le chargement. Une fois connectée à la prise de courant murale, la batterie commencera à se charger automatiquement après avoir réglé la batterie en « Mode de charge » (durée moyenne pour une charge complète : 8,5 heures). Un voyant rouge s'allumera pendant la charge et deviendra vert une fois complètement chargé.
2. **Remarque importante:** avant de charger la batterie, assurez-vous de la mettre sur « DC CHARGING » situé sur la batterie, pour activer le mode de charge.
3. Une fois complètement chargée, insérez la batterie dans le mégaphone en ouvrant le capuchon à l'arrière du mégaphone. Assurez-vous de glisser correctement la batterie dans le compartiment, en vous assurant que le câble de connexion d'alimentation est exposé.
4. Une fois la batterie insérée, connectez le connecteur du câble d'alimentation de la batterie à l'entrée d'alimentation du mégaphone - assurez-vous de régler la batterie en mode « Sortie d'alimentation ».
5. **Note importante:** Avant d'utiliser le mégaphone, assurez-vous de le basculer sur « DC OUTPUT » comme situé sur la batterie, pour activer la puissance de sortie. Mode.



⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et dommages à la reproduction - www.P65warnings.ca.gov

Features:

- (3) Modes de fonction audio : conversation, sirène, lecture de la mémoire USB/SD
- Lecteurs de cartes mémoire USB et SD intégrés
- Lecture de fichiers audio numériques MP3
- Microphone portable filaire pratique
- Poignée pistolet ergonomique et châssis léger
- Batterie rechargeable pour la portabilité des enceintes de sonorisation sans fil
- La batterie se charge via l'adaptateur secteur mural USB inclus
- *ou alimenté par (8) piles de type « C », non incluses
- Prise de connecteur d'entrée auxiliaire (3,5 mm)
- Connectez et diffusez de l'audio à partir d'appareils externes
(Fonctionne avec les lecteurs MP3, smartphones, tablettes, etc.)
- Utilisé par les forces armées américaines
- Pour une utilisation intérieure/extérieure

Qu'y a-t-il dans la boîte:

- Haut-parleur mégaphone
- Batterie rechargeable
- Adaptateur mural USB

Spécifications techniques:

- Puissance de sortie : 50 watts MAX
- Distance de projection : jusqu'à 1 200 mètres carrés
- Batterie rechargeable : Lithium-iOn 11,1 V, 1 500 mAh (16,6 Wh, 166 g)
- Dimensions du mégaphone (diamètre x longueur) :
9.5" x 13.8" -pouces / 24.13 x 35.052 -centimètre

Enregistrer un produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous vous assurez de bénéficier de tous les avantages de notre garantie exclusive et d'un support client personnalisé. Remplissez le formulaire pour bénéficier de l'assistance d'un expert et maintenir votre achat PyleUSA en parfait état.



PyleUSA.com/register



User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

PYLE

PyleUSA.com



Questions ? Commentaires ?

Nous sommes là pour vous aider !

Téléphone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs