PYLE
PyleUSA.com

Visit Our Website

SCAN ME
PyleUSA.com

ENG

PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## 8" (20.3 cm) Wireless BT Portable PA Speaker

Portable PA & Karaoke Party Audio Speaker
with Built-in Rechargeable Battery, Flashing Party Lights,
MP3/USB/FM Radio (300 Watt MAX)

USER MANUAL

## WARNING

1. **DO NOT** place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

2. **DO NOT** expose the device to dirty or dusty environments.

3. **DO NOT** insert any foreign objects into the device.

4. **DO NOT** expose the device to strong magnetic or electrical field.

5. **DO NOT** use the device in the rain.

6. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



7. **DO NOT** disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.




8. The device has apertures to disperse heat. **DO NOT** block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

***Illegal operation may cause peronal injury, which could be fatal and may cause damage to property.***

## FRONT PANEL FUNCTIONS




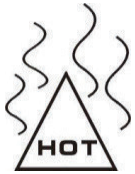1. Master volume control
2. Charge LED indicator
3. DC 5V input jack
4. Short press to choose input signal
5 Next/Select saved radio station / Press and hold next button for Mic Echo+
6. Play/Pause/TWS function/In FM mode, press and hold to search radio station automatically and save.
7. Previous/Select saved radio station/Press and hold previous button for Mic Echo-
8. AUX input jack
9. USB input jack
10. Microphone input jack
11. Display screen
12. Press to turn ON/OFF light

## REMOTE CONTROL FUNCTIONS

1. **Power:** Used to turn on and off the MP3 player power
2. **MODE:** Used to switch the AUX/ USB/Wireless BT/Radio
3. Mute button
4. Play/Pause/Press and hold for TWS/ In FM mode, press and hold to search radio station automatically and save
5. Next song/In FM mode, short press to select saved radio station
6. Previous song/In FM mode, short press to select saved radio station
7. EQ solution
8. Increase volume
9. Choose song number directly/ In FM mode, choose FM Frequency directly
10. Choose USB or SD signal diretly (Only suitable for models with USB and SD both)
11. Decrease volume
12. Repeat song

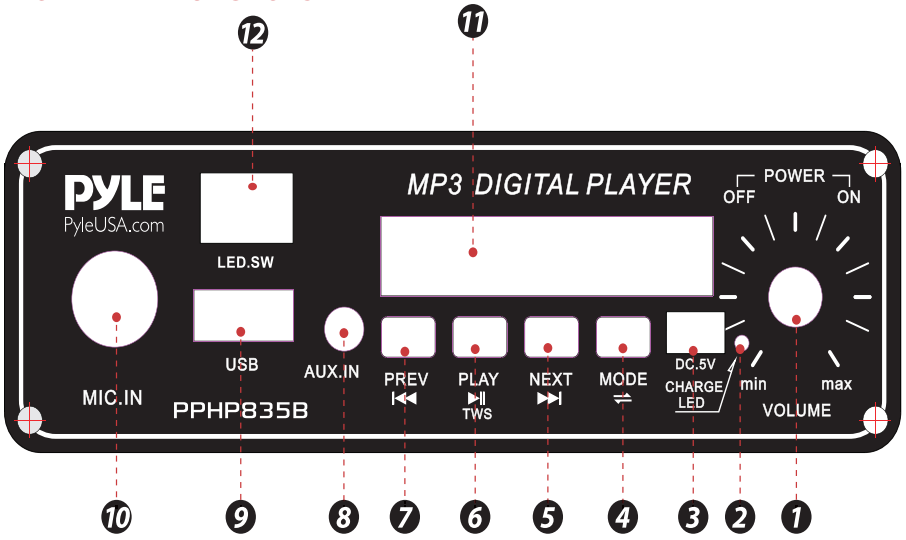


## TWS FUNCTION

**For increase sound effect, our unit provides TWS function as follows:**

**Step-1:** Turn ON BT mode on your device and connect the machine.

**Step-2:** Press and hold each control board "**TWS**" button more than 3's, and you will see "**ON**" on display, unit will start to connect the other unit automatically, now you can enjoy stereo sound, and adjusting one unit volume will affect the other unit.

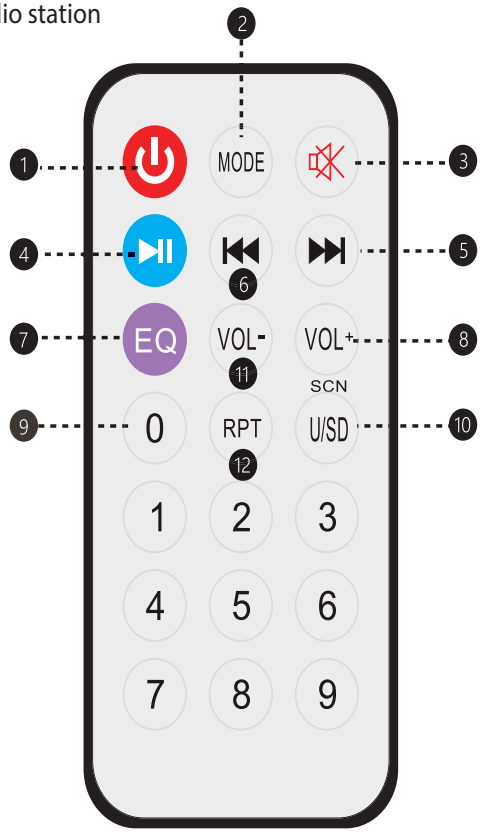**Remark:**

1. After connection, press and hold again one of control board "**TWS**" button more than 3's, you will see "**OFF**" on display, unit's TWS dis-connection.

## TROUBLESHOOTING

| Fault | Possible Cause | Solution |
|---|---|---|
| No sound | 1. No input sound source.<br>2. Volume is too low. | 1. Use a better music signal.<br>2. Adjust volume. |
| Distortion of sound | 1. Volume too high.<br>2. Speaker may be damaged | 1. Turn down the volume.<br>2. If speaker is damaged, repair or replace it. |
| Karaoke does not work | 1. Microphone plug is not fully inserted.<br>2. Microphone switch is not on.<br>3. Microphone volume knob is at the lowest position. | 1. Plug microphone properly into the socket.<br>2. Turn on microphone switch.<br>3. Adjust microphone volume properly. |
| MP3 does not play | 1. The audio format in the U disc is incorrect.<br>2. Improper operation has caused a process disorder.<br>3. USB disc is disconnected. | 1. Convert audio format into Mp3 format.<br>2. Reboot the machine.<br>3. Insert USB disc properly. |

## *Features:*

- True Wireless Stereo System
- Portable Speaker System
- High-Powered PA Loud Speaker Style
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Multi-Color Flashing LED Party Lights
- Built-in Rechargeable Battery
- FM Radio with Digital LED Display
- Connect & Stream Audio from External Devices
- Aux (3.5mm) (0.13" inch) (0.35 cm) Input Connector Jack
- USB Flash Memory Reader
- 6.5mm (0.25" inch) (0.65 cm) Microphone input
- Battery Level LED indicator Lights
- Rugged & Durable Molded Cabinet Design
- Convenient Extendable Carry Handle
- For Indoor/Outdoor Use

## *Wireless BT Streaming:*

- Built-in BT for Wireless Music Streaming
- Simple & Hassle-Free Pairing
- Works with All of Today's Latest Devices
- Smartphones, Tablets, Laptops, Computers etc.
- Wireless BT Version: 4.2
- Wireless BT Network Name: '**PYLEUSA**'
- Wireless Range: Up to 32'ft. (384" inches) (975.3 cm)

## *What's in the Box:*

- PA Speaker System
- Remote Control
- Power Adapter

## *Technical Specs:*

- Material: Polypropylene (PP)
- Max Power Output: 300 Watt Max
- Sound System: 8"-inch (20.3 cm) Subwoofer + 1" (2.5 cm) Tweeter
- Impedance: 3.0 Ohm
- Frequency Responce: 50Hz-12KHz
- USB Interface Type: 2.0
- Digital Audio Flash Support: MP3
- Maximum USB Flash Support: 32GB
- Remote Control Battery Operated, 1 Piece Button Cell Battery CR-2025 (Included)
- Battery Life: Up to 2 Hours (Charge Time: Approx. 4 Hours)
- Rechargeable Battery: 3.7V, 1800mAh -6.66 Wh
- Power Supply: 120/240V, Switchable (5V/2A Power Adapter)
- Dimensions (L x W x H):
  8.9" x 7.4" x 13.2" -inches (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

WARNING: This product can expose you to a chemical or group of chemicals, which may include **"Lead and lead compounds"** which is known in the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more info, go to **https://www.p65warnings.ca.gov/.**

PYLE
PyleUSA.com

Visite nuestro sitio web

ESCANÉAME
PyleUSA.com

SPA

PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## Bocina PA Portatil Inalambrica con BT de 8” pulgadas (20.3 cm)

Altavoz de Audio para Fiestas Portátil y de Karaoke con Baretía Recargable Incorporada, Luces de Fiesta intermitentes, MP3/USB/Radio FM (Max. 300 vatios)

MANUAL DEL USUARIO

## ADVERTENCIA

1. NO coloque objetos encima del dispositivo, ya que podrían rayar el dispositivo.

2. NO exponga el dispositivo a ambientes sucios o polvorientos.

3. NO inserte objetos extraños en el dispositivo.

4. NO exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctricos fuertes.

5. NO use el dispositivo bajo la lluvia.

6. Consulte con su Autoridad Local o minorista para la disposición adecuada de productos electrónicos.



7. NO desmonte el dispositivo. Solo un técnico de servicio certificado debe realizar reparaciones.

8. El dispositivo tiene aberturas para dispersar el calor. NO bloquee la ventilación del dispositivo, ya que este podría calentarse y funcionar incorrectamente.

***La operación ilegal puede causar lesiones personales, que podrían ser fatales y ocasionar daños a la propiedad.***

## FUNCIONES DEL PANEL FRONTAL




1. Control de volumen maestro
2. Indicador LED de carga
3. Conector de entrada DC 5V
4. Presión corta para elegir la señal de entrada
5. Siguiente/Seleccionar estación de ratio guardada/Mantenga presionado el botón para Mic Eco+
6. Reproducir/Pausa/Función TWS/En modo FM, mantén presionado para buscar automáticamente y guardar una estación de radio.
7. Anterior/Seleccione la estación de radio guardada/Mantenga presionado el botón para Mic Eco-
8. Conector de entrada AUX
9. Conector de entrada USB
10. Conector de entrada de micrófono
11. Pantalla de visualización
12. Presione para encender / apagar la luz

## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

1. Encendido: Usado para encender y apagar el reproductor MP3
2. MODO: Usado para cambiar entre AUX/USB/Wireless BT/Radio
3. Botón de silencio
4. Reproducir/Pausa/Mantener presionado para TWS/En modo FM, mantenga presionado para buscar automáticamente estaciones de radio y guardarlas
5. Siguiente canción/En modo FM, presione brevemente para seleccionar la estación de radio guardada
6. Canción anterior/En modo FM, presione brevemente para seleccionar la estación de radio guardada
7. Solución de ecualización (EQ)
8. Aumentar volumen
9. Elegir número de canción/En modo FM, elegir frecuencia FM directamente
10. Elegir señal USB o SD directamente (Solo adecuado para modelos con USB y SD)
11. Disminuir volumen
12. Repetir canción

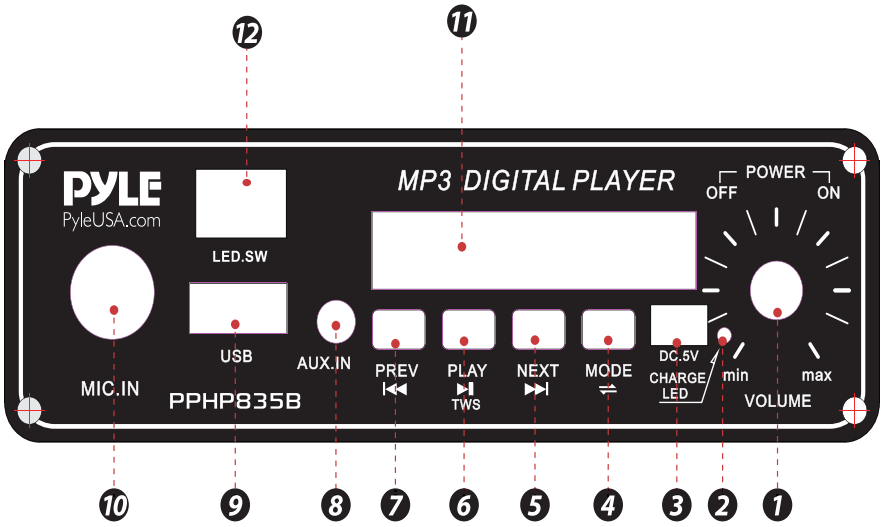


## FUNCIÓN TWS

**Para aumentar el efecto de sonido, nuestra unidad ofrece la función TWS de la siguiente manera:**

**Paso 1:** Encienda el modo BT en su dispositivo y conecte la máquina.

**Paso 2:** Mantenga presionado cada botón "TWS" de la placa de control durante más de 3 segundos, y verá "ON" en la pantalla. La unidad comenzará a conectarse automáticamente con la otra unidad, ahora puede disfrutar del sonido estéreo, y ajustar el volumen de una unidad afectará a la otra unidad.

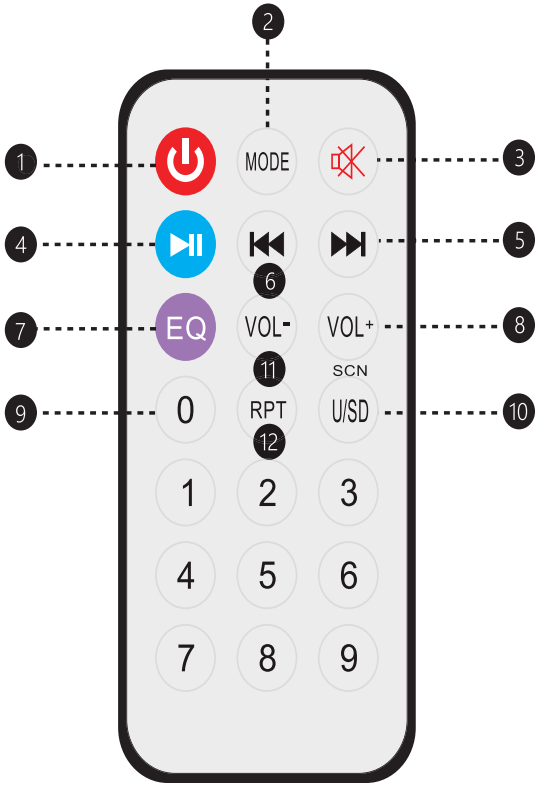**Observación:**

1. Después de la conexión, mantenga presionado nuevamente uno de los botones "TWS" de la placa de control durante más de 3 segundos; verá "OFF" en la pantalla, lo que indica la desconexión de TWS de la unidad.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Fallo | Posible Causa | Solución |
|---|---|---|
| Sin sonido | 1. No hay fuente de sonido de entrada.<br>2. El volumen está demasiado bajo. | 1. Utilice una señal de música de mejor calidad.<br>2. Ajuste el volumen. |
| Distorsión del sonido | 1. Volumen demasiado alto.<br>2. El altavoz puede estar dañado. | 1. Baje el volumen.<br>2. Si el altavoz está dañado, repárelo o reemplácelo. |
| No funciona el karaoke | 1. El enchufe del micrófono no está completamente insertado.<br>2. El interruptor del micrófono no está encendido.<br>3. La perilla de volumen del micrófono está en la posición más baja. | 1. Conecte correctamente el micrófono en la toma.<br>2. Encienda el interruptor del micrófono.<br>3. Ajuste correctamente el volumen del micrófono. |
| No se reproduce el MP3 | 1. El formato de audio en la memoria USB es incorrecto.<br>2. Una operación incorrecta ha causado un desorden en el proceso.<br>3. La memoria USB está desconectada. | 1. Convierta el formato de audio a MP3.<br>2. Reinicie la máquina.<br>3. Inserte correctamente la memoria USB. |

## *Características:*

- Sistema estéreo verdadero inalámbrico
- Sistema de altavoces portátil
- Estilo de altavoz PA de alta potencia
- Capacidad de transmisión de música inalámbrica a través BT
- Luces de fiesta LED multicolores intermitentes
- Batería recargable incorporada
- Radio FM con pantalla LED digital
- Conexíon y transmisíon de audio desde dispositivos externos
- Conector de entrada auxiliar (3,5 mm) (0.13" pulgadas) (0.35 cm)
- Lector de memoria flash USB
- Entrada de micrófono de 6,5 mm (0.25" pulgadas) (0.65 cm)
- Indicadores de nivel de batería LED
- Diseño de gabinete moldeado resistente y duradero
- Asa extensible conveniente
- Para uso en interiores y exteriores

## *Transmisión inalámbrica BT:*

- BT incorporado para transmisión inalámbrica de música
- Emparejamiento sencillo y sin complicaciones
- Funciona con todos los dispositivos modernos: smartphones, tables, laptops, computadoras etc.
- Versión de BT inalámbrico: 4.2
- Nombre de la red BT inalámbrica: '**PYLEUSA**'
- Rango inalámbrico: Hasta 32' ft. (384" pulgadas) (975.3 cm)

## *Contenido de la caja:*

- Sistema de altavoces PA
- Control remoto
- Adaptador de corriente

## *Especificaciones técnicas:*

- Material: Polipropileno (PP)
- Potencia máxima de salida: 300 vatios máx.
- Sistema de sonido: Subwoofer de 8 pulgadas (20.3 cm) + tweeter de 1" pulgada (2.5 cm)
- Impedancia: 3.0 Ohm
- Respuesta de frecuencia: 50Hz-12KHz
- Tipo de interfaz USB: 2.0
- Soporte de archivos de audio digital: MP3
- Soporte máximo de memoria flash USB: 32 GB
- Funcionamiento con batería del control remoto, 1 pila de botón CR-2025 (Incluida)
- Duración de la batería: Hasta 2 horas (Tiempo de carga: aprox. 4 horas)
- Batería recargable: 3,7V, 1800 mAh – 6,66 Wh
- Fuente de alimentación: 120/240 V, conmutables (Adaptador de corriente 5V/2A)
- Dimensiones (largo x ancho x alto):

  8.9" x 7.4" x 13.2" -pulgadas (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a una sustancia química o a un grupo de sustancias químicas, que pueden incluir **"plomo y compuestos de plomo"** que se sabe en el estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite **https://www.p65warnings.ca.gov/.**

PYLE
PyleUSA.com

Visitez notre site Internet

SCANNE MOI
PyleUSA.com

FRE

PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## Haut-parleur PA portable sans fil BT 8" pouces (20.3 cm)

Enciente audio de fête portable PA & karaoké avec batterie rechargeable intégrée, lumiéres de fête clignotantes, MP3/USB/Radio FM (300 Watt MAX)

GUIDE D'UTILISATION

## AVERTISSEMENT



1. NE placez PAS d'objets sur le dessus de l'appareil, car ils peuvent rayer l'appareil.



2. NE exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.

3. NE insérez AUCUN objet étranger dans l'appareil.

4. NE exposez PAS l'appareil à un champ magnétique ou électrique fort.

5. NE utilisez PAS l'appareil sous la pluie.

6. Veuillez vérifier auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour le retrait approprié des produits électroniques.



7. NE démontez PAS l'appareil. Seul un technicien certifié doit effectuer toute réparation.

8. L'appareil comporte des ouvertures pour disperser la chaleur. NE bloquez PAS la ventilation de l'appareil, car celui-ci pourrait devenir chaud et dysfonctionner par conséquent.

***Une utilisation illégale peut entraîner des blessures corporelles, potentiellement mortelles, et des dommages matériels.***

## FONCTIONS DU PANNEAU FRONTAL




1. Contrôle du volume principal
2. Indicateur LED de charge
3. Prise d'entrée DC 5V
4. Appuyez brièvement pour choisir le signal d'entrée
5. Suivant/Sélectionnez la station de radio enregistrée/Appuyez et maintenez enfoncé le bouton suivant pour Mic Echo+.
6. Play/Pause/Fonction TWS/en mode FM, appuyez et maintenez pour rechercher automatiquement une station de radio et la sauvegarder.
7. Précédent/Sélectionnez la station de radio enregistrée /Appuyez et maintenez enfoncé le bouton précédent pour Mic Echo– .
8. Prise d'entrée AUX
9. Prise d'entrée USB
10. Prise d'entrée microphone
11. Écran d'affichage
12. Appuyez pour allumer / éteindre la lumière

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Alimentation: Utilisé pour allumer et éteindre l'alimentation du lecteur MP3
2. MODE: Utilisé pour basculer entre AUX/USB/Bluetooth sans fil/Radio
3. Bouton de sourdine
4. Lecture/Pause/Appuyez longuement pour TWS/En mode FM, appuyez longuement pour rechercher automatiquement une station de radio et enregistrer
5. Chanson suivante/En mode FM, appuyez brièvement pour sélectionner la station de radio enregistrée
6. Chanson précédente/En mode FM, appuyez brièvement pour sélectionner la station de radio enregistrée
7. Solution d'égalisation
8. Augmenter le volume
9. Choisir le numéro de chanson/En mode FM, choisir directement la fréquence FM
10. Choisir le signal USB ou SD directement (Uniquement pour les modèles avec USB et SD)
11. Diminuer le volume
12. Répéter la chanson

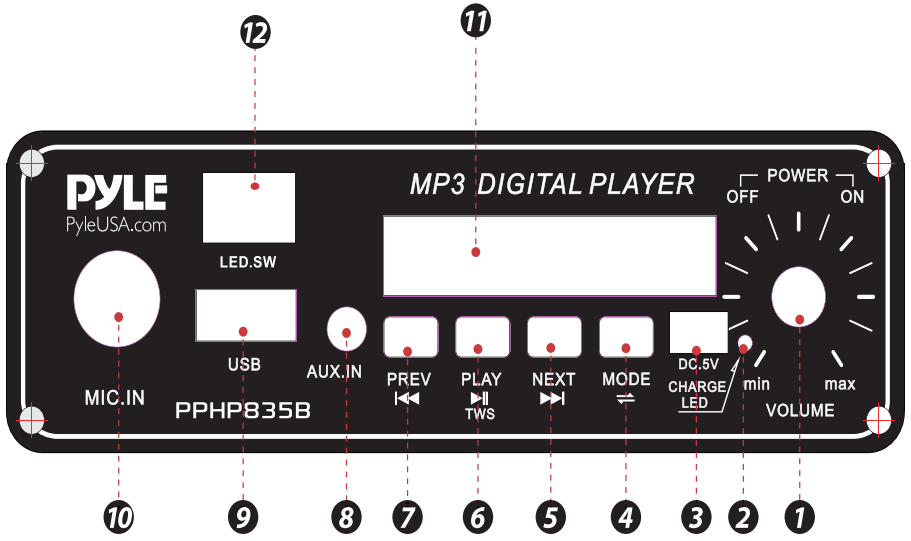


## FONCTION TWS

**Pour améliorer l'effet sonore, notre appareil propose la fonction TWS comme suit:**

**Étape 1:** Activez le mode BT sur votre appareil et connectez la machine.

**Étape 2:** Maintenez enfoncé le bouton "TWS" de chaque panneau de commande pendant plus de 3 secondes, et vous verrez "ON" sur l'affichage. L'unité commencera à se connecter automatiquement à l'autre unité.
Vous pouvez maintenant profiter d'un son stéréo, et ajuster le volume d'une unité affectera l'autre unité.

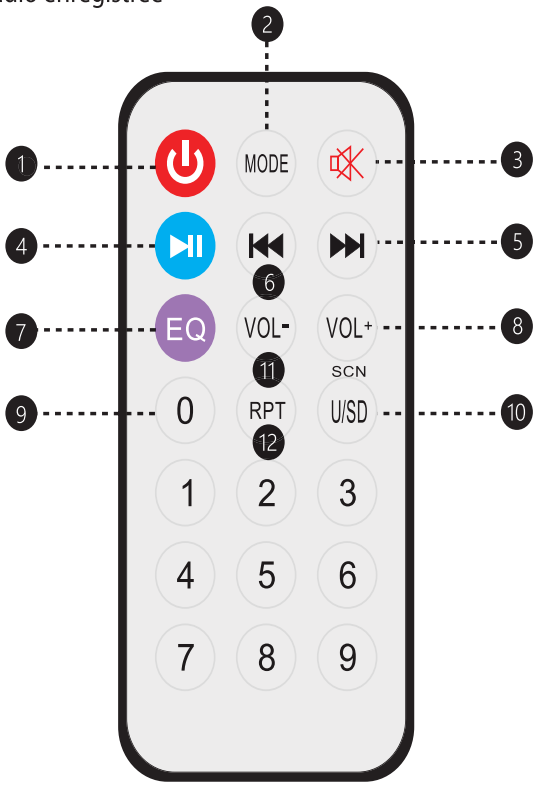**Remarqu:**

1. Après la connexion, maintenez de nouveau enfoncé l'un des boutons "TWS" du panneau de commande pendant plus de 3 secondes. Vous verrez "OFF" sur l'affichage, ce qui indique la déconnexion de la fonction TWS de l'unité.

## DÉPANNAGE

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Pas de son | 1. Aucune source sonore d'entrée.<br>2. Le volume est trop bas. | 1. Utiliser un meilleur signal musical.<br>2. Ajuster le volume. |
| Distorsion du son | 1. Volume trop élevé.<br>2. Le haut-parleur peut être endommagé. | 1. Réduire le volume.<br>2. Si le haut-parleur est endommagé, le réparer ou le remplacer. |
| Le karaoké ne fonctionne pas | 1. La prise du microphone n'est pas entièrement insérée.<br>2. L'interrupteur du microphone n'est pas activé.<br>3. Le bouton de volume du microphone est au niveau le plus bas. | 1. Brancher correctement le microphone dans la prise.<br>2. Activer l'interrupteur du microphone.<br>3. Ajuster correctement le volume du microphone. |
| MP3 ne se lit pas | 1. Le format audio sur la clé USB est incorrect.<br>2. Une opération incorrecte a provoqué un désordre dans le processus.<br>3. La clé USB est déconnectée. | 1. Convertir le format audio en format Mp3.<br>2. Redémarrer la machine.<br>3. Insérer correctement la clé USB. |

## *Caractéristiques:*

- Système Stéréo sans fil vèritable
- Système de haut-parleurs portables
- Style de haut-parleur puissant PA
- Capacité de streaming musical sans fil BT
- Lumières de fête à LED multicolores clignotantes
- Batterie rechargeable intégrée
- Radio FM avec affichage numérique à LED
- Connexion et diffusion audio depuis des appareils externes
- Prise d'entrée (3,5 mm) (0.13" pouces) (0.35 cm)
- Lecteur de mémoire flash USB
- Entrée micro 6,5 mm (0.25" pouces) (0.65 cm)
- Voyants LED du niveau de batterie
- Design de boîtier moulé robuste et durable
- Poignée de transport extensible pratique
- Pour une utilisation intérieur/extérieure

## *Streaming sans fil BT:*

- BT intégré pour la diffusion sans fil de misique
- Appariement simple et sans tracas
- Fonctionne avec tous les appareils actuels les plus récents d'aujourd'hui: smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs, etc.
- Version BT sans fil : 4.2
- Nom du réseau BT sans fil : '**PYLEUSA**'
- Portée sans fil BT: Jusqu'à 32 pieds (384" -pouces) (975.3 cm)

## *Contenu de la boîte:*

- Système de haut-parleurs PA
- Télécommande
- Adaptateur d'alimentation

## *Spécifications techniques:*

- Matériau : Polypropylène (PP)
- Puissance de sortie maximale : 300 Watts Max
- Système sonore : Caisson de basses 8 pouces (20.3 cm) + Tweeter de 1 pouce (2.5 cm)
- Impédance : 3.0 Ohm
- Réponse en fréquence : 50Hz-12KHz
- Type d'interface USB : 2.0
- Prise en charge des fichiers audio numériques : MP3
- Prise en charge maximale de la mémoire flash USB : 32GB
- Télécommande alimentée par pile, 1 pile bouton CR-2025 (incluse)
- Autonomie de la batterie : Jusqu'à 2 heures (Temps de charge : environ 4 heures)
- Batterie rechargeable : 3.7V, 1 800mAh - 6.66 Wh
- Alimentation: 120/240V, commutable (Adaptateur secteur 5V/2A)
- Dimensions (Lx L x H):

  8.9" x 7.4" x 13.2" -pulgadas (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à un produit chimique ou à un groupe de produits chimiques, qui peut inclure du **plomb et des composés de plomb**, connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site **https://www.p65warnings.ca.gov/.**

PYLE
PyleUSA.com

Visitare il nostro sito web

SCANSIONAMI
PyleUSA.com

ITA

PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## Altoparlante PA portatile BT wireless da 20,3 cm (8")

Altoparlante audio portatile per feste PA e Karaoke
con batteria ricaricabile incorporata, luci lampeggianti per feste,
Radio MP3/USB/FM (300 Watt MAX)

MANUALE UTENTE

## ATTENZIONE

1. **NON** appoggiare oggetti sul dispositivo, perché potrebbero graffiarlo.

2. **NON** esporre il dispositivo ad ambienti sporchi o polverosi.

3. **NON** inserire oggetti estranei nel dispositivo.

4. **NON** esporre il dispositivo a forti correnti magnetiche o elettriche.

5. **NON** utilizzare il dispositivo sotto la pioggia

6. Per un corretto smaltimento dei prodotti elettronici, rivolgersi alle autorità locali o ai rivenditori autorizzati.



7. **NON** smontare il dispositivo. La riparazione deve essere eseguita solo da un tecnico di assistenza certificato.




8. Il dispositivo è dotato di aperture per la dispersione del calore. **NON** bloccare la ventilazione del dispositivo, perché il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e quindi funzionare male.

***L'uso illegale può causare lesioni personali, che potrebbero essere fatali, e può causare danni alle cose.***

## Funzioni del pannello frontale




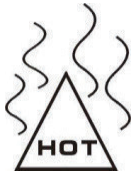1. Controllo volume master
2. Indicatore LED di carica
3. Ingresso Jack DC 5V
4. Premere brevemente per scegliere il segnale di ingresso
5. Prossima/Selezione della stazione radio salvata / Tenere premuto il pulsante successivo per il Mic Echo+.
6. Funzione Play/Pausa/TWS/In modalità FM, tenere premuto per cercare automaticamente la stazione radio e salvarla.
7. Precedente/Selezione della stazione radio salvata/Premere e tenere premuto il tasto precedente per il Mic Echo-.
8. Jack ingresso AUX
9. Ingresso USB
10. Presa di ingresso del microfono
11. Schermo del display
12. Premere per ACCENDERE / SPEGNERE la luce.

## FUNZIONI DEL TELECOMANDO

1. **Alimentazione:** Utilizzato per accendere e spegnere il lettore MP3.
2. **MODO:** Consente di commutare le modalità AUX/USB/BT senza fili/Radio
3. Pulsante Modalità Silenziosa / Muto
4. Riproduzione/Pausa/Tenere premuto per TWS/ In modalità FM, tenere premuto per cercare una stazione radio automaticamente e poi salvare
5. Canzone successiva/modalità FM, premere brevemente per selezionare la stazione radio salvata
6. Canzone precedente/modalità FM, premere brevemente per selezionare la stazione radio salvata
7. Soluzione EQ
8. Alzare il volume
9. Scegliere il numero del brano/la modalità Fm, scegliere direttamente la frequenza FM
10. Scegliere direttamente il segnale USB o SD (Adatto solo ai modelli con USB e SD)
11. Abbassare il volume
12. Ripetizione del brano

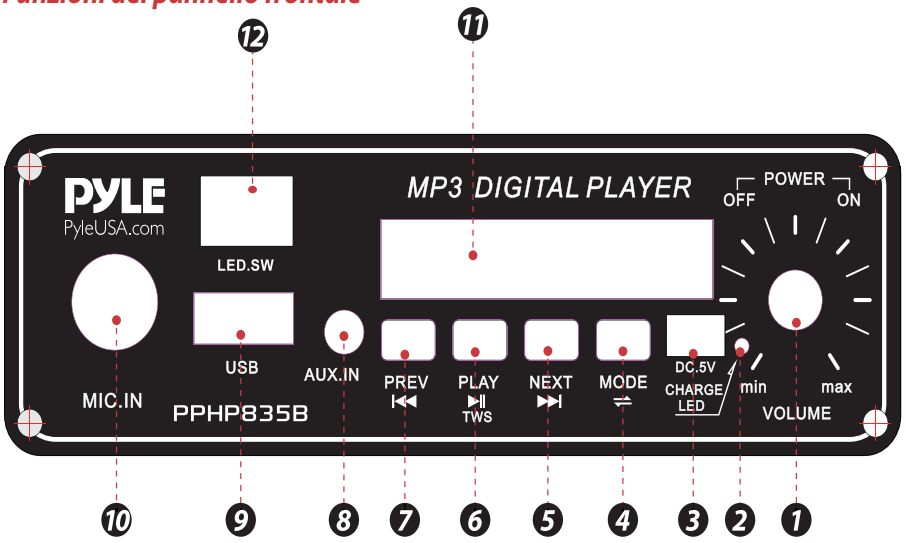


## FUNZIONE TWS

**Per aumentare l'effetto sonoro, la nostra unità offre la funzione TWS**

**Fase-1:** Attivare la modalità BT sul dispositivo e collegare l'apparecchio.

**Step-2:** Tenere premuto il pulsante "**TWS**" di ogni scheda di controllo per più di 3 secondi. Sul display apparirà la scritta "**ON**", e l'unità si connetterà automaticamente. Ora potrete godere di un suono stereo e regolando il volume su un'unità si adeguerà anche l'altra.

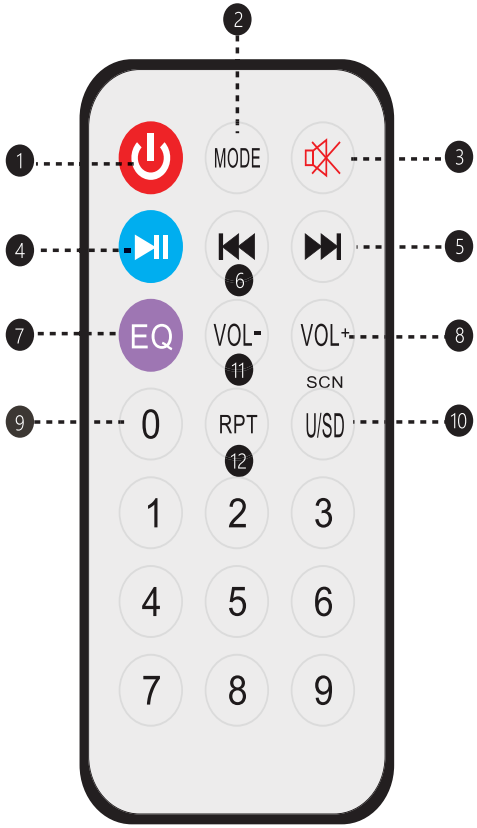**Nota:**

1. Dopo il collegamento, tenere premuto uno dei pulsanti della scheda di controllo "**TWS**" per più di 3 secondi, sul display apparirà la scritta "**OFF**", che indica la disconnessione dell'unità in modalità TWS.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E AVVERTENZE

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| Nessun suono | 1. Nessuna sorgente sonora in ingresso.<br>2. Il volume è troppo basso. | 1. Utilizzare un segnale musicale migliore.<br>2. Regolare il volume. |
| Distorsione del suono | 1. Volume troppo alto.<br>2. L'altoparlante potrebbe essere danneggiato | 1. Abbassare il volume.<br>2. Se l'altoparlante è danneggiato, ripararlo o sostituirlo. |
| Il karaoke non funziona | 1. La spina del microfono non è completamente inserita.<br>2. L'interruttore del microfono non è acceso.<br>3. La manopola del volume del microfono è troppo bassa. | 1. Inserire correttamente il microfono nella presa.<br>2. Accendere l'interruttore del microfono.<br>3. Regolare il volume del microfono correttamente. |
| Non riproduce Mp3 | 1. Il formato audio del disco U non è corretto.<br>2. Un'operazione non corretta ha causato un'alterazione del processo.<br>3. Il disco USB è scollegato. | 1. Convertire il formato audio in Mp3 formato.<br>2. Riavviare il computer.<br>3. Inserire correttamente il disco USB. |

## *Caratteristiche:*

- Sistema True Wireless Stereo senza fili
- Sistema di altoparlanti portatile
- Altoparlante PA ad alta potenza
- Capacità di streaming musicale wireless BT
- Luci LED lampeggianti multicolore perfetti per le feste
- Batteria ricaricabile incorporata
- Radio FM con display digitale a LED
- Collegamento e streaming audio da dispositivi esterni
- Connettore di ingresso Aux (3,5 mm) (0,13" pollici) (0,35 cm)
- Lettore di memoria flash USB
- Ingresso microfono da 6,5 mm (0,25" pollici) (0,65 cm)
- Indicatore luminoso a LED del livello della batteria
- Design robusto e durevole
- Comoda maniglia estensibile per il trasporto
- Per uso interno/esterno

## *Streaming BT wireless:*

- BT integrato per lo streaming musicale senza fili
- Accoppiamento facile e veloce
- Funziona con tutti i più recenti dispositivi odierni
- Smartphone, tablet, laptop, computer, ecc.
- Versione BT wireless: 4.2
- Nome della rete wireless BT: '**PYLEUSA**'
- Portata wireless: Fino a 32'ft. (384" pollici) (975.3 cm)

## *Cosa c'è nella confezione:*

- Sistema di altoparlanti PA
- Telecomando

Adattatore per l' alimentazione

## *Specifiche tecniche:*

- Materiale: Polipropilene (PP)
- Potenza massima in uscita: 300 Watt Max
- Sistema audio: Subwoofer da 20,3 cm (8") + Tweeter da 2,5 cm (1")
- Impedenza: 3 Ohm
- Risposta in frequenza: 50Hz-12KHz
- Tipo di interfaccia USB: 2.0
- Supporto Flash audio digitale: MP3
- Dimensione massima della memoria flash USB: 32 GB
- Telecomando a batteria, 1 batteria a bottone CR-2025 (inclusa)
- Durata della batteria: Fino a 2 ore (tempo di ricarica: circa 4 ore)
- Batteria ricaricabile: 3,7 V, 1800 mAh - 6,66 Wh
- Alimentazione: 120/240V, commutabile (

adattatore di alimentazione 5V/2A)

Dimensioni (L x W x H):

8.9" x 7.4" x 13.2" -pollici (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

ATTENZIONE: Questo prodotto può esporre ad una sostanza chimica o a un gruppo di sostanze chimiche, che possono includere "**piombo e composti di piombo**", che nello stato della California sono noti per causare cancro, difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito **https://www.p65warnings.ca.gov/.**

PYLE
PyleUSA.com

Besuche unsere Webseite
SCAN MICH
PyleUSA.com

GER
PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## Tragbarer drahtloser PA 8" (20.3 cm) BT-Lautsprecher

Tragbarer PA-Partylautsprecher mit Karaoke-Funktion
mit eingebautem Akku und blinkenden Partylichtern,
MP3/USB/FM-Radio (300 Watt MAX)

BENUTZERHANDBUCH

## WARNUNG

1. Stellen Sie **KEINE** Gegenstände auf das Gerät, da sie es zerkratzen könnten.

2. Setzen Sie das Gerät **NICHT** einer staubigen oder schmutzigen Umgebung aus.

3. Stecken Sie **KEINE** Fremdkörper in das Gerät.

4. Setzen Sie das Gerät **KEINEN** starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.

5. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Regen.

6. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Produkten zu erhalten.



7. Nehmen Sie das Gerät **NICHT** auseinander. Reparaturen sollten nur von einem zertifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.




8. Das Gerät verfügt über Öffnungen zur Wärmeableitung. Blockieren Sie **NICHT** die Belüftung des Geräts, da es dadurch heiß werden und zu Fehlfunktionen führen kann.

***Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen, die tödlich sein können, und kann Sachschäden verursachen.***

## FUNKTIONEN DES FRONT PANELS




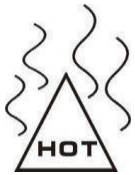1. Hauptlautstärkeregler
2. LED-Ladeanzeige
3. 5V DC Eingangsbuchse
4. Leichtes Drücken zur Auswahl des Eingangssignals
5 Weiter/gaspeicherten Radiosender auswählen/Langes Drücken zur Auswahl von Echo+microphone
6. Play/Pause/TWS-funktionen/Im FM-Modus können Sie durch langes Drücken automatisch nach Radiosendern suchen und diese speichern
7. Vorheriger/gespeicherten Radiosender wählen/Halten Die die vorherige Taste gedrückt, um den Echo-Mikrofon-Modus zu wählen
8. AUX-Eingangsbuchse
9. USB-Eingangsbuchse
10. Mikrofoneingangsbuchse
11. Anzeigebildschirm
12. Drücken Sie, um Licht ein-und auszuschalten

## FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

1. **Power:** Schaltet den MP3-Player ein und aus. 2.
2. **MODE:** Dient zum Umschalten zwischen AUX/USB/drahtlosem Bluetooth/Radio-Modus.
3. Stummschalttaste
4. im FM-Modus: Gedrückt halten, um automatisch einen Radiosender zu suchen und aufzunehmen.
5. nächster Titel / Im FM-Modus kurz drücken, um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen
6. vorheriger Titel / Im UKW-Betrieb kurz drücken, um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.
7. EQ auflösen
8. Lautstärke erhöhen
9. Titelnummer auswählen / FM-Modus, FM-Frequenz direkt auswählen
10. USB oder SD direkt auswählen (nur bei Modellen mit USB- und SD-Anschluss)
11. Lautstärke verringern
12. Titel wiederholen

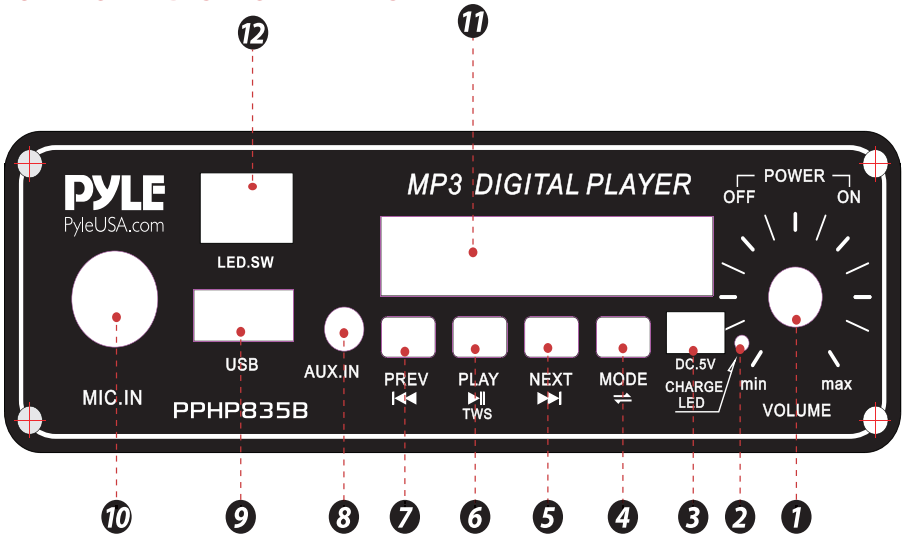


## TWS-FUNKTION

**Um den Klangeffekt zu verbessern, bietet unser Gerät die TWS-Funktion wie folgt:**

**Schritt 1:** Schalten Sie den BT-Modus an Ihrem Gerät ein und schließen Sie Ihr Gerät an.

**Schritt 2:** PDrücken und halten Sie jede "**TWS**"-Taste auf der Steuerkarte für mehr als 3 Sekunden, und der Bildschirm zeigt "**ON**", wird das Gerät automatisch beginnen, mit dem anderen Gerät zu verbinden, jetzt können Sie Stereo-Sound genießen, und die Lautstärkeregelung von einem Gerät wird das andere Gerät beeinflussen.

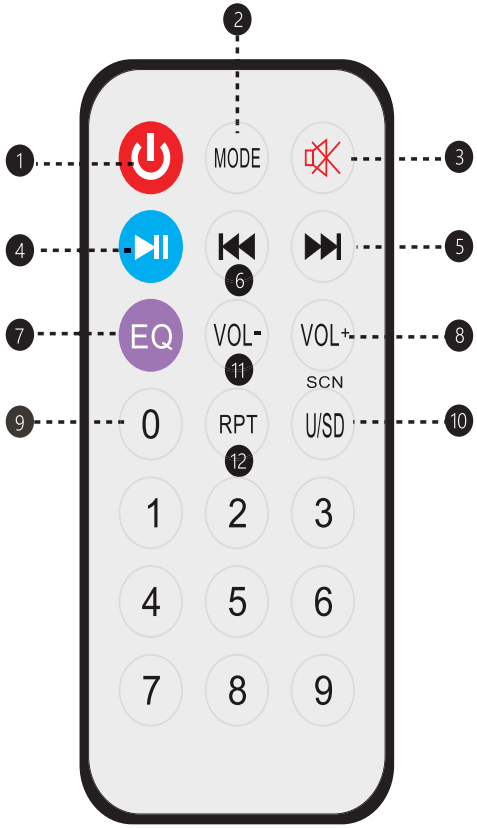**Anmerkung:**

1. nach der Verbindung, drücken und halten Sie eine der "TWS"-Tasten auf der Steuerkarte wieder für mehr als 3 Sekunden, das Display zeigt "OFF", TWS wird das Gerät zu trennen.

## PROBLEMLÖSUNG

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| **Kein Ton** | 1. die Tonquelle fehlt.<br>2. die Lautstärke zu niedrig ist. | 1. ein besseres Musiksignal verwenden.<br>2. Stellen Sie die Lautstärke ein. |
| **Audio-Verzerrung** | 1. Lautstärke zu hoch.<br>2. Lautsprecher kann beschädigt sein. | 1. verringern Sie die Lautstärke.<br>2. wenn der Lautsprecher beschädigt ist, reparieren oder ersetzen Sie ihn. |
| **Karaoke funktioniert nicht** | 1. Der Mikrofonstecker ist nicht vollständig eingesteckt.<br>2. Der Mikrofonschalter ist nicht eingeschaltet.<br>3. der Lautstärkeregler des Mikrofons in der niedrigsten Position steht. | 1. Stecken Sie das Mikrofon richtig in die Steckdose.<br>2. Schalten Sie den Mikrofonschalter ein.<br>3. Stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons selbst ein. |
| **MP3 wird nicht abgespielt** | 1. Das Audioformat auf dem U-Laufwerk ist falsch.<br>2. Eine Fehlbedienung hat den Vorgang unterbrochen.<br>3. Das USB-Laufwerk ist nicht angeschlossen. | 1. Konvertieren Sie das Audioformat in das Mp3-Format.<br>2. Starten Sie das Gerät neu.<br>3. Stecken Sie das USB-Laufwerk richtig ein. |

## *Merkmale:*

- Drahtloses Stereosystem
- Tragbares Lautsprechersystem
- Leistungsstarker PA-Lautsprecher
- Kabelloses Musikstreaming über BT möglich
- Mehrfarbig blinkende LED-Partyleuchten
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie
- FM-Radio mit digitaler LED-Anzeige
- Anschluss und Streaming von Audio von externen Geräten
- Aux-in-Anschluss (3,5 mm) (0.13″ zoll) (0.35 cm)
- USB-Flash-Laufwerk-Leser
- 6,5-mm (0.25″ zoll) (0.65 cm) -Mikrofoneingang
- LED-Batteriestandsanzeige
- Robuste und langlebige Gehäusekonstruktion
- Bequemer ausziehbarer Tragegriff
- Für den Innen- und Außeneinsatz

## *Kabellose BT-Übertragung:*

Eingebautes BT für kabelloses Musikstreaming

Einfaches und müheloses Pairing

Funktioniert mit allen aktuellen Geräten

Smartphones, Tablets, Laptops, Computer usw.

BT-Funkversion: 4.2

BT-Wireless-Netzwerkname: "**PYLEUSA**".

Drahtlose Reichweite: bis zu 32 Fuß. (384″ zoll) (975.3 cm)

## *Verpackungsinhalt:*

- PA-Lautsprechersystem
- Fernsteuerung
- Netzgerät

## *Technische Daten:*

- Material: Polypropylen (PP)
- Maximale Ausgangsleistung: 300 Watt max.
- Soundsystem: 8-Zoll (20.3 cm)-Subwoofer + 1″-Zoll(2.5 cm) -Hochtöner
- Impedanz: 3 Ohm
- Frequenzgang: 50Hz-12KHz
- USB-Schnittstellentyp: 2.0
- Unterstützung für digitale Audiodateien: MP3
- Maximaler USB-Flash-Speicher: 32 GB
- Batteriebetriebene Fernbedienung, 1 Knopfzellenbatterie CR-2025 (mitgeliefert)
- Batterielebensdauer: bis zu 2 Stunden (Ladezeit: ca. 4 Stunden)
- Wiederaufladbare Batterie: 3,7 V, 1800 mAh - 6,66 Wh
- Stromversorgung: 120/240 V, umschaltbar (5 V/2 A Adapter)
- Abmessungen (L x B x H):

8,9" x 7,4" x 13,2" Zoll (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

**WARNUNG:** Dieses Produkt kann Sie einer Chemikalie oder einer Gruppe von Chemikalien aussetzen, die "**Blei und Bleiverbindungen**" enthalten können, die dem Staat Kalifornien bekannt sind und Krebs, Geburtsfehler oder andere reproduktive Schäden verursachen können. Weitere Informationen finden Sie unter **https://www.p65warnings.ca.gov/**.

PYLE
PyleUSA.com

Odwiedź naszą stronę

ZESKANUJ MNIE
PyleUSA.com

POL

PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## Przenośny bezprzewodowy głośnik PA 8" cale (20.3 cm) BT

Przenośny głośnik imprezowy PA z funkcją karaoke z wbudowanym akumulatorem plus migające światła imprezowe,Radio MP3/USB/FM (300 Watt MAX)

Instrukcja obsługi

## OSTRZEŻENIE

1. **NIE** umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ mogą one zarysować urządzenie.

2. **NIE** wystawiaj urządzenia na działanie brudnego lub zakurzonego środowiska.

3. **NIE** wkładaj żadnych ciał obcych do urządzenia.

4. **NIE** wystawiaj urządzenia na działanie silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.

5. **NIE** używaj urządzenia podczas deszczu.

6. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu prawidłowej utylizacji produktów elektronicznych.



7. NIE demontuj urządzenia. Naprawy powinien dokonywać wyłącznie technik powinien wykonać naprawę.




8. Urządzenie posiada otwory rozpraszające ciepło. **NIE** blokuj wentylacji urządzenia, urządzenie może się nagrzać i w rezultacie działać nieprawidłowo.

***Nielegalna obsługa może spowodować obrażenia ciała, które mogą być śmiertelne i mogą spowodować uszkodzenia mienia.***

## FUNKCJE PANELU PRZEDNIEGO




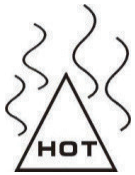1. Główny regulator głośności
2. Wskaźnik LED ładowania
3. Gniazdo wejściowe DC 5V
4. Krótkie naciśnięcie, aby wybrać sygnał wejściowy
5 Dalej/Wybierz zapisaną stację radiową /Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dalej, aby włączyć funkcję Mic Echo+.
6. Funkcja Play/Pause/TWS/ W trybie FM, naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie wyszukać i zapisać stację radiową. automatycznie i zapisz.
7. Poprzedni/Wybierz zapisaną stację radiową /Naciśnij i przytrzymaj poprzedni przycisk dla Mic Echo-.
8. Gniazdo wejściowe AUX
9. Gniazdo wejściowe USB
10. Gniazdo wejściowe mikrofonu
11. Ekran wyświetlacza
12. Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie

## FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. **Zasilanie:** Służy do włączania i wyłączania zasilania odtwarzacza MP3
2. **MODE:** Służy do przełączania trybu AUX/USB/Bezprzewodowy BT/Radio
3. Przycisk wyciszenia
4. Odtwarzanie/Pauza/ Naciśnij i przytrzymaj dla TWS/W trybie FM, naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać stację radiową automatycznie i zapisz
5. Następny utwór/ W trybie FM naciśnij krótko, aby wybierz zapisaną stację radiową
6. Poprzedni utwór/w trybie FM, naciśnij krótko przycisk
7. Rozwiązanie EQ
8. Zwiększ głośność
9. Wybierz numer utworu bezpośrednio/ W trybie FM wybierz częstotliwość FM bezpośrednio
10. Wybierz bezpośrednio sygnał USB lub SD (Odpowiedni tylko dla modeli z USB i SD)
11. Zmniejsz głośność
12. Powtórz utwór

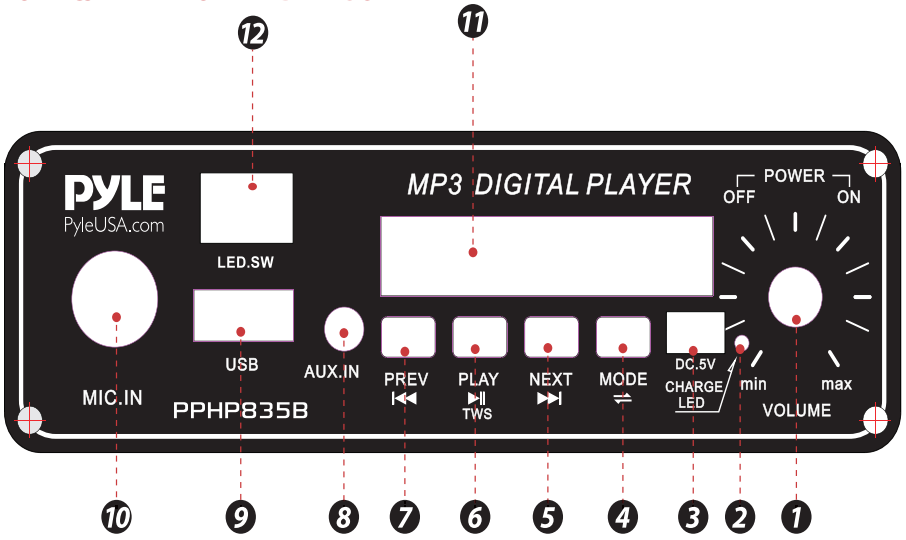


## FUNKCJA TWS

**Aby zwiększyć efekt dźwiękowy, nasze urządzenie zapewnia funkcję TWS w następujący sposób:**

**Krok-1:** Włącz tryb BT na swoim urządzeniu i podłącz urządzenie.

**Krok-2:** Naciśnij i przytrzymaj każdy przycisk "TWS" na karcie sterowania więcej niż 3 razy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ON". zobaczysz "ON" na wyświetlaczu, urządzenie zacznie automatycznie łączyć się z innym urządzeniem,Teraz możesz cieszyć się dźwiękiem stereo, a regulacja głośności jednego urządzenia wpłynie na drugie urządzenie.

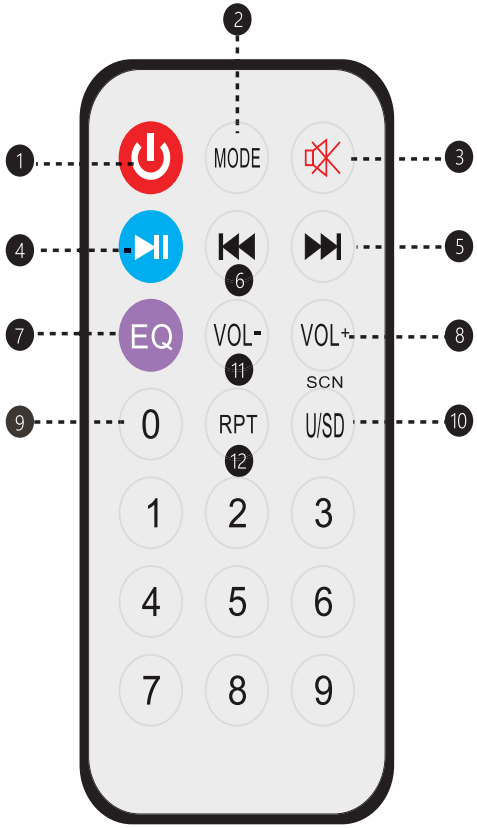**Uwaga:**

1. Po podłączeniu naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków "**TWS**" na karcie sterowania przez ponad 3 sekundy, zobaczysz "**OFF**" na wyświetlaczu, rozłączenie TWS urządzenia.

## TROUBLESHOOTING

| Problem | Możliwa przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|---|
| **Brak dźwięku** | 1. Brak źródła dźwięku.<br>2. Głośność jest zbyt niska. | 1. Użyj lepszego sygnału muzycznego.<br>2. Dostosuj głośność. |
| **Zniekształcenia dźwięku** | 1. zbyt wysoka głośność.<br>2. Głośnik może być uszkodzony | 1. Zmniejsz głośność.<br>2. Jeśli głośnik jest uszkodzony, napraw go lub wymień. |
| **Karaoke nie działa** | 1. Wtyczka mikrofonu nie jest całkowicie włożona.<br>2. Przełącznik mikrofonu nie jest włączony.<br>3. Pokrętło głośności mikrofonu znajduje się w najniższej pozycji. | 1. Podłącz mikrofon prawidłowo do gniazda zasilania.<br>2. Włącz przełącznik mikrofonu.<br>3. Dostosuj głośność samego mikrofonu |
| **MP3 nie jest odtwarzane** | 1. Format audio na dysku U jest nieprawidłowy.<br>2. Nieprawidłowe działanie s powodowało przerwanie procesu.<br>3. Dysk USB jest odłączony. | 1. przekonwertuj format audio na format Mp3.<br>2. uruchom ponownie urządzenie.<br>3. Włóż prawidłowo dysk USB. |

## *Cechy:*

- Bezprzewodowy system stereo
- Przenośny system głośników
- Głośnik PA o dużej mocy
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki BT
- Wielokolorowe migające światła imprezowe LED
- Wbudowany akumulator
- Radio FM z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Gniazdo wejściowe Aux (3,5 mm) (0.13" cale) (0.35 cm)
- Czytnik pamięci flash USB
- Wejście mikrofonowe 6,5 mm (0.25" cale) (0.65 cm)
- Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
- Wytrzymała i trwała konstrukcja obudowy
- Wygodny, wysuwany uchwyt do przenoszenia
- Do użytku wewnątrz / na zewnątrz

## *Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe BT:*

- Wbudowany BT do bezprzewodowego przesyłania muzyki
- Proste i bezproblemowe parowanie
- Działa ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami Todav
- Smartfony, tablety, laptopy, komputery itp.
- Wersja Wireless BT: 4.2
- Nazwa sieci bezprzewodowej BT: "**PYLEUSA**"
- Zasięg bezprzewodowy: do 32 stóp (384" cale) (975.3 cm)

## *Zawartość opakowania:*

- System głośników PA
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz

## *Dane techniczne:*

- Materiał: Polipropylen (PP)
- Maksymalna moc wyjściowa: 300 W
- System dźwiękowy: 8-calowy (20.3 cm) subwoofer + 1"-calowy (2.5 cm) głośnik wysokotonowy
- Impedancja: 3.0 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 50Hz-12KHz
- Typ interfejsu USB: 2.0
- Obsługa cyfrowych plików audio: MP3
- Maksymalna pojemność pamięci USB: 32 GB
- Pilot zdalnego sterowania zasilany bateryjnie, 1 bateria guzikowa CR-2025 (w zestawie)
- Żywotność baterii: do 2 godzin (czas ładowania: około 4 godzin)
- Akumulator: 3,7 V, 1800 mAh - 6,66 Wh
- Zasilanie: 120/240V, przełączane (zasilacz 5V/2A)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.):

8,9 cala x 7,4 cala x 13,2 cala (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznej lub grupy substancji chemicznych, które mogą zawierać **„ołów i związki ołowiu"**, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody rozrodcze. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę **https://www.p65warnings.ca.gov/.**

PYLE
PyleUSA.com

İnternet sitemizi ziyaret edin
BENİ TARA
PyleUSA.com

TUR
PYLE
PyleUSA.com

# PPHP835B

## 8" inç (20.3 cm) kablosuz BT taşınabilir PA hoparlör

Dahili şarj edilebilir pil, yanıp sönen ışıklar, MP3 / USB / /
FM Radyo ile taşınabilir PA Karaoke hoparlörü
(MAKSİMUM 300 Watt)

KULLANICI KILAVUZU

**Questions or Comments**
**We are here to help!**
**Phone:** 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

## UYARI

1. Nesneleri çizebilecekleri için cihaza yerleştirmeyin.

2. Cihazı kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın.

3. Cihaza nesne sokmayın.

4. Cihazı güçlü manyetik veya elektrik alanlarına maruz bırakmayın.

5. Cihazı yağmurda kullanmayın.

6. Elektronik ürünlerin uygun şekilde atılması gerekip gerekmediğini yerel yetkililere veya perakendecinize danışın.



7. Cihazı sökmeyin. Onarım sadece sertifikalı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.




8. Cihaz, ısıyı dağıtmak için deliklere sahiptir. Cihazın havalandırmasını engellemeyin, çünkü ısınabilir ve arızalara neden olabilir.

***Yasadışı operasyon kişisel yaralanmalara, hatta ölüme ve maddi hasara yol açabilir.***

## FRONT PANEL FUNCTIONS




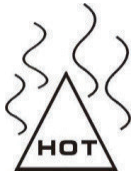1. Ana ses kontrolü
2. Şarj LED göstergesi
3. DC 5V giriş soketi
4. Giriş sinyalini seçmek için kısa basın
5 Sonraki / Kaydedilen radyo istasyonunu seçin / Mic Echo + için ileri düğmesini basılı tutun.
6. Oynat / Duraklat / TWS işlevi / FM modunda, bir radyo istasyonunu otomatik olarak aramak ve kaydetmek için basılı tutun.
7. Önceki / Kaydedilen radyo istasyonunu seçin / Mıc Echo + için geri düğmesini basılı tutun.
8. AUX giriş jakı
9. USB giriş soketi
10. Mikrofon giriş jakı
11. Görüntü ekranı
12. Işığı açmak / kapatmak için basın

## UZAKTAN KUMANDANIN İŞLEVLERİ

1. **Güç Kaynağı:** MP3 çaları açar ve kapatır.
2. **MOD:** AUX / USB / Bluetooth kablosuz / Radyo modları arasında geçiş yapmak için kullanılır
3. Sessiz düğmesi
4. TWS / FM modunda Oynat / Duraklat / basılı tutun, bir radyo istasyonunu otomatik olarak aramak ve kaydetmek için basılı tutun.
5. Sonraki şarkı / FM modunda, kaydedilen radyo istasyonunu seçmek için kısa basın
6. Önceki şarkı / FM modunda, kaydedilen radyo istasyonunu seçmek için kısa basın.
7. Ekolayzır Çözümü
8. Ses seviyesini artırın
9. Şarkı numarasını / FM modunu seçin, doğrudan FM frekansını seçin
10. Doğrudan USB veya SD sinyalini seçin (Yalnızca USB ve SD bağlantı noktasına sahip modeller için uygundur)
11. Sesi azalt
12. Şarkıyı tekrarla

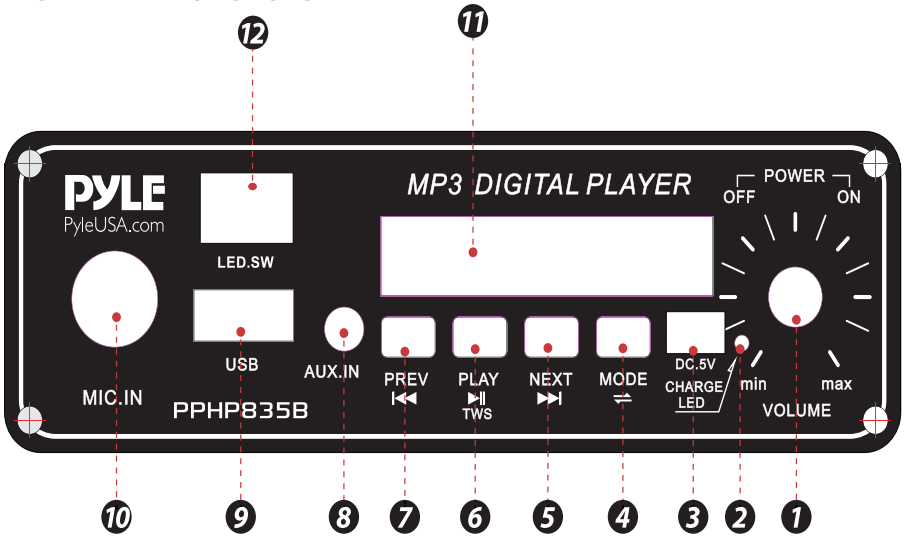


## TWS İŞLEVİ

**Ses efektini artırmak için cihazımız TWS işlevini aşağıdaki gibi sunar:**

**Adm-1:** Cihazınızdaki Bluetooth modunu açın ve cihazı bağlayın.

**Adim-2:** Kontrol panosundaki her "**TWS**" düğmesine 3 defadan fazla basın ve basılı tutun ve ekranda "**açık**" göreceksiniz, ünite diğer üniteyi otomatik olarak bağlamaya başlayacak, şimdi stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz ve bir ünitenin ses ayarı, ses seviyesini etkileyecektir.

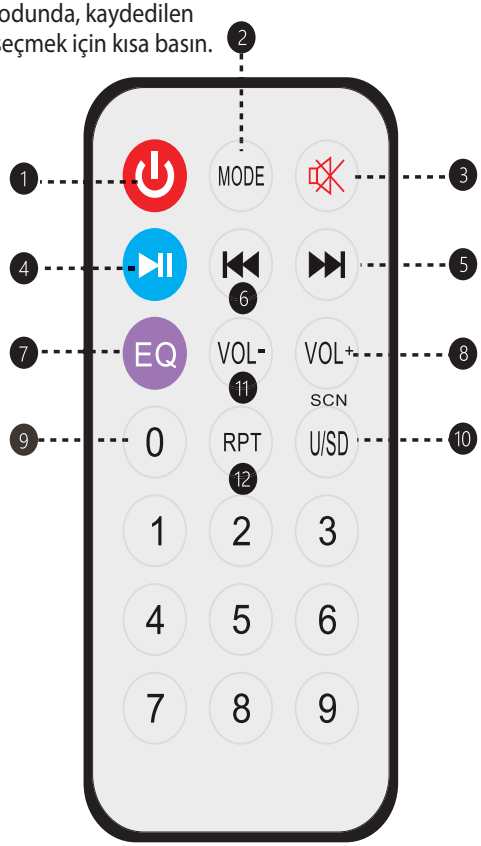**Not:**

1. Bağlandıktan sonra, kontrol panosundaki "**TWS**" düğmelerinden birini tekrar 3 saniyeden fazla basılı tutun ve ekranda ünitenin TWS bağlantısının kesildiğini "**kapalı**" göreceksiniz.

## SORUN GİDERME

| Problem | Olası neden | Çözümü |
|---|---|---|
| Ses yok | 1. Ses giriş kaynağı yok.<br>2. Ses seviyesi çok düşük. | 1. Daha iyi bir müzik sinyali kullanın.<br>2. Ses seviyesini ayarlayın. |
| Ses bozulması | 1. Ses seviyesi çok yüksek.<br>2. Hoparlör hasar görebilir | 1. Sesi kısın.<br>2. Hoparlör hasar görmüşse, onarın veya değiştirin. |
| Karaoke çalışmıyor | 1. Mikrofon girişi tam olarak takılı değil.<br>2. Mikrofon düğmesi etkin değil.<br>3. Mikrofon ses düğmesi en düşük konumdadır. | 1. Mikrofonu prize doğru şekilde takın.<br>2. Mikrofon anahtarını açın.<br>3. Mikrofon sesini doğru şekilde ayarlayın. |
| MP3 çalmıyor | 1. U diskin ses biçimi yanlış.<br>2. Yanlış bir işlem, süreçte bir bozukluğa neden oldu.<br>3. USB diskin bağlantısı kesildi. | 1. Ses formatını Mp3 formatına dönüştürün.<br>2. Aygıtı yeniden başlatın.<br>3. USB diski doğru şekilde takın. |

## Özellikler:

- Kablosuz Stereo sistemi
- Taşınabilir hoparlör sistemi
- Güçlü hoparlör tipi PA hoparlör
- Kablosuz Bluetooth müzik akışı imkanı
- Partiler için çok renkli yanıp sönen LED ışıklar
- Dahili şarj edilebilir pil
- LED dijital ekranlı FM radyo
- Harici cihazlardan bağlantı ve ses akışı
- Yardımcı bağlantı soketi (3,5 mm) (0.13" inç) (0.35 cm)
- USB flash bellek sürücüsü
- 6.5mm (0.25" inç) (0.65 cm) mikrofon girişi
- LED pil seviyesi göstergeleri
- Sağlam ve dayanıklı kalıplı kasa tasarımı
- Pratik uzatılabilir taşıma kolu
- İç / dış mekan kullanımı için

## Kablosuz Bluetooth akışı:

- Kablosuz sürekli müzik dinlemek için dahili BT
- Basit ve endişesiz eşleştirme
- En son güncel cihazlarla çalışır
- Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarlar vb.
- Kablosuz BT sürümü: 4.2
- Kablosuz BT ağının adı: artı
- Kablosuz Menzil: 32 feet'e kadar (384" inç) (975.3 cm)

## Kutunun içinde ne var:

- PA hoparlör sistemi
- Uzaktan Kumanda
- Güç adaptörü

## Teknik özellikler:

- Malzeme: Polipropilen (PP)
- Maksimum çıkış gücü: 300 Watt Max
- Ses sistemi: 8" inç (20.3 cm) subwoofer + 1" inç (2.5 cm) Tweeter
- Empedans: 3 Ohm
- Frekans tepkisi: 50Hz-12 kHz
- USB arabirim türü: 2.0
- Dijital ses dosyaları için destek: MP3
- USB flash bellek için maksimum destek: 32 GB
- Pille çalışan uzaktan kumanda, 1 CR2025 düğme pil (dahil)
- Pil ömrü: 2 saate kadar (şarj süresi: yaklaşık 4 saat)
- Şarj edilebilir pil: 3.7 V, 1800 mAh -6.66 Wh
- Güç kaynağı: 120 / 240V, değiştirilebilir (5V / 2A güç adaptörü)
- Boyutlar (Ux G x Y): 8.9 "x 7.4" x 13.2 " inç (22.6 x 18.7 x 33.5 cm)

**UYARI:** Bu ürün sizi, Kaliforniya eyaletinde kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen **"Kurşun ve Kadmiyum"** içerebilen bir kimyasal maddeye veya kimyasal madde grubuna maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için **https://www.p65warnings.ca.gov/** adresini ziyaret edin