Hurtle
Scootkid



ENG

Visit Our Website

SCAN ME
PyleUSA.com

AGES
3

USER GUIDE

Lightweight and Adjustable Mini Kickboard Scooter

Features:

- Mini Kick Scooter Fun
- 3-Wheel Tricycle 'Trike' Style
- Lightweight, Compact & Portable
- Multi-Color LED Wheel Lights Illuminate When Rolling
- Adjustable T-Bar Handlebar Height
- Anti-Slip Wide Floor Foot-Base Deck
- Multi-Wheeled Scooter Stability
- Long-Lasting, Super Smooth Gliding Wheels
- Easy Maneuvering Lean-to-Steer Technology
- Lab Tested & Safety Certified
- Indoor/Outdoor Use
- Suitable for Ages 3 years
- Fun for Kids: Small Children & Young Toddlers



What's in the Box:

- (1) Kids Scooter
- (1) Simple Tools for Assembly



Technical Specs:

- Construction Material: Aluminium Alloy+PP+Nylon+PU
- Wheel Type / Wheel Material: PU Wheel with LED light
- Recommended Age: 3
- Weight Capacity: 44 lbs / 20 kg
- Handlebar Height Setting: 25''- 26.57''- 28.55'' -inches
  63.5 - 67.5 - 72.5 centimeter
- **Wheel Size:**
- **Front Wheel:** 12 x 2,4 cm/ 4.72" x 0.94" -inches
- **Rear Wheel:** 8 x 2,4 cm/ 3.14" x 0.94" -inches
- Deck Size: 51 x 14 cm/ 20.08'' x 5.51'' -inches
- Net Weight/Gross Weight: 4.76/6.17 lbs./ 2.16 / 2.8 kg
- Total Scooter Size (L x W x H): 54.5 x 28.5 x 63.5 cm
  21.46'' x 11.22'' x 25'' -inches

Before operating this product, please read the enclosed Operating Instructions completely.

Wear protective gear when riding.
Adult supervision is required for assembly and use.



GENERAL

Thank you for choosing our scooter.
You can rest assured that you have acquired a high-quality product. We also offer you excellent after-sales service. Before experiencing the unique riding experience offered by your new scooter, please read the attached instructions carefully. Keep these instructions in a safe place for future reference. Please note that the product specifications are subject to change without notice.

Have fun with your new scooter!

Important Instructions and Warnings

IMPORTANT: Before allowing your child to use the scooter, please read the operating safety instructions carefully. Ensure that the steering rod is fully engaged and all the screws are tight. Also, make sure the wheels are correctly secured and show no signs of wear.

IMPORTANT: Repeatedly undoing the axle screws will reduce their effectiveness. This may cause the screws to loosen by themselves. Always check the screws regularly and tighten them before each use.

WARNING: Adult supervision is required. This product contains small parts when unassembled.

WARNING: Use caution when riding, as skill is required to avoid falls or collisions that could cause injury to the user or others.

WARNING: Wearing helmets and protective equipment for elbows, knees, wrists, and palms, as well as shoes with flat rubber soles, is recommended.

WARNING: Securely close the quick-action lock and ensure it is correctly positioned.

WARNING: Do not ride down slopes.

WARNING: Children must be supervised.

WARNING: The brake may become hot.

WARNING: Maximum permissible weight: 44 lbs (20 kg).

Operating Safety Instructions

- Your child should practice first to gain control of the scooter. We recommend practicing in a traffic-free parking lot or open asphalt play area.
- Ensure that your child always wears a helmet, wrist, elbow, and knee pads, as well as shoes with rubber soles. The scooter is not to be used in traffic. Maximum weight: 44 lbs (20 kg).
- Ensure that your child does not attempt any experiments or risky maneuvers.
- Riding style should always be adjusted to the rider's personal skill level.
- Ensure that your child does not exceed speeds of 3 mph (5 km/h).
- Ensure that your child does not ride on roads, paths, or other places with motor vehicle traffic. Do not allow any modifications or alterations to the scooter, as this may void the warranty and compromise safety.
- Ensure that your child does not ride the scooter in the dark or at night.
- Only one child may ride the scooter at a time.
- Ensure that your child does not ride down steep hills. The brake is not designed to slow the scooter from high downhill speeds. Always look ahead while riding so that you can quickly stop if necessary. The brake can become hot with prolonged use. Avoid skin contact.
- The brake pad can get hot during use. Ensure that your child does not keep the brake on for extended periods. Explain that direct skin contact with the brake pad may cause burns.
- The scooter must not be used on wet, oily, sandy, icy, rough, or uneven surfaces.
- Never use the scooter in wet conditions.

- Kerbstones and cobblestone pavements can affect your balance. It is better to dismount and walk over them. Even lowered kerbstones can knock you off balance.
- Watch out for longitudinal and transverse grooves in the asphalt!
- The narrow wheels may get stuck in tram rails and manhole covers, causing them to lock up.
- Some metal parts may corrode over time, especially when used near the sea or left outdoors frequently.
- The scooter may not be used on public roads. When using pedestrian walkways, stay on the correct side according to traffic rules. Be mindful of pedestrians, wheelchair users, cyclists, rollerbladers, and animals. Always observe traffic rules and regulations.
- The load capacity is up to 44 lbs (20 kg) of body weight.
- This scooter is for children aged 1 year and up.
- Always take care not to injure fingers when folding and unfolding the scooter.
- Explain to your child the risks and proper usage of the scooter.
- Supervise your child while they are using the scooter. **HAVE FUN WITH YOUR NEW SCOOTER!**

California Prop 65 Warning

⚠WARNING:

This product may expose you to chemicals, which is known to the state of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.P65warnings.ca.gov

Play Instructions

Hold onto the ends of the T-Bar or Ring Bar with your hands. You steer the board through slight weight shifts. To get underway, stand with one leg (with the foot at approximately a 45° angle to the direction of travel) on the board and push yourself off using the other leg. If you stand with your right leg on the board, use your left leg to accelerate. If you stand with your left leg on the board, use your right leg to accelerate. After gaining momentum, stand with your legs apart on the board, so that both feet are approximately at a 45° angle to the direction of travel.
Enjoy your scooter!

⚠**WARNING!** Do not attempt or perform stunts, tricks, or ride/roll backward on your scooter. It is not designed to withstand misuse, such as jumping, curb grinding, or any other type of stunts. Racing, stunt riding, or other maneuvers, such as riding backward, increase the risk of loss of control or may cause uncontrolled rider actions or reactions. Aggressive riding reduces your ability to maneuver and control the scooter. Take necessary precautions and practice in a safe area.

Brake

The brake is a friction brake designed only for reducing speed on flat surfaces—avoid going downhill. Brake at low speed by gently pressing your foot, resting far back on the board, against the back wheel plate. You may need to push harder if you are traveling faster. Be careful: if you push the brake too hard and slow down too abruptly, you risk falling. It is best to practice braking at walking speed.



Attention: ***The brake and protection plate can get very hot.***

Age: 1+ year (Recommended)



Handle Grip
Durable/Eco-friendly TPR

Non-Welding
Uses new technology instead of traditional welding.
It's more beautiful, more durable.

Adjustable T-Bar
24.4 inches to 28.3 inches
(620mm to 720mm)

Stronger Plastic Collar Clamp
Uses Reinforced GFK30 material instead of aluminum (ALU).
Metal burrs can easily hurt children's skin.

Color Logo/Label
Customized

Handlebar/Steering Rod
Thickened aluminum (ALU) tube

Rear Brake
Colorful brake with stainless steel

Non-Slip Deck
Wider, more comfortable

Rear PU Wheel
4 PCS/3.15 inches (80mm)
Non-marking/Flash

Fixing Sleeve
Strengthens the stability of
the Handlebar and Scooter Body

Chassis
Reinforced GFK30 Stronger, with a
loading capacity of up to 44 lbs (20 kg)


Lower Mudguard
Strengthens protection of the chassis

Lean-to-Steer Mechanism
More stable, more flexible


Front PU Wheel
4.72 inches (120mm) Non-marking/Flash


Handlebar/Steering Rod
Scooter Body
T-Bar
Allen Key
Fixing Sleeve


T-Bar Assembly

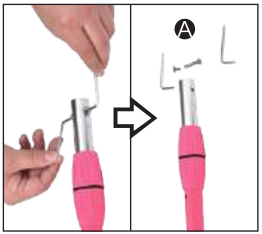


Use the Allen key to remove the bolts and screws (A).

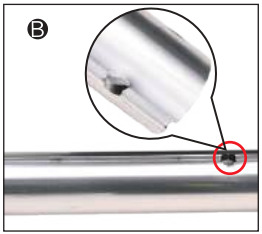

Align the grooved side of the aluminum tube (B).

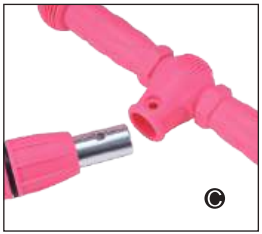

Locate the bump or arrow (C) on the handlebar pipe gap.

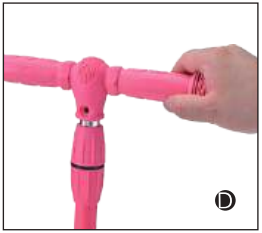

Insert it to the end, as shown in the figure (D).






Insert the bolts and screws and tighten them with the Allen key (E & F).


Scooter Assembly

⚠WARNING!


Keep children at a safe distance while assembling the scooter to avoid accidental injuries.

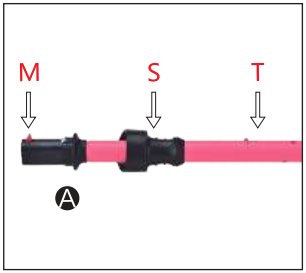

Identify the Red Push Button (M), Handlebar (T), and Fixing Sleeve (S), a shown in Figure A.

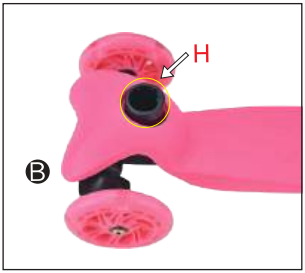

Locate the Scooter Hole (H), as shown in Figure B.

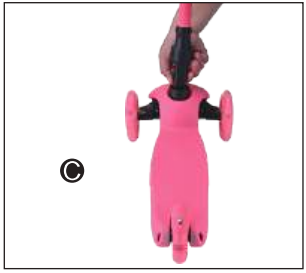

Press the Red Push Button (M) and insert the Handlebar (T) with the flat side facing backward into the Scooter Hole (H), as shown in Figure C. Listen for a "click" sound to ensure the Handlebar (T) is securely locked in the Scooter Body.

Scooter Assembly



Pull the Fixing Sleeve downward to strengthen the stability of the Handlebar (T) and Scooter Body, as shown in Figure D.



Adjust the Adjustable T-Bar handlebar to one of three heights to accompany your child's development, as shown in Figure E.



Complete the Scooter Assembly and Height Adjustment, as shown in Figure F.

Scooter Disassembly

⚠WARNING!

Keep children at a safe distance while disassembling the scooter to avoid accidental injuries.




Position the scooter as shown in Figure A.





Pull the fixing sleeve upward, as shown in Figures B & C.

Scooter Disassembly

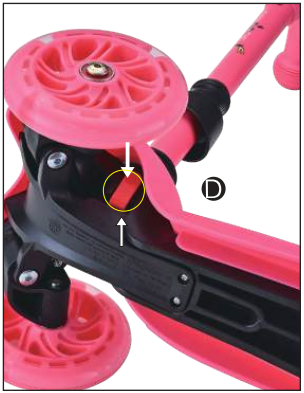





Press the Red Push Switch with one hand while using the other hand to pull the handlebar, separating the Handlebar and Scooter Body, as shown in Figures D & E.

Complete the Scooter Disassembly, as shown in Figure F.

Height Adjustment

⚠WARNING!

Tighten the Collar Clamp to secure the T-Bar after adjustment.



Loosen the Lever of the Collar Clamp, as shown in Figure A.



Adjust the T-Bar according to your child's height. Tighten the Collar Clamp to secure the T-Bar after adjustment, as shown in Figure B.



Lowest: 23 inches (585mm), as shown in Figure C.

Height Adjustment




Second: 24.4 inches (620mm), as shown in Figure D.




Third: 26.4 inches (670mm), as shown in Figure E.

Change Wheel

The wheels wear down over time and can be damaged if used excessively on rough surfaces. The back wheel, on which the brake is applied, is particularly affected after several hours of braking. For safety, check the wheels regularly and change them if necessary.

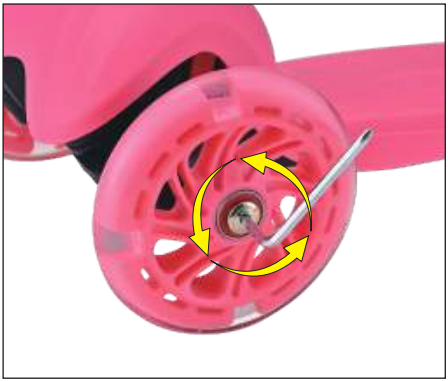


Left Wheel: Turn the Allen key counter-clockwise to loosen the screw.

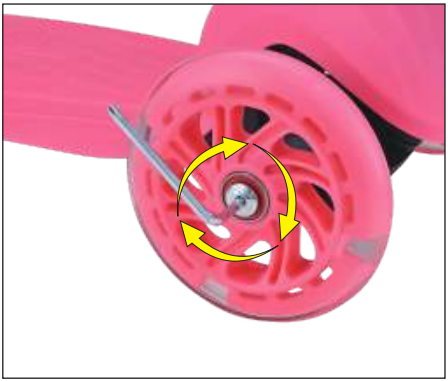

Right Wheel: Turn the Allen key clockwise to loosen the screw.

Change Deck

1. Loosen the 6 screws (A) as shown in the picture (arrows).
2. Remove the deck and tighten the screws (A).
3. Check for a tight fit after traveling about 3 miles (5 km) with the new deck.

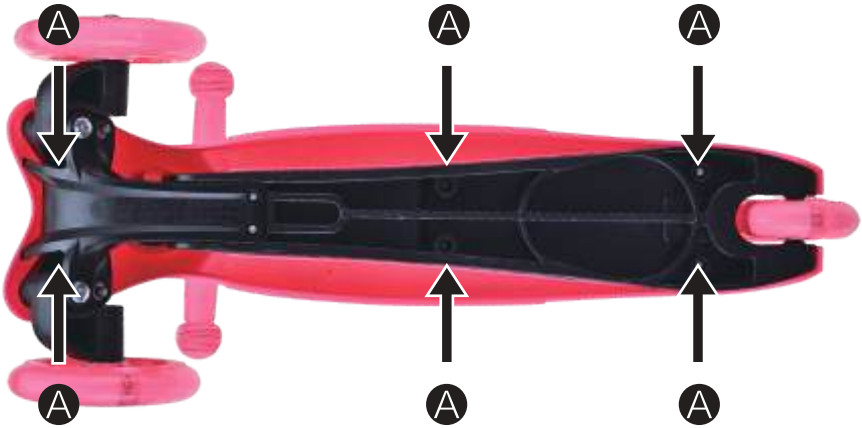

Safety Tip

The scooter is fun and safe when used correctly. To avoid injury, wear protective gear like a helmet and pads for your hands, elbows, and knees. Wear shoes with a good grip to prevent slipping. Always ride at a safe speed and stop if you encounter any potential hazards.



Warranty

Your scooter comes with a three-month warranty against defects in material and workmanship from the date of purchase. If there's a problem, we'll repair or replace your scooter. Contact your local seller or distributor for assistance.

The warranty does not cover:

- Improper repairs or modifications
- Damage from external impacts (e.g., curbs, obstacles)
- Misuse, unintended use, or normal wear and tear

No one is authorized to change the terms of this warranty.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Register Product

Thank you for choosing PyleUSA. By registering your product, you ensure that you receive the full benefits of our exclusive warranty and personalized customer support. Complete the form to access expert support and to keep your PyleUSA purchase in perfect condition.

Start Here

Model Number:
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Questions or Comments?

We are here to help!

Phone: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



SPA

Visite nuestro sitio web

ESCANEAME
PyleUSA.com

PARA LOS NIÑOS DE 3

GUÍA DEL USUARIO

Ligero y ajustable Mini Patinete Scooter

Características:

- Divertido Mini Patinete Scooter
- Diseño de 3 ruedas tipo triciclo
- Ligero, compacto y portátil
- Ruedas LED multicolores que se iluminan durante el movimiento
- Altura ajustable del manillar con barra en T
- Gran reposapiés antideslizante para mayor estabilidad
- Estabilidad del Scooter de Ruedas Múltiples
- Ruedas súper suaves y duraderas
- Tecnología de dirección basculante, fácil de maniobrar
- Seguridad probada y certificada en laboratorio
- Apto para uso interior y exterior
- Recomendado para niños de 3 años
- Diversión para niños: niños pequeños y pequeños párvulos



Que hay en la caja:

- (1) Scooter para niños
- (1) Kit de montaje sencillo



Especificaciones técnicas:

- Material de construcción: aleación de aluminio, PP, nailon, PU
- Tipo de ruedas/Material de las ruedas: Ruedas de PU con luces LED
- Edad recomendada: 3 años
- Capacidad de peso: 20 kg (44 libras)
- Altura del manillar ajustable: 25" - 26.57" - 28.55" pulgadas (63.5 - 67.5 - 72.5 cm)
- **Dimensiones de las ruedas:**
- **Rueda delantera:** 12 x 2.4 cm (4.72" x 0.94" pulgadas)
- **Rueda trasera:** 8 x 2.4 cm (3.14" x 0.94" pulgadas)
- Dimensiones de la plataforma: 51 x 14 cm (20.08" x 5.51" pulgadas)
- Peso neto / Peso bruto: 4.76 / 6.17 libras (2.16 / 2.8 kg)
- Dimensiones totales del scooter (ancho x fondo x alto): 54.5 x 28.5 x 63.5 cm (21.46" x 11.22" x 25" pulgadas)

Antes de utilizar este producto, por favor lea completamente las instrucciones de operación adjuntas.

Lleve equipo de protección durante el uso. Se requiere la supervisión de un adulto tanto para el montaje como para el uso.

GENERAL

Gracias por elegir nuestro scooter.
Puede estar seguro de que ha adquirido un producto de alta calidad. También le ofrecemos un excelente servicio posventa. Antes de experimentar la experiencia única de conducción que le ofrece su nuevo scooter, lea atentamente las instrucciones adjuntas. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Tenga en cuenta que las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

¡Diviértete con tu nuevo scooter!



Instrucciones y advertencias importantes

IMPORTANTE: Antes de permitir que su hijo utilice el scooter, por favor lea atentamente las instrucciones de seguridad. Asegúrese de que el eje de dirección está completamente encajado y que todos los tornillos estén bien apretados. Asegúrese también de que las ruedas están bien sujetas y no muestran signos de desgaste.

IMPORTANTE: Aflojar repetidamente los tornillos del eje reduce su eficacia. Esto también puede causar que los tornillos se aflojen solos. Compruébelos siempre con regularidad y apriételos antes de cada uso.

ADVERTENCIA: Se requiere la supervisión de un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas cuando se desmonta.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al conducir, ya que se requiere cierta destreza para evitar caídas o colisiones que podrían causar lesiones al usuario o a otras personas.

ADVERTENCIA: Se recomienda utilizar casco y equipo de protección para codos, rodillas, muñecas y palmas de las manos, así como calzado con suela de goma.

ADVERTENCIA: Cierre firmemente el cierre rápido y asegúrese de que está colocado correctamente.

ADVERTENCIA: No descienda por pendientes o cuestas pronunciadas.

ADVERTENCIA: Los niños deben estar siempre supervisados por un adulto.

ADVERTENCIA: El freno puede sobrecalentarse durante su uso.

ADVERTENCIA: Peso máximo autorizado: 44 libras (20 kg).

Instrucciones de seguridad de funcionamiento

- Su hijo debe practicar primero para adquirir el control del scooter. Le recomendamos que practique en un aparcamiento sin tráfico o en una zona de juegos abierta y asfaltada.
- Asegúrese de que su hijo lleve siempre casco, muñequeras, coderas y rodilleras, así como calzado con suela de goma. El scooter no debe utilizarse en el tráfico. Peso máximo: 20 kg (44 libras).
- Asegúrese de que su hijo no intente ningún experimento ni maniobra arriesgada.
- El estilo de conducción debe ajustarse siempre al nivel de habilidad personal del conductor.
- Asegúrese de que su hijo no supere velocidades de 5 km/h (3 mph).
- Asegúrese de que su hijo no circule por carreteras, caminos u otros lugares con tráfico de vehículos motorizados. No permita que se realicen modificaciones o alteraciones en el scooter, ya que pueden anular la garantía y comprometer la seguridad.
- Asegúrese de que su hijo no conduce el scooter en la oscuridad o por la noche.
- Sólo un niño puede conducir el scooter a la vez.
- Asegúrese de que su hijo no baje pendientes pronunciadas. El freno no está diseñado para ralentizar el scooter a altas velocidades cuesta abajo. Mire siempre hacia delante mientras conduce para poder detenerse rápidamente en caso necesario. El freno puede calentarse con el uso prolongado. Evite el contacto con la piel.
- La pastilla de freno puede calentarse durante el uso. Asegúrese de que su hijo no mantiene el freno accionado durante periodos prolongados. Explíquele que el contacto directo de la piel con la pastilla de freno puede provocar quemaduras.
- El scooter no debe utilizarse sobre superficies mojadas, aceitosas, arenosas, heladas, rugosas o irregulares.
- Nunca utilice el scooter en condiciones de humedad.

- Los bordillos y las aceras adoquinadas pueden afectar a su equilibrio. Es mejor desmontar y caminar sobre ellos. Incluso los bordillos rebajados pueden hacerle perder el equilibrio.
- Tenga cuidado con los surcos longitudinales y transversales del asfalto.
- Las ruedas estrechas pueden atascarse en los raíles del tranvía y en las tapas de las alcantarillas, provocando su bloqueo.
- Algunas piezas metálicas pueden corroerse con el tiempo, especialmente si se utiliza cerca del mar o se deja a la intemperie con frecuencia.
- El scooter no debe utilizarse en vías públicas. Cuando utilice las vías peatonales, manténgase en el lado correcto de acuerdo con las normas de tráfico. Tenga en cuenta a los peatones, usuarios de sillas de ruedas, ciclistas, patinadores y animales. Respete siempre las normas y reglamentos de tráfico.
- La capacidad de carga es de hasta 20 kg (44 libras) de peso corporal.
- Este scooter es para niños a partir de 1 año.
- Tenga siempre cuidado de no hacerse daño en los dedos al plegar y desplegar el scooter.
- Explique a su hijo los riesgos y el uso adecuado del scooter.
- Supervise a su hijo mientras utiliza el scooter. **¡DIVIÉRTASE CON SU NUEVO SCOOTER!**

Advertencia California Proposición 65

⚠ **ADVERTENCIA:**

Este producto puede exponerle a sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. No ingerir.
Para más información: www.P65warnings.ca.gov

Instrucciones de juego

Sujétese con las manos a los extremos de la barra T o de la barra de anillas. Dirija la tabla mediante ligeros desplazamientos de peso. Para ponerse en marcha, colóquese con una pierna (con el pie en un ángulo aproximado de 45° respecto al sentido de la marcha) sobre la tabla e impúlsese utilizando la otra pierna. Si se coloca con la pierna derecha sobre la tabla, utilice la pierna izquierda para acelerar. Si se coloca con la pierna izquierda sobre la tabla, utilice la pierna derecha para acelerar. Después de coger impulso, colóquese con las piernas separadas sobre la tabla, de modo que ambos pies formen aproximadamente un ángulo de 45° con respecto a la dirección de la marcha.

¡Disfrute de su scooter!

⚠**ADVERTENCIA!** No intente ni realice acrobacias, trucos, ni conduzca/rodé hacia atrás en su scooter. No está diseñado para soportar un uso incorrecto, como saltos, deslizarse en los bordillos o cualquier otro tipo de acrobacias. Las carreras, la conducción acrobática u otras maniobras, como la conducción hacia atrás, aumentan el riesgo de pérdida de control o pueden provocar acciones o reacciones incontroladas del conductor. Una conducción agresiva reduce su capacidad para maniobrar y controlar el scooter. Tome las precauciones necesarias y practique en una zona segura.
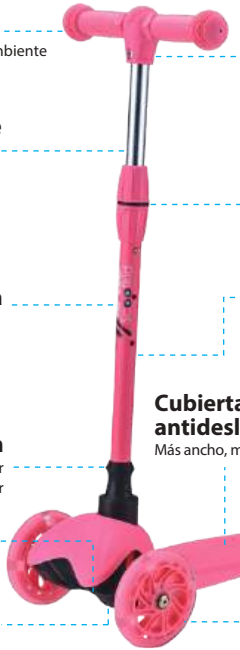
Freno

El freno es un freno de fricción diseñado únicamente para reducir la velocidad en superficies planas-evite ir cuesta abajo. Frene a baja velocidad presionando suavemente con el pie, apoyado muy atrás en la tabla, contra la placa de la rueda trasera. Puede que tenga que presionar con más fuerza si viaja más rápido. Tenga cuidado: si pisa el freno con demasiada fuerza y frena bruscamente, corre el riesgo de caerse. Es mejor practicar el frenado a velocidad de marcha.



Atención: ***El freno y la placa de protección pueden calentarse mucho.***

Edad: 1+ año (recomendado)



Empuñadura
TPR duradero/respetuoso con el medio ambiente

Barra en T ajustable
24,4 pulgadas a 28,3 pulgadas – (620 mm a 720 mm)

Color Logo/Etiqueta
Personalizado

Manguito de fijación
Refuerza la estabilidad del manillar y de la carrocería del Scooter

Guardabarros inferior
Refuerza la protección del chasis

Mecanismo Inclinarse para dirigir
Más estable, más flexible

Sin soldadura
Utiliza una nueva tecnología en lugar de la soldadura tradicional.
Es más bonito y duradero.

Abrazadera de plástico más resistente
Utiliza material GFK30 reforzado en lugar de aluminio (ALU).
Las fresas metálicas pueden dañar fácilmente la piel de los niños.

Manillar/Dirección
Tubo de aluminio espesado (ALU)

Freno trasero
Freno de color con acero inoxidable

Cubierta antideslizante
Más ancho, más cómodo


Rueda trasera PU
4 piezas/3,15 pulgadas (80 mm) - 4 PZ 80 mm
No deja marcas/Flash

Chasis
GFK30 reforzado más resistente, con una capacidad de carga de hasta 20 kg (44 libras)


Rueda delantera PU
4,72 pulgadas (120 mm) Sin marcas/Flash - 120 mm


Manillar/Dirección
Carrocería Scooter
Barra en T
Llave Allen
Manguito de fijación


Montaje de la barra en T

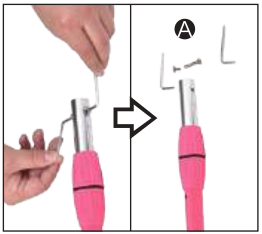


Utilice la llave Allen para retirar los pernos y tornillos (A).

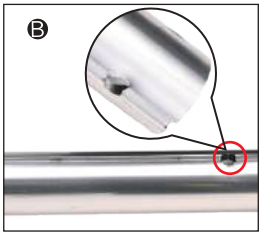

Alinee el lado ranurado del tubo de aluminio (B).

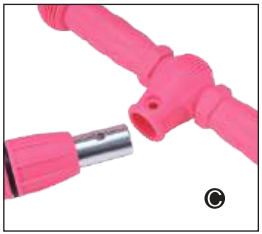

Localice la protuberancia o flecha en la ranura del tubo del manillar.

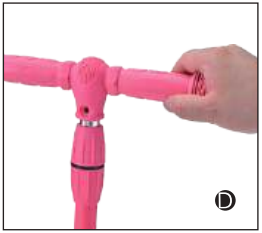

Insértelo en el extremo, como se muestra en la figura (D).






Introduzca los pernos y tornillos y fíjelos con la llave Allen (E y F).


Montaje del Scooter

⚠ ¡ADVERTENCIA!


Mantenga a los niños a una distancia segura cuando monte el scooter para evitar lesiones accidentales.

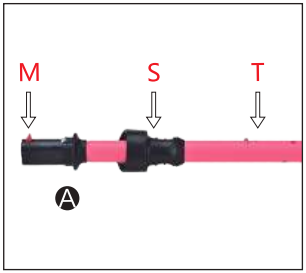

Identifique el botón rojo (M), el manillar (T) y el manguito de fijación (S), como se muestra en la figura A.

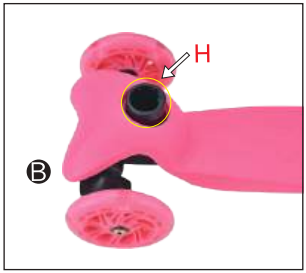

Localice el orificio del scooter (H), como se muestra en la figura B.

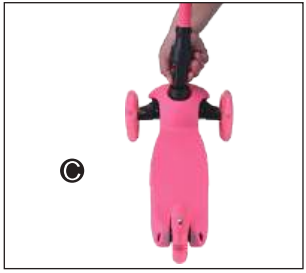

Pulse el botón rojo (M) e inserte el manillar (T) con el lado plano hacia atrás en el orificio del scooter (H), como se muestra en la figura C. Oirá un "clic" cuando el manillar (T) esté firmemente encajado en el cuerpo del scooter.

Montaje del Scooter



Tire del manguito de sujeción hacia abajo para aumentar la estabilidad del manillar (T) y el cuerpo del scooter, como se muestra en la figura D.



Ajuste el manillar en T a una de las tres alturas, según sea necesario, para seguir gradualmente el crecimiento y desarrollo del niño, como se muestra en la figura E.



Terminez l'assemblage du scooter et le réglage de la hauteur, comme indiqué sur la figure F.

Desmontaje del scooter

⚠ **¡ADVERTENCIA!**

Mantenga a los niños a una distancia segura cuando desmonte el scooter para evitar lesiones accidentales.




Coloque el scooter como se muestra en la figura A.





Tire del manguito de fijación hacia arriba, como se muestra en las figuras B y C.

Desmontaje del scooter

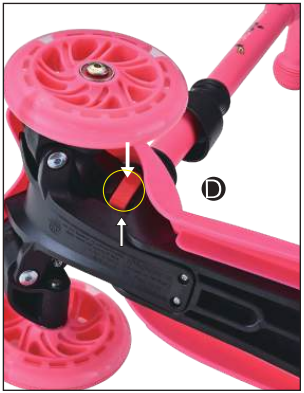





Presione el pulsador rojo con una mano mientras utiliza la otra para tirar del manillar, separando el manillar y el cuerpo del Scooter, como se muestra en las figuras D y E.

Termine de desmontar el scooter, como se muestra en la figura F.


Ajuste de altura

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Apriete la abrazadera del collarín para fijar la barra en T después del ajuste.



Afloje la palanca de la abrazadera del collarín como se muestra en la figura A.

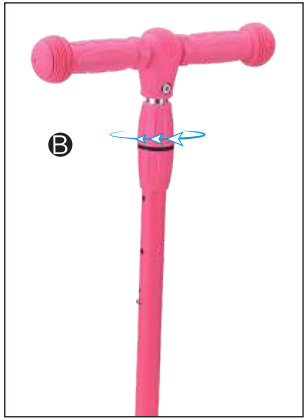

Ajuste la barra en T a la altura del niño. Apriete la abrazadera del collarín para fijar la barra en T después del ajuste, como se muestra en la figura B.



El más bajo: 23 pulgadas (585 mm), como se muestra en la figura C.

Ajuste de altura




El segundo: 24,4 pulgadas (620 mm), como se muestra en la figura D.




El Tercero: 26,4 pulgadas (670 mm), como se muestra en la Figura E.

Cambiar la rueda

Las ruedas se desgastan con el tiempo y pueden dañarse si se utilizan excesivamente sobre superficies rugosas. La rueda trasera, sobre la que se aplica el freno, se ve especialmente afectada por este problema después de varias horas de frenado. Para estar seguro, compruebe las ruedas con regularidad y cámbielas si es necesario.

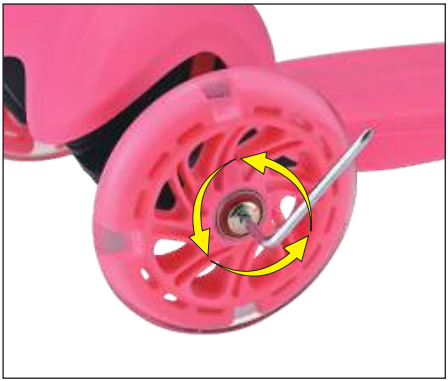


Rueda izquierda: Gire la llave Allen en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el tornillo.

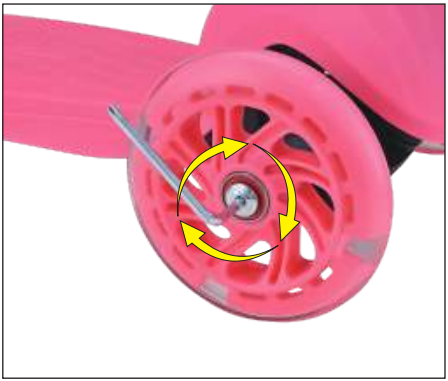

Rueda derecha: Gire la llave Allen en el sentido de las agujas del reloj para aflojar el tornillo.


Sustitución del reposapiés

1. Afloje los 6 tornillos (A) como se muestra en la figura (flechas).
2. Retire la placa y apriete los tornillos (A).
3. Compruebe el apriete después de recorrer aproximadamente 5 km (3 millas) con el nuevo reposapiés.

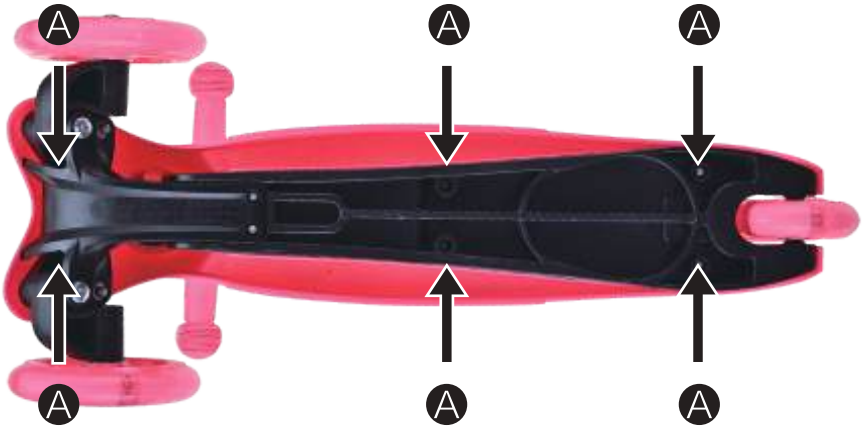

Consejos de seguridad

El scooter es divertido y seguro si se utiliza correctamente. Para evitar lesiones, lleva siempre equipo de protección, como casco y protecciones para manos, codos y rodillas. Lleva calzado con buen agarre para evitar resbalones. Conduzca siempre a una velocidad segura y deténgase si encuentra peligros potenciales.

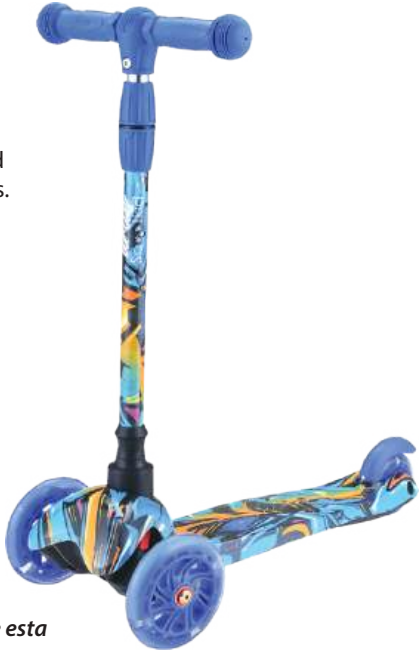

Garantía

El scooter tiene una garantía de tres meses contra defectos de material y fabricación a partir de la fecha de compra. En caso de problemas, repararemos o sustituiremos su scooter. Póngase en contacto con el vendedor o con su distribuidor local autorizado para obtener asistencia.

La garantía no cubre:

Reparaciones o modificaciones no autorizadas
Daños debidos a impactos externos (por ejemplo, pavimentos, obstáculos)
Uso indebido, uso no previsto o desgaste normal.

Nadie está autorizado a modificar las condiciones de esta garantía.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Registrar producto

¡Gracias por elegir PyleUSA! Al registrar su producto, disfrutará de todas las ventajas de nuestra garantía exclusiva y de un servicio de atención al cliente personalizado. Rellene el formulario para acceder a la asistencia de expertos y mantener su compra PyleUSA en perfectas condiciones.

Empiece aquí

Número de modelo
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

¿Preguntas o comentarios?

Estamos aquí para ayudarle.

Teléfono: 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



FRE

Visitez notre site internet

SCANEZ-MOI
PyleUSA.com

POUR LES ENFANTS DE
3

GUIDE D'UTILISATION

Trottinette légère et réglable
Mini trottinette avec plateau large

Caractéristiques :

- Une mini trottinette pour s'amuser en toute sécurité
- Design tricycle à 3 roues pour plus de stabilité
- Léger, compact et facile à transporter
- Roues LED multicolores qui s'illuminent en mouvement
- Guidon réglable en hauteur pour s'adapter à l'enfant
- Plateau large avec surface antidérapante
- Stabilité optimale grâce à ses multiples roues
- Roues durables pour une glisse fluide et agréable
- Technologie d'inclinaison pour tourner facilement
- Testé et certifié conforme aux normes de sécurité
- Convient à un usage intérieur et extérieur
- Idéal pour les enfants de 3 ans
- Parfait pour les tout-petits et jeunes enfants



Contenu de la boîte :

- (1) Trottinette pour enfant
- (1) Outil simple pour l'assemblage



Caractéristiques techniques :

- Matériaux de fabrication : Alliage d'aluminium + PP + Nylon + PU
- Type de roues / Matériau : Roues en PU avec éclairage LED
- Âge recommandé : 3 ans
- Poids maximum supporté : 20 kg (44 lbs)
- Réglage de la hauteur du guidon : 25" - 26.57" - 28.55" pouces/ 63.5 cm - 67.5 cm - 72.5 cm
- **Dimensions des roues :**
- **Roues avant :** 12 cm x 2.4 cm (4.72" x 0.94" pouces)
- **Roues arrière :** 8 cm x 2.4 cm (3.14" x 0.94" pouces)
- Dimensions du plateau : 51 cm x 14 cm (20.08" x 5.51" pouces)
- Poids net / brut : 4.76 / 6.17 lbs./ 2.16 kg / 2.8 kg
- Dimensions totales de la trottinette (L x l x H) : 54.5 cm x 28.5 cm x 63.5 cm (21.46" x 11.22" x 25" pouces)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire entièrement le guide d'utilisation fourni.

Portez des équipements de protection lorsque vous utilisez la trottinette. La supervision d'un adulte est obligatoire pour l'assemblage et l'utilisation.

GÉNÉRAL

Merci d'avoir choisi notre trottinette.
Vous avez opté pour un produit de haute qualité accompagné d'un excellent service après-vente.
Avant de profiter pleinement de l'expérience unique qu'offre votre nouvelle trottinette, lisez attentivement les instructions fournies.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute future référence.

Remarque : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Amusez-vous bien avec votre nouvelle trottinette !



Instructions et avertissements importants

IMPORTANT: Avant de permettre à votre enfant d'utiliser la trottinette, lisez attentivement les consignes de sécurité. Assurez-vous que la tige de direction est bien enclenchée et que toutes les vis sont solidement fixées. Vérifiez également que les roues sont correctement installées et ne montrent aucun signe d'usure.

IMPORTANT: Un desserrage fréquent des vis d'axe peut réduire leur efficacité et entraîner leur relâchement. Vérifiez régulièrement les vis et resserrez-les avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENTS: La supervision d'un adulte est obligatoire. Ce produit contient de petites pièces lorsqu'il n'est pas assemblé.

AVERTISSEMENTS: Utilisez la trottinette avec précaution pour éviter les chutes ou collisions susceptibles de causer des blessures.

AVERTISSEMENTS: Le port d'un casque et de protections pour les coudes, genoux, poignets, ainsi que de chaussures à semelles en caoutchouc est fortement recommandé.

AVERTISSEMENTS: Assurez-vous de bien verrouiller le système de fermeture rapide et vérifiez qu'il est correctement positionné.

AVERTISSEMENTS: Ne descendez pas de pentes en trottinette.

AVERTISSEMENTS: Les enfants doivent être sous la surveillance constante d'un adulte.

AVERTISSEMENTS: Le frein peut devenir chaud pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENTS: Poids maximum autorisé : 20 kg (44 lbs).

Consignes de sécurité lors de l'utilisation

- Votre enfant doit s'entraîner d'abord pour maîtriser la trottinette. Nous recommandons de s'entraîner dans un parking sans circulation ou sur une aire de jeu asphaltée.
- Assurez-vous que votre enfant porte toujours un casque, des protections pour les poignets, les coudes et les genoux, ainsi que des chaussures à semelles en caoutchouc. La trottinette ne doit pas être utilisée dans la circulation. Poids maximum : 20 kg (44 lbs).
- Assurez-vous que votre enfant n'essaie pas d'effectuer des expériences ou des manœuvres risquées.
- Le style de conduite doit toujours être adapté au niveau de compétence personnel de l'utilisateur.
- Assurez-vous que votre enfant ne dépasse pas une vitesse de 5 km/h (3 mph).
- Assurez-vous que votre enfant ne roule pas sur des routes, des chemins ou d'autres endroits où il y a du trafic automobile. N'autorisez aucune modification ou altération de la trottinette, car cela pourrait annuler la garantie et compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que votre enfant ne roule pas avec la trottinette dans l'obscurité ou la nuit.
- Une seule personne peut utiliser la trottinette à la fois.
- Assurez-vous que votre enfant ne descend pas des pentes raides. Le frein n'est pas conçu pour ralentir la trottinette à grande vitesse dans les descentes. Regardez toujours devant vous en roulant pour pouvoir vous arrêter rapidement si nécessaire. Le frein peut devenir chaud en cas d'utilisation prolongée. Évitez tout contact avec la peau.
- Le patin de frein peut devenir chaud pendant l'utilisation. Assurez-vous que votre enfant n'utilise pas le frein de manière continue pendant de longues périodes. Expliquez que tout contact direct avec le patin de frein peut causer des brûlures.
- La trottinette ne doit pas être utilisée sur des surfaces mouillées, huileuses, sablonneuses, verglacées, accidentées ou inégales.
- Ne jamais utiliser la trottinette dans des conditions humides.

- Les bordures de trottoir et les pavés peuvent affecter votre équilibre. Il est préférable de descendre de la trottinette et de marcher. Même les bordures abaissées peuvent vous déséquilibrer.
- Faites attention aux rainures longitudinales et transversales dans l'asphalte !
- Les roues étroites peuvent se coincer dans les rails de tramway et les couvercles de regards, ce qui peut les bloquer.
- Certaines pièces métalliques peuvent se corroder avec le temps, en particulier lorsqu'elles sont utilisées près de la mer ou laissées fréquemment à l'extérieur.
- La trottinette ne peut pas être utilisée sur les voies publiques. Lorsque vous utilisez les trottoirs ou allées piétonnes, restez du bon côté conformément aux règles de circulation. Soyez attentif aux piétons, aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux cyclistes, aux patineurs à roulettes et aux animaux. Respectez toujours les règles et règlements de circulation.
- La capacité de charge maximale est de 20 kg (44 lbs).
- Cette trottinette est destinée aux enfants à partir de 1 an.
- Prenez toujours soin de ne pas vous coincer les doigts en pliant ou dépliant la trottinette.
- Expliquez à votre enfant les risques et le bon usage de la trottinette.
- Surveillez votre enfant lorsqu'il utilise la trottinette. **AMUSEZ-VOUS AVEC VOTRE NOUVELLE TROTTINETTE !**

Avertissement concernant la Proposition 65 de Californie

⚠ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut contenir des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres problèmes liés à la reproduction. Ne pas ingérer.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.P65warnings.ca.gov

Instructions d'utilisation

Tenez fermement les poignées du guidon ou de la barre en T. Dirigez la trottinette en déplaçant légèrement votre poids d'un côté à l'autre. Pour démarrer, placez un pied sur le plateau (à environ 45° par rapport à la direction du mouvement) et poussez avec l'autre pied. Si vous placez votre pied droit sur le plateau, poussez avec le pied gauche. Si vous placez votre pied gauche sur le plateau, poussez avec le pied droit. Une fois lancé, positionnez vos deux pieds sur le plateau en les écartant et en les orientant à environ 45° par rapport à la direction du mouvement. **Amusez-vous avec votre trottinette !**

⚠**AVERTISSEMENT:** Ne tentez pas de figures ou d'acrobaties, et n'utilisez pas la trottinette en marche arrière. Ce produit n'est pas conçu pour résister à des utilisations inappropriées comme les sauts ou le frottement contre des bordures. Les courses, figures ou toute conduite agressive augmentent le risque de perte de contrôle et réduisent votre capacité à diriger la trottinette en toute sécurité. Pratiquez dans une zone sécurisée et prenez les précautions nécessaires.

Frein

Le frein fonctionne par friction et est conçu uniquement pour réduire la vitesse sur des surfaces planes. Évitez de descendre des pentes. Pour freiner à basse vitesse, appuyez doucement avec votre pied sur la plaque située à l'arrière du plateau, contre la roue arrière. À une vitesse plus élevée, vous devrez peut-être exercer une pression plus importante. Attention : Si vous appuyez trop fort sur le frein, vous risquez de ralentir brusquement et de tomber. Entraînez-vous d'abord à faible vitesse.



Remarque: ***Le frein et la plaque de protection peuvent devenir très chauds après un usage prolongé.***

Annotations du Diagramme 1



Guidon
Poignées ergonomiques en TPR écologique et durable

Sans soudure
Sans soudure : technologie innovante pour une meilleure durabilité et esthétique

Guidon réglable
Guidon réglable : 62 cm à 72 cm)

Collier de serrage renforcé en plastique
Collier renforcé en GFK30, plus sûr que l'aluminium

Color Logo ou étiquette
Logo ou étiquette personnalisée

Guidon/Tige de direction
Guidon/Tige de direction en aluminium renforcé

Frein arrière
Frein arrière coloré avec acier inoxydable

Pont antidérapant
Plateau large et confortable avec surface antidérapante

Roue arrière en PU
Roue arrière en PU (non marquante et lumineuse)

Manchon de fixation
Manchon renforcé pour plus de stabilité

Châssis
Châssis renforcé GFK30 supportant jusqu'à 20 kg


Garde-boue inférieur
Protection inférieure renforcée pour le châssis

Mécanisme d'inclinaison
Mécanisme d'inclinaison : stable et flexible


Roue avant en PU
Roue avant 12 cm en PU (non marquante et lumineuse)


Guidon/Tige de direction
Corps de la trottinette
Guidon en T
Clé Allen
Manchon de fixation

Étapes de montage du guidon

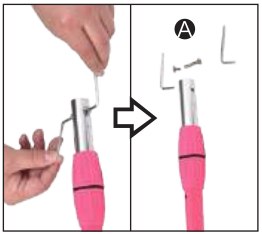


Utilisez la clé Allen pour retirer les boulons et vis (A).

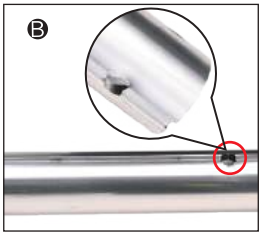

Alignez le côté rainuré du tube en aluminium (B).



Repérez la bosse ou la flèche (C) sur la rainure du guidon.

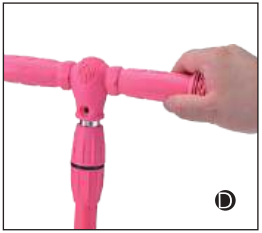

Insérez-le complètement, comme illustré (D).






Insérez les boulons et vis et serrez-les avec la clé Allen (E et F).


Montage de la trottinette

⚠ AVERTISSEMENT ! :


Gardez les enfants à distance pendant le montage.

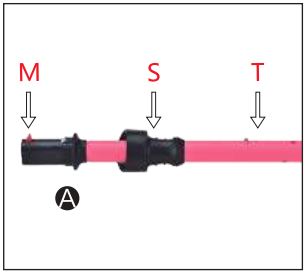

Identifiez le bouton rouge (M), le guidon (T) et le manchon de fixation (S), comme indiqué en Figure A.

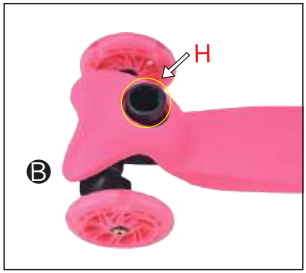

Repérez l'orifice de la trottinette (H), comme indiqué en Figure B.

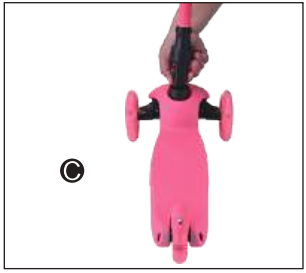

Appuyez sur le bouton rouge (M) et insérez le guidon (T) dans l'orifice (H).

Assemblage du scooter



Tirez le manchon de fixation vers le bas pour renforcer la stabilité.



Ajustez le guidon en T selon la croissance de votre enfant.



Complete el montaje del scooter y el ajuste de la altura, como se muestra en la Figura F.

Desmontaje del scooter

⚠ **¡ADVERTENCIA!**

Mantenga a los niños a una distancia segura cuando desmonte el scooter para evitar lesiones accidentales.




Coloque el scooter como se muestra en la figura A.





Tire del manguito de fijación hacia arriba, como se muestra en las figuras B y C.

Desmontaje del scooter

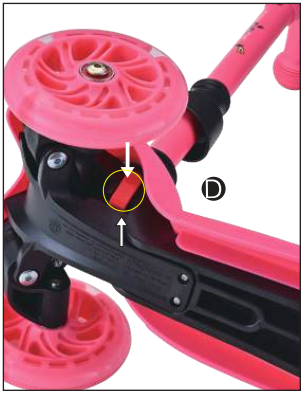





Presione el pulsador rojo con una mano mientras utiliza la otra para tirar del manillar, separando el manillar y el cuerpo del Scooter, como se muestra en las figuras D y E.

Termine de desmontar el scooter, como se muestra en la figura F.


Ajustement de la hauteur

⚠ ¡AVERTISSEMENT !

Serrez le collier pour sécuriser le guidon après réglage.



Desserrez le levier du collier, comme montré en Figure A.

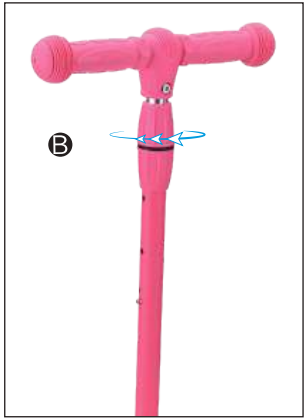

Ajustez le guidon en T selon la taille de votre enfant. Serrez le collier pour sécuriser le guidon après réglage, comme montré en Figure B.



Hauteur minimum : 23 pouces (585 mm), comme montré en Figure C.

Réglage de la hauteur




Hauteur intermédiaire : 24,4 pouces (620 mm), comme montré en Figure D.




Hauteur maximum : 26,4 pouces (670 mm), comme montré en Figure E.

Remplacement des roues

Les roues s'usent avec le temps et peuvent être endommagées si elles sont utilisées sur des surfaces rugueuses. La roue arrière, qui subit le freinage, est particulièrement affectée après plusieurs heures d'utilisation. Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement l'état des roues et remplacez-les si nécessaire.

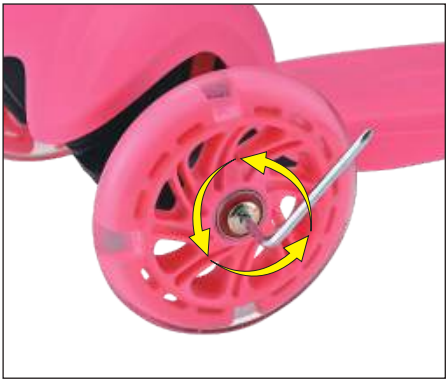


Roue gauche : Tournez la clé Allen dans le sens antihoraire pour desserrer la vis.

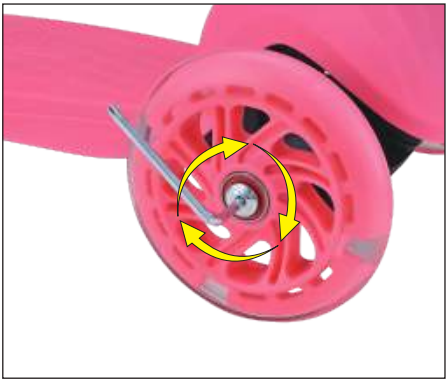

Roue droite : Tournez la clé Allen dans le sens horaire pour desserrer la vis.


Remplacement du plateau

1. Dévissez les 6 vis (A) comme montré sur l'illustration (flèches).
2. Retirez le plateau et serrez les vis (A).
3. Vérifiez que le plateau est bien fixé après environ 5 km d'utilisation.

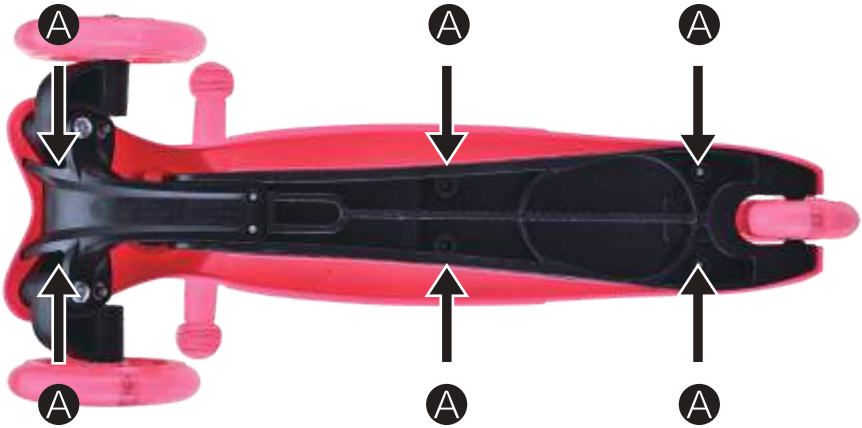

Conseils de sécurité

La trottinette est amusante et sûre lorsqu'elle est utilisée correctement. Pour éviter les blessures, portez un casque et des protections pour les mains, les coudes et les genoux. Portez des chaussures avec une bonne adhérence pour éviter de glisser. Roulez toujours à une vitesse sécuritaire et arrêtez-vous si vous rencontrez des obstacles.

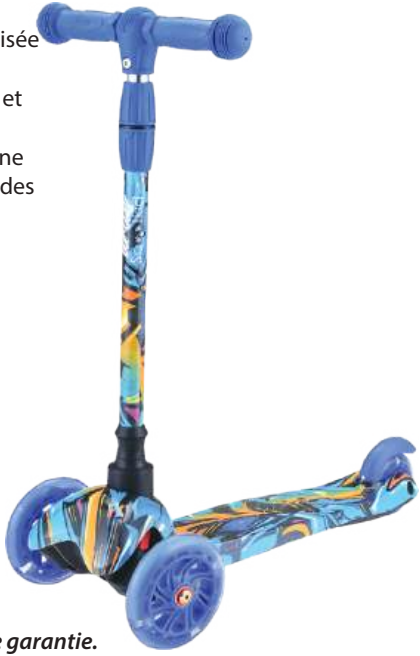

Garantie

Votre trottinette est garantie 3 mois contre tout défaut de fabrication ou de matériau à compter de la date d'achat. En cas de problème, nous réparerons ou remplacerons votre trottinette. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour obtenir de l'aide.

La garantie ne couvre pas :

- Les réparations ou modifications inappropriées.
- Les dommages causés par des impacts externes (ex. : bordures, obstacles).
- L'utilisation inappropriée ou l'usure normale

Personne n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Enregistrement du produit

Merci d'avoir choisi PyleUSA. En enregistrant votre produit, vous bénéficiez de notre garantie exclusive et d'un service client personnalisé. Remplissez le formulaire pour accéder à une assistance experte et maintenir votre achat PyleUSA en parfait état.

Commencez ici

Numéro de modèle
HURSC12PK

PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Questions ou commentaires ?
Nous sommes là pour vous aider !
Téléphone : 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



ITA

Visita il nostro
Sito Web

SCANSIONAMI
PyleUSA.com

Età
3

GUIDA UTENTE

Mini monopattino Kickboard
Leggero e regolabile

Caratteristiche:

- Divertente monopattino **Mini Kick Scooter**
- Design a **3 ruote** in stile triciclo
- Leggero, compatto e portatile
- Ruote LED multicolore che si illuminano durante il movimento
- Manubrio **T-Bar regolabile in altezza**
- Ampia pedana antiscivolo per una maggiore stabilità
- Scooter stabile grazie alle 3 ruote
- Ruote super fluide per una maggiore scorrevolezza, durevoli nel tempo
- Tecnologia di sterzata con inclinazione, facile da manovrare
- Testato in laboratorio e certificato per la sicurezza
- Adatto per uso interno ed esterno
- Consigliato per bambini di età compresa tra **2 e 5 anni**
- Perfetto per i più piccoli



Contenuto della confezione:

- (1) Monopattino per bambini
- (1) Kit semplice per l'assemblaggio



Specifiche tecniche:

- Materiale di costruzione: Lega di alluminio, PP, nylon, PU
- Tipo di ruota / Materiale ruota: Ruote in PU con luci LED
- Età consigliata: 2-5 anni
- Capacità di peso: 44 lbs (20 kg)
- Altezza manubrio regolabile:
  25'' - 26,57'' - 28,55'' pollici (63,5 - 67,5 - 72,5 cm)
- **Dimensioni ruote:**
- **Ruota anteriore:** 4,72" x 0,94" pollici (12 x 2,4 cm)
- **Ruota posteriore:** 3,14" x 0,94" pollici (8 x 2,4 cm)
- Dimensioni pedana: 20,08" x 5,51" pollici (51 x 14 cm)
- Peso netto / Peso lordo: 4,76 / 6,17 lbs (2,16 / 2,8 kg)
- Dimensioni totali del monopattino (L x P x A):
  21,46" x 11,22" x 25" pollici (54,5 x 28,5 x 63,5 cm)

Si prega di leggere attentamente le Istruzioni d'Uso allegate prima di utilizzare il prodotto.

Indossare i dispositivi di protezione durante l'uso. La supervisione di un adulto è necessaria sia per il montaggio che per l'utilizzo.



GENERALE

Grazie per aver scelto il nostro monopattino! Avete acquistato un prodotto di alta qualità. Per questo, ti offriamo un eccellente servizio post-vendita. Prima di vivere un'esperienza unica con il tuo nuovo monopattino, leggi attentamente le istruzioni allegate. Conserva queste informazioni in un luogo sicuro, per qualsiasi futura necessità. Si prega di notare che le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Istruzioni e avvertenze importanti

Istruzioni e avvertenze importanti

IMPORTANTE: Prima di consentire al bambino di utilizzare il monopattino, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza per l'uso. Assicurarsi che l'asta dello sterzo sia completamente inserita e che tutte le viti siano ben serrate. Assicurarsi inoltre che le ruote siano fissate correttamente e non presentino segni di usura.

IMPORTANTE: Svitare ripetutamente le viti dell'asse ne riduce l'efficacia. Le viti potrebbero allentarsi anche da sole. Controllarle sempre con regolarità e serrarle prima di ogni utilizzo.

AVVERTENZA: È necessaria la supervisione di un adulto. Questo prodotto contiene piccole parti quando è smontato.

AVVERTENZA: Prestare attenzione durante la guida, in quanto è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utilizzatore o ad **altri.**

AVVERTENZA: Indossare caschi e dispositivi di protezione per gomiti, ginocchia, polsi e palmi delle mani, e scarpe con suola in gomma.

AVVERTENZA: Chiudere saldamente il blocco rapido e assicurarsi che sia posizionato correttamente.

AVVERTENZA: non scendere da pendii o discese molto ripide.

AVVERTENZA: I bambini devono sempre essere sorvegliati da un adulto.

AVVERTENZA: Il freno può surriscaldarsi durante l'uso.

AVVERTENZA: Peso massimo consentito: 20 kg (44 libbre).

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso

- Pratica iniziale: Assicurati che tuo figlio si eserciti prima di utilizzare il monopattino per acquisirne un corretto controllo. Ti consigliamo di fare pratica in un parcheggio senza traffico o in un'area di gioco asfaltata e libera.
- Equipaggiamento protettivo: Assicurati che tuo figlio indossi sempre un casco, protezioni per polsi, gomiti e ginocchia, oltre a scarpe con suola in gomma. Il monopattino non deve essere utilizzato in zone trafficate. Peso massimo consentito: 44 lbs (20 kg).
- Comportamento prudente: Controlla che tuo figlio non tenti manovre rischiose o esperimenti.
- Lo stile di guida deve essere sempre adeguato alle capacità personali del conducente.
- Velocità massima: Assicurati che tuo figlio non superi una velocità di 3 mph (5 km/h).
- Zone di utilizzo: Non consentire l'uso del monopattino su strade, sentieri o altre aree trafficate.
- Modifiche al monopattino: Non sono consentite modifiche o alterazioni al monopattino, poiché ciò potrebbe invalidare la garanzia e compromettere la sicurezza.
- Uso notturno: Assicurati che tuo figlio non utilizzi il monopattino al buio o di notte. Inoltre, il monopattino può essere usato da un solo bambino alla volta.
- Discesa: Non consentire a tuo figlio di scendere da colline o discese molto ripide. Il freno non è progettato per rallentare il monopattino a velocità elevate in discesa. È importante guardare sempre avanti durante la guida per fermarsi rapidamente se necessario.
- Freno caldo: Il freno può surriscaldarsi durante l'uso prolungato. Evita qualsiasi contatto e non toccarlo, perché può causare ustioni.
- Superficie d'uso: Il monopattino non deve essere utilizzato su superfici bagnate, oleose, sabbiose, ghiacciate, accidentate o irregolari.
- Evita sempre di utilizzare il monopattino quando è bagnato.

- Marciapiedi e pavimentazioni sconnesse: I cordoli e le superfici in pietra possono compromettere l'equilibrio. È consigliabile scendere dal monopattino e attraversare camminando. Anche i cordoli ribassati possono causare cadute.
- Fai attenzione ai solchi longitudinali e trasversali nell'asfalto!
- Le ruote strette potrebbero incastrarsi nei binari del tram o nei tombini, bloccandosi improvvisamente.
- Componenti: Alcune parti metalliche potrebbero corrodersi nel tempo, soprattutto se il monopattino viene utilizzato vicino al mare o lasciato frequentemente all'aperto.
- Utilizzo: Il monopattino non è adatto all'uso su strade pubbliche. Sui marciapiedi, mantieniti sul lato corretto secondo le regole del traffico. Presta attenzione ai pedoni, persone in sedia a rotelle, ciclisti, pattinatori e animali. Rispetta sempre le regole secondo le disposizioni locali.
- Capacità: Il monopattino supporta un peso corporeo massimo di 44 lbs (20 kg).
- Età consigliata: Questo monopattino è adatto ai bambini a partire da 1 anno di età.
- Fai attenzione a non schiacciarti le dita durante l'apertura e la chiusura del monopattino.
- Spiega a tuo figlio i rischi e il corretto utilizzo del monopattino.
- Supervisiona sempre l'utilizzo da parte del bambino.

DIVERTITI CON IL TUO NUOVO MONOPATTINO!

Avvertenza California Prop 65

⚠AVVERTENZA:

Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, che è nota allo Stato della California per causare cancro, difetti di nascita e altri danni alla riproduzione. Non ingerire.

Per maggiori informazioni: www.P65warnings.ca.gov

Istruzioni per l'Uso

Tieni le estremità del manubrio T-Bar o Ring Bar con le mani. Sterza il monopattino effettuando lievi spostamenti di peso. Per partire, posiziona un piede sul monopattino (con un'angolazione di circa 45° rispetto alla direzione di marcia) e spingiti con l'altro piede. Se il piede destro è sul monopattino, usa il sinistro per spingerti. Se il piede sinistro è sul monopattino, usa il destro per spingerti. Una volta acquisita velocità, posiziona entrambi i piedi sul monopattino, mantenendoli separati e con un'angolazione di circa 45° rispetto alla direzione di marcia. Divertiti con il tuo monopattino!

⚠ **ATTENZIONE!** Non tentare o eseguire acrobazie, salti, o manovre pericolose all'indietro. Il monopattino non è progettato per resistere a usi impropri come salti, grind sui cordoli o acrobazie. Gare, manovre pericolose o guida acrobatica aumentano il rischio di perdita di controllo e possono causare reazioni impreviste del conducente. Fai pratica in un'area sicura e prendi le necessarie precauzioni.

Uso del freno

Il freno è a frizione ed è progettato esclusivamente per ridurre la velocità su superfici piane. Evita di andare in discesa. Frena a bassa velocità premendo delicatamente con il piede contro la piastra della ruota posteriore. Se viaggi ad alta velocità, potrebbe essere necessario applicare maggiore pressione. Fai attenzione: premere troppo forte potrebbe rallentare improvvisamente e causare la caduta. È consigliabile esercitarsi a frenare a velocità di camminata.



ATTENZIONE: ***Il freno e la piastra protettiva possono surriscaldarsi durante l'uso.***

Età: 1+ anno (consigliato)



Impugnatura
TPR durevole/ecologico Non saldabile

Barra a T regolabile
Da 24,4 pollici a 28,3 pollici
620mm fino a 720mm

Logo/etichetta a colori
Personalizzato

Manicotto di fissaggio
Rafforza la stabilità del manubrio e del corpo del monopattino

Parafango inferiore
Aumenta la protezione del telaio

Meccanismo di sterzo
Più stabile, più flessibile

Nessun blocco/saldatura
Utilizza una nuova tecnologia al posto della saldatura tradizionale.
È più bello da vedere e più resistente.

Morsetto a collare in plastica più resistente
Utilizza materiale GFK30 rinforzato anziché alluminio (ALU).
Le bave metalliche possono facilmente lesionare la pelle dei bambini.

Manubrio/asta di guida
Tubo in alluminio (ALU) ispessito

Freno posteriore
Freno colorato in acciaio inox

Pedana antiscivolo
Più ampia, più confortevole


Ruota posteriore
4 pezzi/3,15 pollici (80 mm)
4 pezzi 80 mm
Non lasciano segni/Flash

Telaio
Rinforzato GFK30 Più forte, con una capacità di carico fino a 20 kg (44 lbs)


Ruota anteriore
4,72 pollici (120 mm) Senza segni/Flash


Manubrio/asta di sterzo
Corpo del monopattino
Barra a T
Chiave a brugola
Manicotto di fissaggio


Come montare la Barra a T

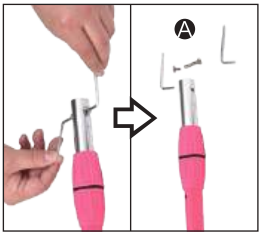


Utilizzare la chiave a brugola per rimuovere i bulloni e le viti (A).

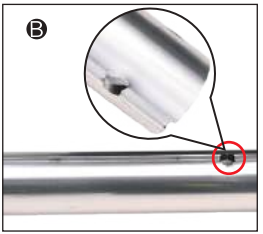

Allineare il lato scanalato del tubo di alluminio (B).

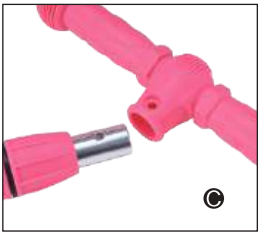

Individuare la protuberanza o la freccia sulla fessura del tubo del manubrio. (C).

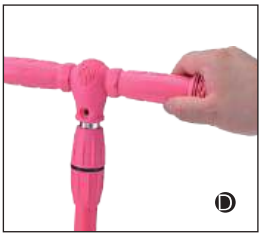

Inserirla all'estremità, come mostrato nella figura (D).






Inserire i bulloni e le viti e fissarli con la chiave a brugola (E e F).

Come assemblare il monopattino

⚠ ATTENZIONE!


Tenere i bambini a distanza di sicurezza durante il montaggio del monopattino per evitare lesioni accidentali.

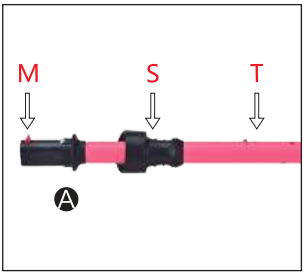

Identificare il pulsante rosso (M), il manubrio (T) e il manicotto di fissaggio (S), come mostrato nella Figura A.



Individuare il foro del monopattino (H), come mostrato nella Figura B.

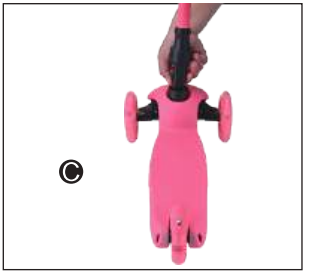

Premere il pulsante rosso (M) e inserire il manubrio (T) con il lato rivolto all'indietro all'indietro nel foro del monopattino (H), come mostrato nella Figura C. Sentirete un “clic” quando il manubrio (T) sarà bloccato saldamente nel corpo del monopattino.

Come assemblare il monopattino



Tirare il manicotto di fissaggio verso il basso per aumentare la stabilità del manubrio (T) e del corpo del monopattino, come mostrato nella Figura D.



Regolare la barra a T del manubrio a su una delle tre altezze, a seconda della necessità, per seguire gradualmente la crescita e lo sviluppo del bambino, come Figura E.



Completare il montaggio del monopattino e la regolazione dell'altezza, come mostrato nella Figura F.

Come smontare il monopattino

⚠ATTENZIONE!

Tenere i bambini a distanza di sicurezza quando smontate il monopattino per evitare lesioni accidentali.




Posizionare lo scooter come mostrato nella Figura A.





Tirare il manicotto di fissaggio verso l'alto, come mostrato nelle Figure B e C.

Come smontare il monopattino

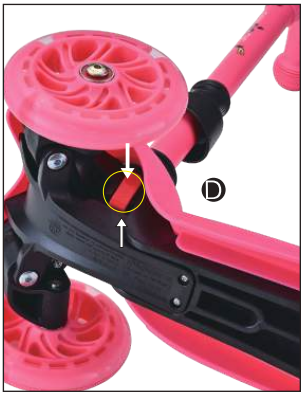



Premere il pulsante rosso con una mano mentre con l'altra si tira il manubrio, separandolo dal corpo del monopattino, come mostrato nelle figure D ed E.



Terminare di smontare il monopattino, come mostrato nella Figura F.


Regolazione dell'altezza

⚠ ATTENZIONE!

Serrare il morsetto a collare per fissare la barra a T dopo la regolazione.



Allentare la leva del morsetto a collare come mostrato nella Figura A.

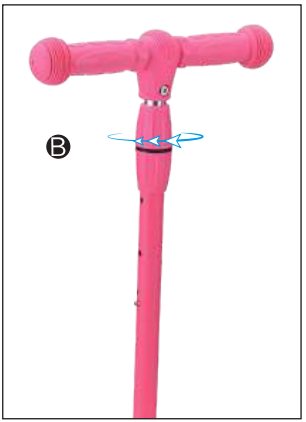

Regolare la barra a T in base all'altezza del bambino. Stringere il morsetto per fissare la barra a T dopo la regolazione, come mostrato nella Figura B.



La più bassa: 23 pollici (585 mm), come mostrato nella Figura C.

Regolazione dell'altezza




La Seconda: 24,4 pollici (620 mm), come mostrato nella Figura D.




La Terza: 26,4 pollici (670 mm), come mostrato in Figura E.

Sostituzione della ruota

Le ruote si usurano con il tempo e possono danneggiarsi se utilizzate eccessivamente su superfici ruvide. La ruota posteriore, su cui viene applicato il freno, è particolarmente interessata da questo problema dopo diverse ore di frenata. Per sicurezza, controllate regolarmente le ruote e cambiatele se necessario.

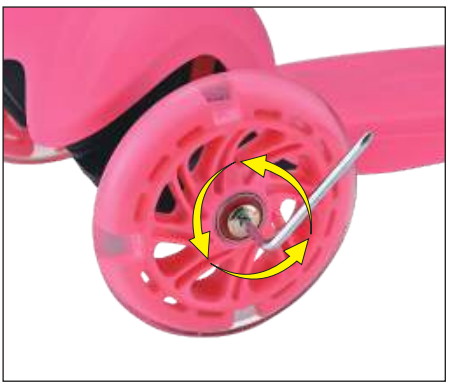


Ruota sinistra: Ruotare la chiave a brugola in senso antiorario per allentare la vite.

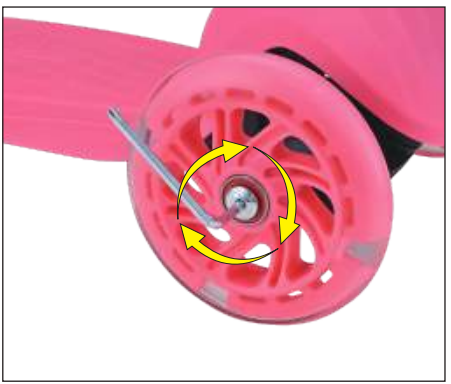

Ruota destra: Ruotare la chiave a brugola in senso orario per allentare la vite.

Sostituzione della pedana

1. Allentare le 6 viti (A) come indicato nella figura (frecce).
2. Rimuovere il piano e serrare le viti (A).
3. Verificare la tenuta dopo aver percorso circa 3 miglia (5 km) con la nuova pedana.

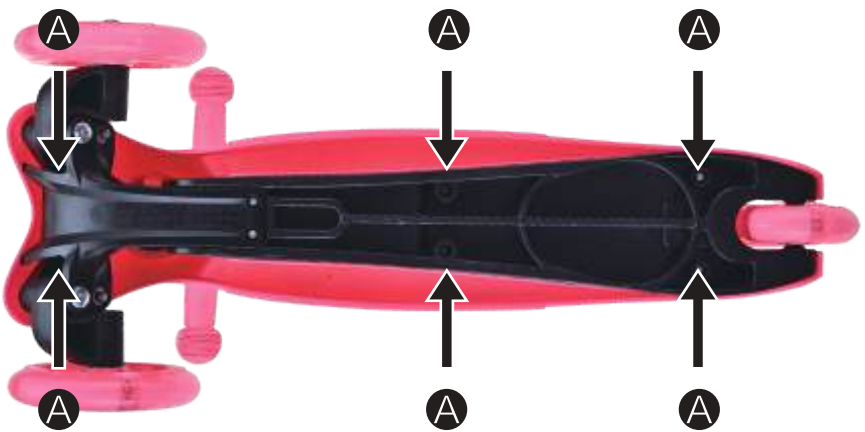

Suggerimenti per la sicurezza

Il monopattino è divertente e sicuro se utilizzato correttamente. Per evitare infortuni, indossare sempre dispositivi di protezione come il casco e le protezioni per mani, gomiti e ginocchia. Indossare scarpe con una buona tenuta per evitare di scivolare. Guidare sempre ad una velocità sicura e fermarsi se si incontrano potenziali pericoli.

Garanzia

Il monopattino viene fornito con una garanzia di tre mesi contro i difetti di materiale e di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. In caso di problemi, ripareremo o sostituiremo il vostro monopattino.Contattare il venditore o il distributore locale autorizzato per ricevere assistenza.

La garanzia non copre:

- Riparazioni o modifiche non autorizzate
- Danni dovuti a impatti esterni (ad esempio, marciapiedi, ostacoli)
- Uso improprio, uso non intenzionale o normale usura.



Nessuno è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Registra il Prodotto

Grazie per aver scelto PyleUSA! Registrando il tuo prodotto, potrai usufruire di tutti i vantaggi della nostra esclusiva garanzia e di un supporto clienti personalizzato. Compila il modulo per accedere all'assistenza esperta e mantenere il tuo acquisto PyleUSA in condizioni perfette.

Parti da qui

Numero modello
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Domande o Commenti?
Siamo qui per aiutarti!
Telefono : 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



GER

Besuchen Sie unsere Website

SCANNEN SIE MICH

PyleUSA.com

Alter 3

BENUTZERHANDBUCH

Leichter und verstellbarer Mini-Kickboard-Roller

Merkmale:

- Mini Kick Scooter Spaß
- 3-Rad-Dreirad 'Trike' Stil
- Leicht, kompakt und tragbar
- Mehrfarbige LED-Radlichter leuchten beim Rollen
- Verstellbare T-Bar Lenkerhöhe
- Rutschfester breiter Boden mit Fußstütze
- Stabilität des mehrrädrigen Scooters
- Langlebige, superleicht gleitende Räder
- Leicht zu manövrierende Lean-to-Steer-Technologie
- Laborgeprüft und sicherheitszertifiziert
- Verwendung im Innen-/Außenbereich
- Geeignet für Kinder von 2-5 Jahren
- Spaß für Kinder: Kleine Kinder und Kleinkinder



Inhalt der Box:

- (1) Kinder-Roller
- (1) Einfaches Werkzeug für die Montage



Technische Daten:

- Konstruktion Material: Alu-Legierung+PP+Nylon+PU
- Rad Typ / Rad Material: PU-Rad mit LED-Licht
- Empfohlenes Alter: 2-5
- Gewichtskapazität: 44 lbs. (20 kg)
- Lenkerhöheneinstellung:
  25"- 26.57"- 28.55" -Zoll (63,5 - 67,5 - 72,5 cm)
- **Rad große:**
- **Vorderrad:** 4,72" x 0,94" -Zoll (12 x 2,4 cm)
- **Hinterrad:** 3,14" x 0,94" -Zoll (8 x 2,4 cm)
- Deckgröße: 20.08" x 5.51" -Zoll (51 x 14 cm)
- Nettogewicht/Bruttogewicht: 4.76/6.17 Pfund. (2,16 / 2,8 kg)
- Gesamtgröße des Scooters (L x B x H):
  21,46" x 11,22" x 25" -Zoll (54,5 x 28,5 x 63,5 cm)

Lesen Sie die beiliegende Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Tragen Sie beim Fahren eine Schutzausrüstung. Für den Aufbau und die Benutzung ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Scooter entschieden haben. Sie können sicher sein, dass Sie ein hochwertiges Produkt erworben haben. Wir bieten Ihnen auch einen ausgezeichneten Kundendienst. Bevor Sie das einzigartige Fahrgefühl Ihres neuen Rollers erleben, lesen Sie bitte die beigefügte Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Bitte beachten Sie, dass die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden können.

Viel Spaß mit deinem neuen Scooter!

Wichtige Hinweise und Warnungen

WICHTIG: Bevor Sie Ihrem Kind erlauben, den Scooter zu benutzen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass die Lenkstange vollständig eingerastet ist und alle Schrauben fest angezogen sind. Vergewissern Sie sich auch, dass die Räder richtig befestigt sind und keine Anzeichen von Verschleiß aufweisen.

WICHTIG: Durch wiederholtes Lösen der Achsschrauben wird deren Wirksamkeit verringert. Dies kann dazu führen, dass sich die Schrauben von selbst lockern. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie vor jedem Gebrauch wieder fest.

WARNUNG: Die Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich. Dieses Produkt enthält im unmontierten Zustand Kleinteile.

WARNUNG: Seien Sie beim Fahren vorsichtig, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen könnten.

WARNUNG: Das Tragen von Helmen und Schutzausrüstung für Ellbogen, Knie, Handgelenke und Handflächen sowie von Schuhen mit Gummisohlen wird empfohlen.

WARNUNG: Schließen Sie den Schnellverschluss sicher und stellen Sie sicher, dass er korrekt positioniert ist.

WARNUNG: Fahren Sie keine Hänge hinunter.

WARNUNG: Kinder müssen beaufsichtigt werden.

WARNUNG: Die Bremse kann heiß werden.

WARNUNG: Maximal zulässiges Gewicht: 44 lbs (20 kg).

Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Ihr Kind sollte zuerst üben, um die Kontrolle über den Scooter zu erlangen. Wir empfehlen, auf einem verkehrsfreien Parkplatz oder einem offenen asphaltierten Spielplatz zu üben.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen Helm, Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschoner sowie Schuhe mit Gummisohlen trägt. Der Scooter darf nicht im Straßenverkehr benutzt werden. Maximales Gewicht: 20 kg (44 lbs).
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keine Experimente oder riskanten Fahrmanöver wagt.
- Der Fahrstil sollte immer an die persönlichen Fähigkeiten des Fahrers angepasst werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Geschwindigkeit von 5 km/h nicht überschreitet.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht auf Straßen, Wegen oder anderen Plätzen mit Kraftfahrzeugverkehr fährt. Erlauben Sie keine Modifikationen oder Veränderungen am Roller, da dies die Garantie ungültig machen und die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind den Roller nicht im Dunkeln oder in der Nacht fährt.
- Es darf immer nur ein Kind gleichzeitig mit dem Roller fahren.
  Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht steile Abhänge hinunterfährt. Die Bremse ist nicht
- dafür ausgelegt, den Roller bei hohen Geschwindigkeiten bergab abzubremsen. Schauen Sie während der Fahrt immer nach vorne, damit Sie bei Bedarf schnell anhalten können. Die Bremse kann bei längerem Gebrauch heiß werden. Vermeiden Sie Hautkontakt.
- Der Bremsbelag kann während der Benutzung heiß werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Bremse nicht über einen längeren Zeitraum betätigt. Erklären Sie, dass direkter Hautkontakt mit dem Bremsbelag zu Verbrennungen führen kann
- Der Roller darf nicht auf nassen, öligen, sandigen, eisigen, rauen oder unebenen Oberflächen benutzt werden.
- Benutzen Sie den Scooter niemals bei Nässe.

- Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster können Ihr Gleichgewicht beeinträchtigen. Es ist besser, abzusteigen und über sie zu gehen. Auch abgesenkte Bordsteine können Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- Achten Sie auf Längs- und Querrillen im Asphalt!
- Die schmalen Räder können in Straßenbahnschienen und Gullydeckeln stecken bleiben und dadurch blockieren.
- Einige Metallteile können mit der Zeit korrodieren, vor allem, wenn sie in Meeresnähe benutzt oder häufig im Freien abgestellt werden.
- Der Scooter darf nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Wenn Sie Fußgängerwege benutzen, halten Sie sich an die richtige Seite, die den Verkehrsregeln entspricht. Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Radfahrer, Rollerblader und Tiere. Halten Sie sich stets an die Verkehrsregeln und -vorschriften.
- Die Tragfähigkeit beträgt bis zu 20 kg (44 lbs) des Körpergewichts.
- Dieser Scooter ist für Kinder ab 1 Jahr und älter geeignet
- Achten Sie immer darauf, dass Sie sich beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Rollers nicht die Finger verletzen.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie sich beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Rollers nicht die Finger verletzen.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind, während es den Roller benutzt. **VIEL SPASS MIT IHREM NEUEN ROLLER**

California Prop 65 Warnung

⚠WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, die laut dem Bundesstaat Kalifornien Krebs, Ge-burtsfehler und andere reproduktive Schäden verursachen können. Nicht einnehmen.

Weitere Informationen unter: www.P65warnings.ca.gov

Spielanleitung

Halten Sie sich mit den Händen an den Enden der T-Bar oder Ring Bar fest. Sie lenken das Board durch leichte Gewichtsverlagerungen. Um in Fahrt zu kommen, stellen Sie sich mit einem Bein (mit dem Fuß in einem Winkel von etwa 45° zur Fahrtrichtung) auf das Board und schieben sich mit dem anderen Bein ab. Wenn Sie mit dem rechten Bein auf dem Brett stehen, beschleunigen Sie mit dem linken Bein. Wenn Sie mit dem linken Bein auf dem Brett stehen, beschleunigen Sie mit dem rechten Bein. Nachdem du in Schwung gekommen bist, stellst du dich breitbeinig auf das Brett, so dass beide Füße in einem Winkel von etwa 45° zur Fahrtrichtung stehen. Viel Spaß mit dem Scooter!

⚠ **WARNUNG!** Versuchen Sie nicht, Stunts oder Tricks auszuführen oder rückwärts mit dem Roller zu fahren/rollen. Er ist nicht dafür ausgelegt, Missbrauch wie Springen, Bordsteinschleifen oder andere Arten von Stunts zu widerstehen. Rennen, Stunts oder andere Manöver, wie z.B. rückwärts fahren, erhöhen das Risiko des Kontrollverlustes oder können unkontrollierte Aktionen oder Reaktionen des Fahrers verursachen. Aggressives Fahren reduziert Ihre Fähigkeit, den Roller zu manövrieren und zu kontrollieren. Treffen Sie die notwendigen Vorkehrungen und üben Sie in einem sicheren Bereich.

Bremse

Die Bremse ist eine Reibungsbremse, die nur zum Verringern der Geschwindigkeit auf unebenem Gelände gedacht ist - vermeiden Sie es, bergab zu fahren. Bremsen Sie bei niedriger Geschwindigkeit, indem Sie Ihren Fuß, der weit hinten auf dem Brett ruht, leicht gegen die Hinterradplatte drücken. Wenn Sie schneller fahren, müssen Sie eventuell fester drücken. Seien Sie vorsichtig: Wenn Sie die Bremse zu stark betätigen und zu abrupt abbremsen, riskieren Sie einen Sturz. Am besten üben Sie das Bremsen in Schrittgeschwindigkeit.



Achtung: ***Die Bremse und die Schutzplatte können sehr heiß werden.***

Alter: ab 1 Jahr (empfohlen)



Griff
Langlebiges/
umweltfreundliches TPR

Nicht schweißbar
Verwendet eine neue Technologie anstelle des traditionellen Schweißens. Es ist schöner und haltbarer.

Verstellbarer T-Bügel
24,4 Zoll bis 28,3 Zoll
(620mm bis 720mm)

Stärkere Kunststoff-Halteklammer
Verwendung von verstärktem GFK30-Material anstelle von Aluminium (ALU). Metallgrate können die Haut von Kindern leicht verletzen.

Farbe Logo/Etikett
Kundenspezifisch

Lenker/Steuerstange
Verdicktes Aluminiumrohr (ALU)

Hinterradbremse
Farbige Bremse mit Edelstahl

Rutschfestes Deck
Breitere, komfortablere

Hinteres PU-Rad
4 PCS/3,15 Zoll (80 mm)
Spurlos/Flash

Fixierhülse
Verstärkt die Stabilität des Lenkers und des Scooterkörpers

Unterer Kotflügel
Verstärkt den Schutz des Chassis


Fahrgestell
Verstärktes GFK30 Stärker, mit einer Tragfähigkeit von bis zu 20 kg (44 lbs)

Lean-to-Steer-Mechanismus
Stabiler, flexibler


Vorderes PU-Rad
4,72 Zoll (120mm) Abdruckfrei/Blitz


Lenker/Steuerung
Stange Scooter
Karosserie
T-Bar
Inbusschlüssel
Fixierhülse


T-Bar-Montage

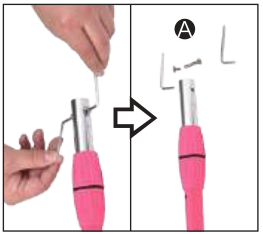


Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um die Bolzen und Schrauben (A) zu entfernen.

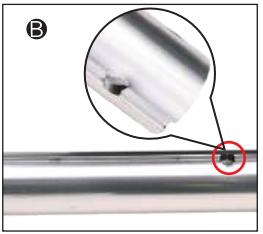

Richten Sie die gerillte Seite des Aluminiumrohrs aus (B).

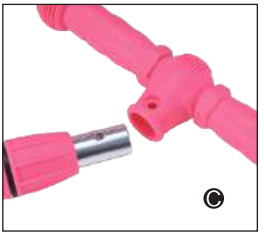

Suchen Sie die Beule oder den Pfeil (C) auf dem Lenkerrohrspalt.

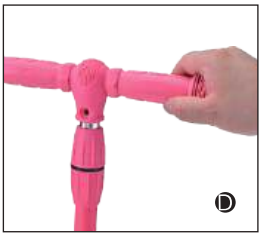

Setzen Sie ihn bis zum Ende ein, wie in der Abbildung (D) gezeigt.






Setzen Sie die Bolzen und Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem Inbusschlüssel fest (E & F).


Montage des Scooters

⚠ WARNUNG!


Halten Sie Kinder beim Zusammenbau des Scooters in sicherer Entfernung, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

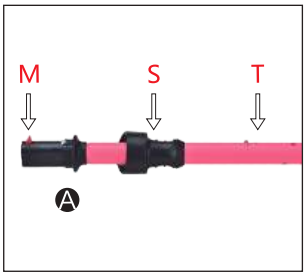

Identifizieren Sie den roten Druckknopf (M), den Lenker (T) und die Befestigungshülse (S), wie in Abbildung A gezeigt

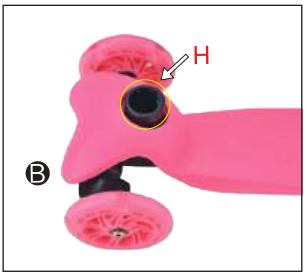

Lokalisieren Sie das Loch (H) des Rollers, wie in Abbildung B gezeigt.

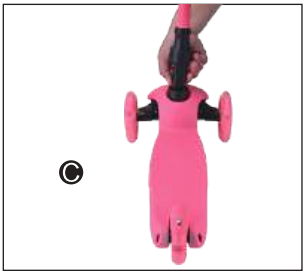

Drücken Sie den roten Druckknopf (M) und stecken Sie den Lenker (T) mit der Seite nach hinten in die Rolleröffnung (H), wie in Abbildung C gezeigt.

Montage des Scooters



Ziehen Sie die Befestigungshülse nach unten, um die Stabilität des Lenkers (T) und des Rollerkörpers zu verstärken, wie in Abbildung D dargestellt.



Stellen Sie den verstellbaren T-Lenker auf eine von drei Höhen ein, um die Entwicklung Ihres Kindes zu begleiten, wie in Abbildung E gezeigt.



Schließen Sie den Zusammenbau und die Höheneinstellung des Scooters ab, wie in Abbildung F dargestellt.

Demontage des Scooters

⚠WARNUNG!

Halten Sie Kinder bei der Demontage des Scooters in sicherer Entfernung, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.




Positionieren Sie den Scooter wie in Abbildung A gezeigt.





Ziehen Sie die Fixierhülse nach oben, wie in den Abbildungen B und C dargestellt.

Demontage des Scooters

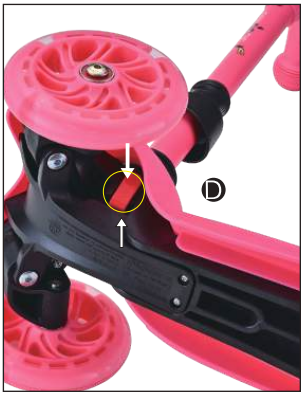





Drücken Sie den roten Druckschalter mit einer Hand, während Sie mit der anderen Hand am Lenker ziehen, um den Lenker vom Rollergehäuse zu trennen, wie in den Abbildungen D und E dargestellt.

Vervollständigen Sie die Demontage des Scooters, wie in Abbildung F dargestellt.


Höhenanpassung

⚠ WARNUNG!

Ziehen Sie die Manschettenklemme fest, um den T-Bar nach der Einstellung zu sichern.



Lösen Sie den Hebel der Manschettenklemme, wie in Abbildung A gezeigt.

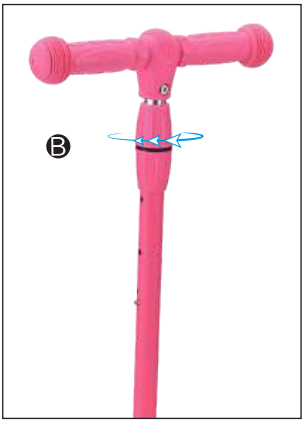

Stellen Sie den T-Bügel entsprechend der Körpergröße Ihres Kindes ein. Ziehen Sie die Manschettenklemme fest, um den T-Bügel nach der Einstellung zu sichern, wie in Abbildung B dargestellt.



Niedrigste Höhe: 23 Zoll (585 m), wie in Abbildung C dargestellt.

Höhenanpassung



Zweite: 620 mm (24,4 Zoll), wie in Abbildung D dargestellt.




Dritte: 26,4 Zoll (670 mm), wie in Abbildung E dargestellt.


Wartungsanweisungen

Rad wechseln

Die Räder nutzen sich mit der Zeit ab und können bei übermäßigem Gebrauch auf rauem Untergrund beschädigt werden. Das Hinterrad, auf das die Bremse wirkt, ist nach mehrstündigem Bremsen besonders betroffen. Überprüfen Sie die Räder aus Sicherheitsgründen regelmäßig und wechseln Sie sie bei Bedarf aus.

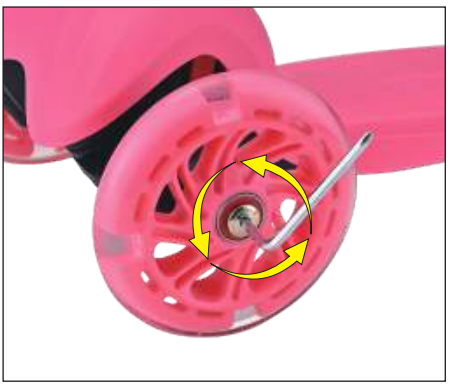


Linkes Rad: Drehen Sie den Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.

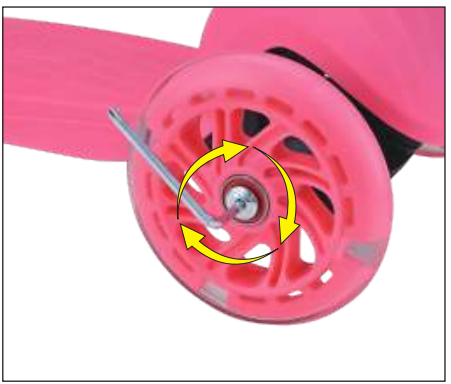

Rechtes Rad: Drehen Sie den Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen.

Deck 1 wechseln.

1. Lösen Sie die 6 Schrauben (A) wie in der Abbildung gezeigt (Pfeile).
2. Entfernen Sie das Deck und ziehen Sie die Schrauben (A) an.
3. Prüfen Sie den festen Sitz, nachdem Sie etwa 5 km mit dem neuen Deck gefahren sind.

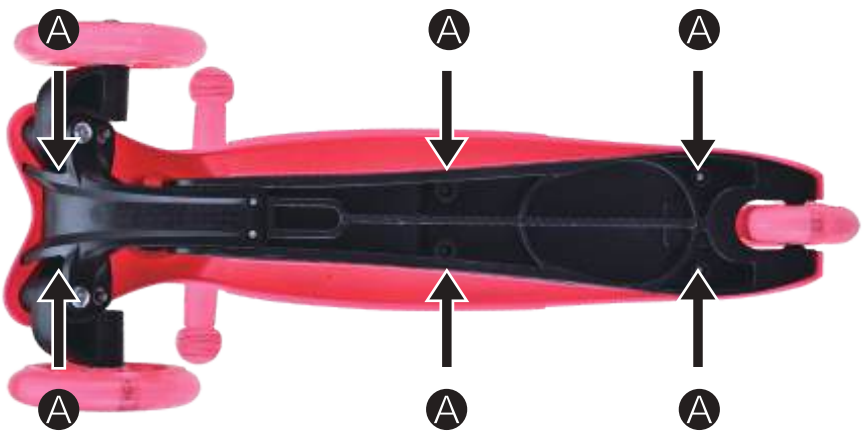

Sicherheitstipp

Der Scooter macht Spaß und ist sicher, wenn er richtig benutzt wird. Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie Schutzkleidung wie einen Helm und Polster für Ihre Hände, Ellbogen und Knie. Tragen Sie griffige Schuhe, damit Sie nicht ausrutschen. Fahren Sie immer mit einer sicheren Geschwindigkeit und halten Sie an, wenn Sie auf mögliche Gefahren stoßen.

Garantie

Für Ihren Scooter gilt eine dreimonatige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Kaufdatum. Wenn es ein Problem gibt, werden wir Ihren Roller reparieren oder ersetzen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Verkäufer oder Händler.



Die Garantie deckt nicht ab:

- Unsachgemäße Reparaturen oder Modifizierungen
- Schäden durch äußere Einwirkungen (z. B. Bordsteine, Hindernisse)
- Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder normale Abnutzung

Niemand ist befugt, die Bedingungen dieser Garantie zu ändern.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Produkt registrieren

Vielen Dank, dass Sie sich für PyleUSA entschieden haben. Indem Sie Ihr Produkt registrieren, stellen Sie sicher, dass Sie in den vollen Genuss unserer exklusiven Garantie und unseres persönlichen Kundensupports kommen. Füllen Sie das Formular aus, um fachkundige Unterstützung zu erhalten und Ihren PyleUSA-Kauf in perfektem Zustand zu halten.

Hier beginnen

Modellnummer
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Fragen oder Kommentare?
Wir sind für Sie da!
Telefon : 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid

POL

Odwiedź naszą stronę internetową

ZESKANUJ MNIE

PyleUSA.com



Wiek 3

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Lekka i regulowana hulajnoga Mini Kickboard

Cechy:

- Mini Kick Scooter Fun
- Styl trójkołowy z 3 kołami
- Lekki, kompaktowy i przenośny
- Wielokolorowe światła LED podświetlają koła podczas jazdy
- Regulowana wysokość kierownicy w kształcie litery T
- Antypoślizgowa, szeroka podstawa pod stopy
- Stabilność hulajnogi z wieloma kołami
- Trwałe, wyjątkowo gładkie koła ślizgowe
- Łatwa w manewrowaniu technologia Lean-to-Steer
- Testowana laboratoryjnie i z certyfikatem bezpieczeństwa
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Odpowiednia dla dzieci w wieku 2-5 lat
- Zabawa dla dzieci: małe dzieci i małe dzieci



Zawartość opakowania:

- (1) Hulajnoga dziecięca
- (1) Proste narzędzia do montażu

Dane techniczne:

- Materiał konstrukcyjny: Stop aluminium+PP+Nylon+PU
- Typ koła / materiał koła: Koło PU z oświetleniem LED
- Zalecany wiek: 2-5 lat
- Nośność: 44 funty (20 kg)
- Ustawienie wysokości kierownicy:
  25 cali - 26,57 cala - 28,55 cala (63,5 - 67,5 - 72,5 cm)
- **Rozmiar koła:**
- **Przednie koło:** 4,72 x 0,94 cali (12 x 2,4 cm)
- **Tylne koło:** 3,14 x 0,94 cali (8 x 2,4 cm)
- Rozmiar pokładu: 20,08 x 5,51 cala (51 x 14 cm)
- Waga netto/brutto: 4,76/6,17 lbs. (2,16 / 2,8 kg)
- Całkowity rozmiar hulajnogi (dł. x szer. x wys.):
  21,46 cala x 11,22 cala x 25 cali (54,5 x 28,5 x 63,5 cm)



Przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.

Podczas jazdy należy nosić odzież ochronną. Podczas montażu i użytkowania wymagany jest nadzór osoby dorosłej.



OGÓLNE

Dziękujemy za wybranie naszej hulajnogi. Możesz mieć pewność, że nabyłeś produkt wysokiej jakości. Zapewniamy również doskonałą obsługę posprzedażną. Przed rozpoczęciem korzystania z wyjątkowych wrażeń z jazdy oferowanych przez nowy skuter należy uważnie przeczytać załączone instrukcje. Instrukcje te należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Należy pamiętać, że specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Miłej zabawy z nowym skuterem!

Ważne instrukcje i ostrzeżenia

WAŻNE: Przed zezwoleniem dziecku na korzystanie z hulajnogi należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Upewnij się, że drążek kierowniczy jest w pełni zablokowany, a wszystkie śruby dokręcone. Należy również upewnić się, że koła są prawidłowo zamocowane i nie wykazują oznak zużycia.

WAŻNE: Wielokrotne odkręcanie śrub osi zmniejszy ich skuteczność. Może to spowodować samoistne poluzowanie się śrub. Śruby należy zawsze regularnie sprawdzać i dokręcać przed każdym użyciem.

OSTRZEŻENIE: Wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Produkt zawiera małe części w stanie niezmontowanym.

OSTRZEŻENIE: odczas jazdy należy zachować ostrożność, ponieważ w celu uniknięcia upadku lub kolizji, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, wymagane są odpowiednie umiejętności.

OSTRZEŻENIE: Zaleca się noszenie kasków i sprzętu ochronnego na łokcie, kolana, nadgarstki i dłonie, a także butów z gumowymi podeszwami.

OSTRZEŻENIE: Należy bezpiecznie zamknąć blokadę szybkiego działania i upewnić się, że jest prawidłowo ustawiona.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno zjeżdżać ze zboczy.

OSTRZEŻENIE: Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem

OSTRZEŻENIE: Hamulec może się nagrzewać.

OSTRZEŻENIE: Maksymalna dopuszczalna waga: 20 kg (44 funty).

Instrukcje bezpieczeństwa obsługi

- Dziecko powinno najpierw poćwiczyć, aby uzyskać kontrolę nad hulajnogą. Zalecamy ćwiczenia na wolnym od ruchu parkingu lub otwartym asfaltowym placu zabaw.
- Upewnij się, że dziecko zawsze nosi kask, ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana, a także buty z gumową podeszwą. Hulajnoga nie może być używana w ruchu ulicznym. Maksymalna waga: 20 kg (44 funty).
- Należy dopilnować, aby dziecko nie próbowało żadnych eksperymentów ani ryzykownych manewrów.
- Styl jazdy powinien być zawsze dostosowany do poziomu umiejętności użytkownika.
- Należy dopilnować, aby dziecko nie przekraczało prędkości 5 km/h.
- Upewnij się, że dziecko nie jeździ po drogach, ścieżkach lub innych miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów silnikowych. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w hulajnodze, ponieważ może to spowodować utratę gwarancji i pogorszenie bezpieczeństwa.
- Należy dopilnować, aby dziecko nie jeździło na hulajnodze w ciemności lub w nocy.
- Jednocześnie na hulajnodze może jeździć tylko jedno dziecko.
- Należy dopilnować, aby dziecko nie zjeżdżało ze stromych wzniesień. Hamulec nie jest przeznaczony do spowalniania hulajnogi przy dużych prędkościach zjazdowych. Podczas jazdy należy zawsze patrzeć przed siebie, aby w razie potrzeby móc szybko zahamować. Przy dłuższym użytkowaniu hamulec może się nagrzewać. Należy unikać kontaktu ze skórą.
- Klocek hamulcowy może się nagrzewać podczas użytkowania. Upewnij się, że dziecko nie trzyma hamulca włączonego przez dłuższy czas. Należy wyjaśnić, że bezpośredni kontakt skóry z klockiem hamulcowym może spowodować oparzenia.
- Hulajnogi nie wolno używać na mokrych, oleistych, piaszczystych, oblodzonych, szorstkich lub nierównych powierzchniach.
- Nigdy nie używaj hulajnogi na mokrej nawierzchni.

- Krawężniki i brukowane chodniki mogą wpływać na równowagę. Lepiej jest zsiąść z roweru i przejść po nich. Nawet obniżone krawężniki mogą wytrącić z równowagi.
- Uważaj na podłużne i poprzeczne rowki w asfalcie!
- Wąskie koła mogą utknąć w szynach tramwajowych i pokrywach studzienek, powodując ich zablokowanie.
- Niektóre części metalowe mogą z czasem korodować, zwłaszcza jeśli są używane w pobliżu morza lub często pozostawiane na zewnątrz.
- Hulajnoga nie może być używana na drogach publicznych. Podczas korzystania z chodników dla pieszych należy trzymać się właściwej strony, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Należy uważać na pieszych, osoby na wózkach inwalidzkich, rowerzystów, osoby jeżdżące na rolkach i zwierzęta. Należy zawsze przestrzegać zasad i przepisów ruchu drogowego.
- Nośność wynosi do 20 kg (44 funtów) masy ciała.
- Ta hulajnoga jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 roku.
- Podczas składania i rozkładania hulajnogi należy zawsze uważać, aby nie zranić palców.
- Należy wyjaśnić dziecku zagrożenia i prawidłowe korzystanie z hulajnogi.
- Nadzoruj dziecko podczas korzystania z hulajnogi. **MIŁEJ ZABAWY Z NOWĄ HULAJNOGĄ!**

Ostrzeżenie California Proposition 65

⚠OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może zawierać substancje chemiczne, które według stanu Kalifornia mogą powodo-wać raka, wady wrodzone i inne zaburzenia reprodukcyjne. Nie spożywać.

Więcej informacji: www.P65warnings.ca.gov

Instrukcje gry

Przytrzymaj rękami końce drążka T-Bar lub Ring Bar. Deską steruje się poprzez lekkie przesunięcia ciężaru ciała. Aby ruszyć, stań jedną nogą (ze stopą ustawioną pod kątem około 45° do kierunku jazdy) na desce i odepchnij się drugą nogą. Jeśli stoisz z prawą nogą na desce, użyj lewej nogi, aby przyspieszyć. Jeśli stoisz z lewą nogą na desce, użyj prawej nogi, aby przyspieszyć. Po nabraniu rozpędu stań na desce z rozstawionymi nogami, tak aby obie stopy znajdowały się mniej więcej pod kątem 45° do kierunku jazdy. Ciesz się swoją hulajnogą!

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie należy próbować wykonywać akrobacji, trików ani jeździć/cofać się na hulajnodze. Hulajnoga nie została zaprojektowana z myślą o niewłaściwym użytkowaniu, takim jak skakanie, szlifowanie krawężników lub innego rodzaju akrobacje. Wyścigi, jazda kaskaderska lub inne manewry, takie jak jazda do tyłu, zwiększają ryzyko utraty kontroli lub mogą powodować niekontrolowane działania lub reakcje kierowcy. Agresywna jazda zmniejsza zdolność manewrowania i kontrolowania hulajnogi. Należy podjąć niezbędne środki ostrożności i ćwiczyć w bezpiecznym miejscu.

Hamulec

The brake is a friction brake designed only for reducing speed on at surfaces—avoid going downhill. Brake at low speed by gently pressing your foot, resting far back on the board, against the back wheel plate. You may need to push harder if you are traveling faster. Be careful: if you push the brake too hard and slow down too abruptly, you risk falling. It is best to practice braking at walking speed.



Uwaga: ***Hamulec i płyta ochronna mogą się bardzo nagrzewać.***

Wiek: 1+ rok (zalecane)



Uchwyt
Trwały/ekologiczny TPR

Bez spawania
Wykorzystuje nową technologię zamiast tradycyjnego spawania. Jest piękniejsza i trwalsza.

Regulowany drążek w kształcie litery T
Od 24,4 cala do 28,3 cala (od 620 mm do 720 mm)

Mocniejszy plastikowy kołnierz zaciskowy
Wykorzystuje wzmocniony materiał GFK30 zamiast aluminium (ALU). Metalowe zadziory mogą łatwo uszkodzić skórę dzieci.

Kolorowe logo/etykieta
Indywidualne

Kierownica/pręt kierownicy
Rura z pogrubionego aluminium (ALU)

Hamulec tylny
Kolorowy hamulec ze stali ierdzewnej

Antypoślizgowy pokład
Szerszy, wygodniejszy

Tylne koło PU
4 PCS/3,15 cala (80 mm) bez oznaczeń/Flash

Tuleja mocująca
Wzmacnia stabilność kierownicy i korpusu hulajnogi

Dolny błotnik
Wzmacnia ochronę podwozia


Podwozie
Wzmocnione GFK30 Mocniejsze, o nośności do 20 kg (44 funtów)

Mechanizm Lean-to-Steer
Bardziej stabilny, bardziej elastyczny


Przednie koło PU
4,72 cala (120 mm) Niebrudzące/błyskające


Drążek Skuter /
Drążek kierowniczy
Nadwozie skutera
Kierownica
Klucz imbusowy
Tuleja mocująca


Zespół T-Bar

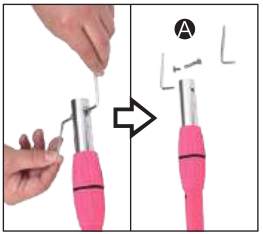


Za pomocą klucza imbusowego wykręć śruby i wkręty (A).

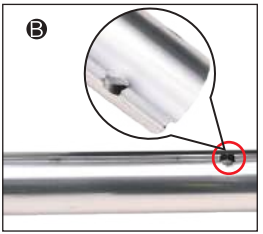


Wyrównaj rowkowaną stronę aluminiowej rury (B).

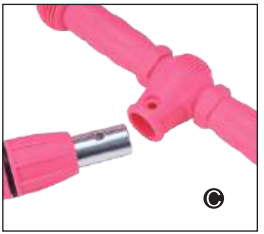

Zlokalizuj wypukłość lub strzałkę (C) na szczelinie rury kierownicy.

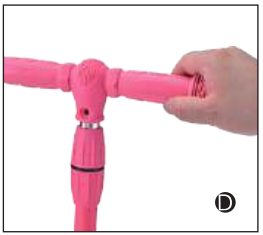

Włóż ją do końca, jak pokazano na rysunku (D).

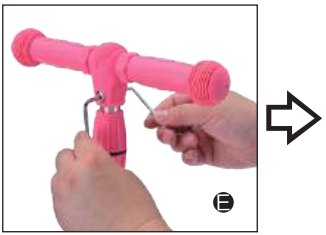




Włóż śruby i wkręty i dokręć je kluczem imbusowym (E i F).


Montaż hulajnogi

⚠ OSTRZEŻENIE!

Podczas montażu hulajnogi dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

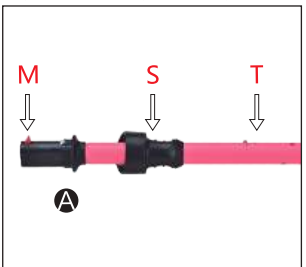

Zidentyfikuj czerwony przycisk (M), kierownicę (T) i tuleję mocującą (S), jak pokazano na rysunku A.

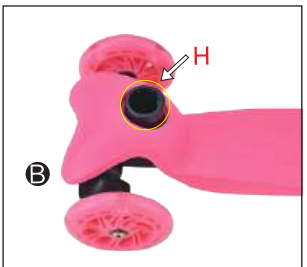

Zlokalizuj otwór hulajnogi (H), jak pokazano na rysunku B.



Naciśnij czerwony przycisk (M) i włóż kierownicę (T) stroną skierowaną do tyłu do otworu hulajnogi (H), jak pokazano na rysunku C. Posłuchaj dźwięku „kliknięcia", aby upewnić się, że kierownica (T) jest bezpiecznie zablokowana w korpusie hulajnogi.

Montaż hulajnogi



Pociągnij tuleję mocującą w dół, aby wzmocnić stabilność kierownicy (T) i korpusu hulajnogi, jak pokazano na rysunku D.



Dostosuj regulowaną kierownicę T-Bar do jednej z trzech wysokości, aby dostosować ją do rozwoju dziecka, jak pokazano na rysunku E.



Zakończ montaż hulajnogi i regulację wysokości, jak pokazano na rysunku F.

Demontaż hulajnogi

⚠ OSTRZEŻENIE!

Podczas demontażu hulajnogi należy trzymać dzieci w bezpiecznej odległości, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.




Ustaw hulajnogę w sposób pokazany na rysunku A.



Pociągnij tuleję mocującą do góry, jak pokazano na rysunkach B i C.



Demontaż hulajnogi

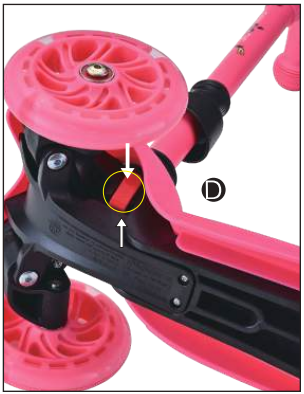





Naciśnij czerwony przełącznik jedną ręką, a drugą pociągnij za kierownicę, oddzielając kierownicę od korpusu hulajnogi, jak pokazano na rysunkach D i E.

Dokończ demontaż hulajnogi, jak pokazano na rysunku F.


Regulacja wysokości

⚠ OSTRZEŻENIE!

Dokręć zacisk kołnierza, aby zabezpieczyć drążek T-Bar po regulacji.



Poluzuj dźwignię zacisku kołnierza, jak pokazano na rysunku A.

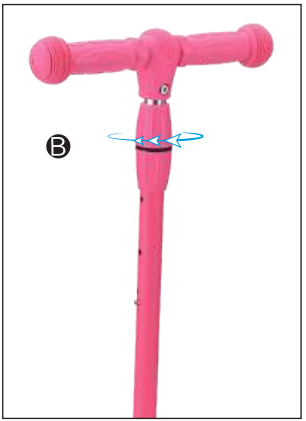

Wyreguluj pałąk T-Bar odpowiednio do wzrostu dziecka. Dokręć zacisk kołnierza, aby zabezpieczyć drążek T-Bar po regulacji, jak pokazano na rysunku B.



Najniższy: 23 cale (585 m), jak pokazano na rysunku C.

Regulacja wysokości



Drugi: 24,4 cala (620 mm),
jak pokazano na rysunku D.




Trzecia: 26,4 cala (670 mm),
jak pokazano na rysunku E.


Instrukcje konserwacji

Wymiana koła

Koła zużywają się z czasem i mogą ulec uszkodzeniu, jeśli są nadmiernie używane na nierównych powierzchniach. Tylne koło, na którym uruchamiany jest hamulec, jest szczególnie narażone po kilku godzinach hamowania. Dla bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać koła i w razie potrzeby je wymieniać.

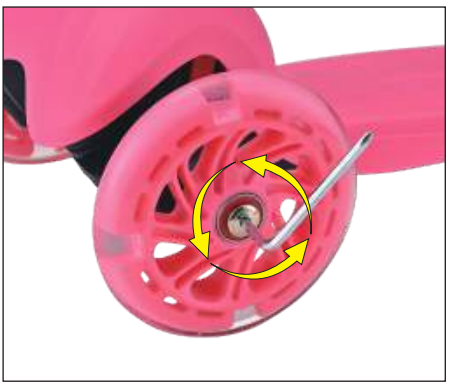


Lewe koło: Przekręć klucz imbusowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę.

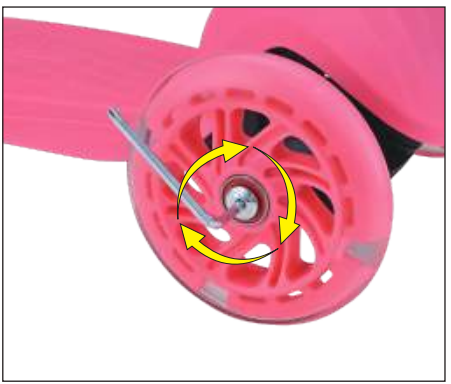

Prawe koło: Przekręć klucz imbusowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować śrubę.

Wymiana pokładu 1.

1. Poluzuj 6 śrub (A), jak pokazano na rysunku (strzałki).
2. Zdejmij pokrywę i dokręć śruby (A).
3. Sprawdź dokręcenie po przejechaniu około 5 km (3 mil) z nową osłoną.

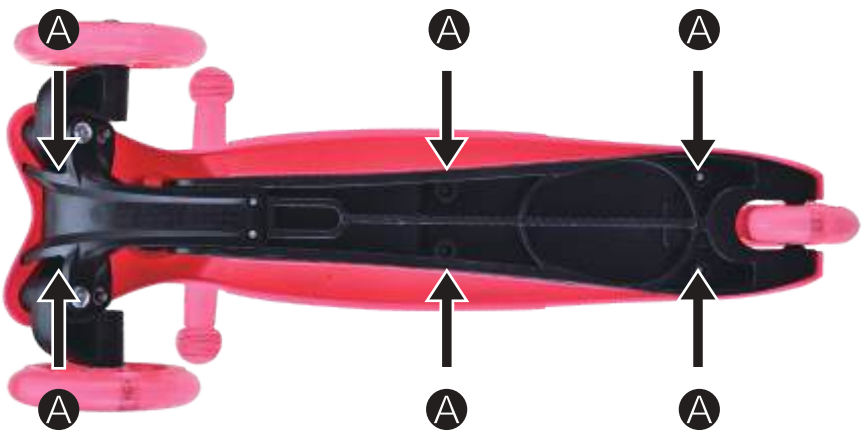

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Prawidłowe korzystanie z hulajnogi jest przyjemne i bezpieczne. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić sprzęt ochronny, taki jak kask i ochraniacze na dłonie, łokcie i kolana. Noś buty z dobrą przyczepnością, aby zapobiec poślizgnięciu się. Należy zawsze jeździć z bezpieczną prędkością i zatrzymywać się w razie napotkania potencjalnych zagrożeń.

Gwarancja

Hulajnoga jest objęta trzymiesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne od daty zakupu. W razie wystąpienia problemu naprawimy lub wymienimy hulajnogę. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.



Gwarancja nie obejmuje

- Niewłaściwych napraw lub leków
- Uszkodzeń spowodowanych uderzeniami zewnętrznymi (np. krawężniki, przeszkody)
- Niewłaściwego użycia, niezamierzonego użycia lub normalnego zużycia. Nikt nie jest upoważniony do zmiany warunków niniejszej gwarancji.

Nessuno è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Zarejestruj produkt

Dziękujemy za wybranie PyleUSA. Rejestrując swój produkt, zapewniasz sobie pełne korzyści wynikające z naszej wyłącznej gwarancji i spersonalizowanej obsługi klienta. Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do pomocy ekspertów i utrzymać zakupiony produkt PyleUSA w idealnym stanie.

Zacznij tutaj

Numer modelu
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Pytania lub komentarze?

Jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Telefon : 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



DUT

Bezoek onze website

SCAN MIJ
PyleUSA.com

LEEFTIJD
3

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lichtgewicht en Verstelbare Mini Kickboard Step

Functies:

- Mini kickstep plezier
- 3-wiel 'Trike' driewielermodel
- Lichtgewicht, compact en draagbaar
- Meerkleurige LED-wielen lichten op tijdens het rijden
- Verstelbare T-bar stuurhoogte
- Antislip voetplateau met brede basis
- Stabiele step met meerdere wielen
- Duurzame, soepel rollende wielen
- Makkelijk sturen dankzij 'lean-to-steer' technologie
- In laboratorium getest en veiligheid gecertificeerd
- Voor binnen- en buitengebruik
- Geschikt voor leeftijden van 2 tot 5 jaar
- Leuk voor kinderen: jonge peuters en kleuters



Wat zit er in de doos:

- (1) Kinderstep
- (1) Eenvoudige montagegereedschappen



Technische specificaties:

- Constructiemateriaal: Aluminiumlegering + PP + Nylon + PU
- Wieltype / Wielmateriaal: PU-wiel met LED-verlichting
- Aanbevolen leeftijd: 2-5 jaar
- Draagvermogen: 44 lbs (20 kg)
- Verstelbare stuurhoogte:
  25'' - 26,57'' - 28,55'' inch (63,5 - 67,5 - 72,5 cm)
- **Wielgrootte:**
- **Voorwiel:** 4,72" x 0,94" inch(12 x 2,4 cm)
- **Achterwiel:** 3,14" x 0,94" inch (8 x 2,4 cm)
- Deckformaat: 20,08" x 5,51" inch (51 x 14 cm)
- Nettogewicht / Brutogewicht: 4,76 / 6,17 lbs (2,16 / 2,8 kg)
- Totale afmetingen step (L × B × H):
  21,46" x 11,22" x 25" inch (54,5 x 28,5 x 63,5 cm)

Lees vóór gebruik van dit product zorgvuldig de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Draag beschermende uitrusting tijdens het rijden. Toezicht door een volwassene is vereist voor montage en gebruik.



ALGEMEEN

Bedankt dat je voor onze step hebt gekozen. Je kunt erop vertrouwen dat je een hoogwaardig product hebt aangeschaft. We bieden je ook uitstekende service na aankoop. Lees vóór je op pad gaat met je nieuwe step zorgvuldig de bijgevoegde instructies door. Bewaar deze handleiding goed voor later gebruik. Houd er rekening mee dat productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.

Veel plezier met je nieuwe step!

Belangrijke instructies en waarschuwingen

BELANGRIJK: Lees vóór je kind de step gebruikt eerst zorgvuldig de veiligheidsinstructies door. Zorg ervoor dat de stuurstang volledig is bevestigd en dat alle schroeven goed vastzitten. Controleer ook of de wielen goed vastzitten en geen tekenen van slijtage vertonen.

BELANGRIJK: Het herhaaldelijk losdraaien van de asschroeven vermindert hun werking. Hierdoor kunnen de schroeven vanzelf losraken. Controleer de schroeven regelmatig en draai ze stevig vast vóór elk gebruik.

WAARSCHUWING: Toezicht door een volwassene is vereist. Dit product bevat kleine onderdelen wanneer het niet is gemonteerd.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig tijdens het rijden, want je hebt vaardigheid nodig om valpartijen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Het dragen van een helm en beschermende uitrusting voor ellebogen, knieën, polsen en handpalmen, evenals schoenen met platte rubberzolen, wordt aangeraden.

WAARSCHUWING: Sluit het snelvergrendelingsmechanisme goed en zorg ervoor dat het correct is gepositioneerd.

WAARSCHUWING: Rijd niet van hellingen af.

WAARSCHUWING: Kinderen moeten onder toezicht staan.

WAARSCHUWING: De rem kan heet worden.

WAARSCHUWING: Maximaal toegestaan gewicht: 44 lbs (20 kg).

Veiligheidsinstructies voor het gebruik

- Laat je kind eerst oefenen om controle te krijgen over de step. We raden aan om dit te doen op een verkeersvrije parkeerplaats of een open speelplek met asfalt.
- Zorg ervoor dat je kind altijd een helm, pols-, elleboog- en kniebeschermers draagt, evenals schoenen met rubberen zolen. De step is niet bedoeld voor gebruik in het verkeer. Maximaal gewicht: 44 lbs (20 kg).
- Zorg ervoor dat je kind geen gevaarlijke stunts of experimenten probeert.
- De rijstijl moet altijd worden aangepast aan het persoonlijke vaardigheidsniveau van de bestuurder.
- Zorg ervoor dat je kind niet sneller rijdt dan 3 mph (5 km/u).
- Zorg ervoor dat je kind niet rijdt op wegen, paden of andere plaatsen waar gemotoriseerd verkeer komt. Breng geen aanpassingen of wijzigingen aan de step aan, dit kan de garantie ongeldig maken en de veiligheid in gevaar brengen.
- Zorg ervoor dat je kind niet in het donker of 's nachts rijdt.
- Er mag maar één kind tegelijk op de step rijden.
- Zorg ervoor dat je kind geen steile hellingen afrijdt. De rem is niet ontworpen om de step af te remmen bij hoge snelheden. Kijk altijd vooruit tijdens het rijden zodat je indien nodig op tijd kunt stoppen. De rem kan heet worden bij langdurig gebruik. Vermijd huidcontact.
- De rem kan heet worden tijdens gebruik. Zorg ervoor dat je kind de rem niet langdurig ingedrukt houdt. Leg uit dat direct huidcontact met het remvlak brandwonden kan veroorzaken.
- De step mag niet worden gebruikt op natte, olieachtige, zanderige, ijzige, hobbelige of oneffen ondergronden.
- Gebruik de step nooit in natte omstandigheden.

- Stoepranden en kasseien kunnen je evenwicht verstoren. Het is beter om af te stappen en eroverheen te lopen. Zelfs verlaagde stoepranden kunnen je uit balans brengen.
- Let op voor lengtesleuven en dwarsgroeven in het asfalt!
- De smalle wielen kunnen vast komen te zitten in tramrails en putdeksels, wat kan zorgen dat ze blokkeren.
- Sommige metalen onderdelen kunnen na verloop van tijd gaan roesten, vooral bij gebruik in de buurt van zee of als ze vaak buiten blijven.
- De step mag niet worden gebruikt op openbare wegen. Gebruik je hem op voetpaden, blijf dan aan de juiste kant volgens de verkeersregels. Let goed op voetgangers, rolstoelgebruikers, fietsers, rolschaatsers en dieren. Volg altijd de verkeersregels.
- Het maximale draagvermogen is 44 lbs (20 kg) lichaamsgewicht.
- Deze step is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar.
- Let er altijd goed op dat je geen vingers beknelt bij het in- en uitklappen van de step.
- Leg je kind goed uit wat de risico's zijn en hoe ze de step veilig moeten gebruiken.
- Houd altijd toezicht terwijl je kind de step gebruikt. **VEEL PLEZIER MET JE NIEUWE STEP!**

California Prop 65 Waarschuwing

⚠WAARSCHUWING:

Dit product kan je blootstellen aan chemicaliën die volgens de staat Californië kanker, aangeboren afwijkingen of andere schade aan de voortplanting kunnen veroorzaken. Niet inslikken.

Meer info op: www.P65warnings.ca.gov

Speelinstructies

Houd je met je handen vast aan de T-bar of Ring Bar. Je stuurt het board door je gewicht subtiel te verplaatsen. Om op gang te komen, zet je één been op het board (met je voet in een hoek van ongeveer 45° ten opzichte van de rijrichting) en duw je jezelf af met je andere been. Sta je met je rechterbeen op het board, gebruik dan je linkerbeen om te versnellen. Sta je met je linkerbeen op het board, gebruik dan je rechterbeen om te versnellen. Als je eenmaal op snelheid bent, zet je je voeten wat uit elkaar op het board, zodat beide voeten in een hoek van ongeveer 45° staan ten opzichte van de rijrichting. Veel plezier met je scooter!

⚠ **WAARSCHUWING!** Voer geen stunts, trucs of achterwaartse bewegingen uit met je scooter. Het product is niet ontworpen voor verkeerd gebruik, zoals springen, over stoepranden glijden of andere stunts. Racen, stunt rijden of achteruit rijden vergroot de kans op verlies van controle en kan leiden tot onvoorspelbare bewegingen van de gebruiker. Agressief rijgedrag vermindert je vermogen om de scooter goed te besturen. Neem voorzorgsmaatregelen en oefen op een veilige plek.

Rem

De rem is een wrijvingsrem die bedoeld is om af te remmen op vlakke ondergronden—vermijd afdalingen. Rem af op lage snelheid door je voet voorzichtig achter op het board tegen de achterste wielplaat te drukken. Bij hogere snelheid moet je harder drukken. Wees voorzichtig: als je te hard remt en te abrupt afremt, kun je vallen. Het is aan te raden om het remmen op een veilige plek te oefenen.



Let op: ***de rem en beschermplaat kunnen erg heet worden.***

Leeftijd: vanaf 1 jaar (aanbevolen)



Handgreep
Duurzaam / milieuvriendelijk
TPR-materiaal

Niet gelast frame
Nieuwe technologie vervangt traditionele lastechniek
Mooier afgewerkt, duurzamer

Verstelbare T-stang
62 tot 72 cm (24,4 tot 28,3 inch)

Verstevigde kunststof klem
Gebruik van versterkt GFK30 in plaats van aluminium
Voorkomt scherpe bramen die de huid van kinderen kunnen beschadigen

Kleurenlogo / Label
PersonaOp maat gemaaktlizzato

Stuurstang / stuur
Verdikte aluminium buis

Achterrem
Kleurige rem met roestvrij staal

Antislip dek
Bredere voetplaat,
meer comfort

Achterwielen (PU)
Vier stuks, 80 mm (3,15 inch)
Laat geen sporen achter /
met verlichting

Fixeermof
Verstevigt de stabiliteit
van het stuur en de scooter

Spatbord aan de onderzijde
Versterkt de bescherming
van het chassis


Chassis
Verstevigd GFK30, sterk en
draagkracht tot 20 kg (44 lbs)

Lean-to-Steer mechanisme
Stabieler, flexibeler


Voorwielen (PU)
Twee stuks, 120 mm (4,72 inch)
Laat geen sporen achter / met verlichting


Stuur / Stuurstang
Scooterbody
T-stang
Inbussleutel
Fixeermof


T-stang monteren

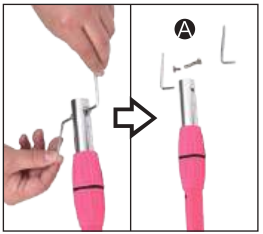


Gebruik de inbussleutel om de bouten en schroeven te verwijderen (A).

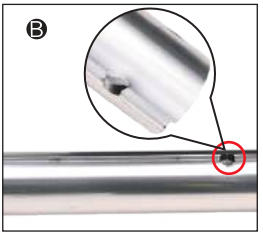

Lijn de gegroefde kant van de aluminium buis uit (B).

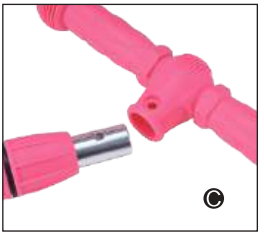

Zoek de verhoging of pijl (C) op de opening van de stuurpijp.

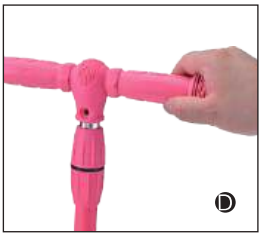

Steek hem helemaal erin, zoals te zien is op afbeelding (D).






Plaats de bouten en schroeven terug en draai ze vast met de inbussleutel (E & F).

Step voor step monteren

⚠ WAARSCHUWING!


Houd kinderen op veilige afstand tijdens het monteren van de step om ongelukken te voorkomen.

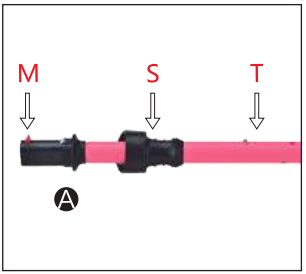

Herken de rode drukknop (M), het stuur (T) en de bevestiging-shuls (S), zoals aangegeven in afbeelding A.



Zoek het montagegat van de step (H), zoals weergegeven in afbeelding B.

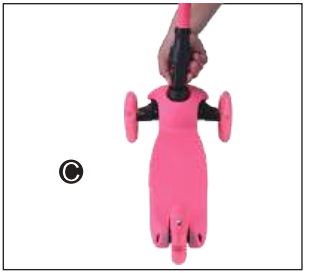

Druk op de rode drukknop (M) en plaats het stuur (T) met de vlakke kant naar achteren in het montagegat (H), zoals te zien is in afbeelding C. Luister naar een klik om te controleren of het stuur (T) goed vastzit in het stepframe.

Step verder monteren



Trek de bevestigingshuls omlaag om de stabiliteit van het stuur (T) en het stepframe te versterken, zoals te zien in afbeelding D.



Stel het verstelbare T-stuur af op een van de drie hoogtes, passend bij de groei van je kind, zoals weergegeven in afbeelding E.



Voltooi de montage van de step en de hoogte-instelling, zoals te zien is in afbeelding F.

Step demonteren

⚠WAARSCHUWING!

Houd kinderen op veilige afstand tijdens het demonteren van de step om ongelukken te voorkomen.




Zet de step in de positie zoals weergegeven in afbeelding A.





Trek de bevestigingshuls omhoog, zoals weergegeven in afbeelding B en C.

Step demonteren

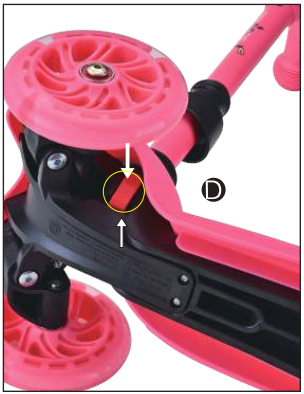





Druk met één hand op de rode drukknop terwijl je met de andere hand het stuur eruit trekt, zodat het stuur en het stepframe van elkaar gescheiden worden, zoals weergegeven in afbeelding D en E.

Voltooi het demonteren van de step zoals weergegeven in afbeelding F.


Hoogte verstellen

⚠ WAARSCHUWING!

Draai de klem stevig vast om de T-Bar na het verstellen op zijn plek te houden.



Maak de hendel van de klem los zoals weergegeven in afbeelding A.

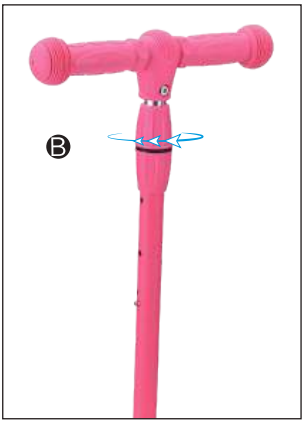

Stel de T-Bar af op de juiste hoogte voor je kind. Draai de klem daarna stevig vast om de T-Bar op zijn plaats te houden, zoals weergegeven in afbeelding B.



Laagste stand: 23 inch (585 mm), zoals weergegeven in afbeelding C.

Hoogte verstellen



Tweede stand: 24,4 inch (620 mm), zoals weergegeven in afbeelding D.




Derde stand: 26,4 inch (670 mm), zoals weergegeven in afbeelding E.


Onderhoudsinstructies

Wiel vervangen

De wielen slijten na verloop van tijd en kunnen beschadigd raken bij veelvuldig gebruik op ruwe ondergronden. Het achterwiel, waarop de rem wordt gebruikt, slijt extra snel na meerdere uren remmen. Controleer de wielen daarom regelmatig en vervang ze indien nodig.

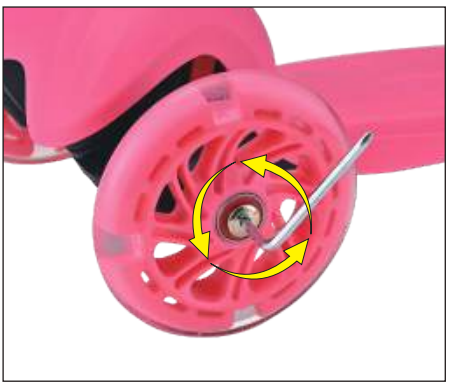


Linkerwiel: Draai de inbussleutel tegen de klok in om de schroef los te maken.

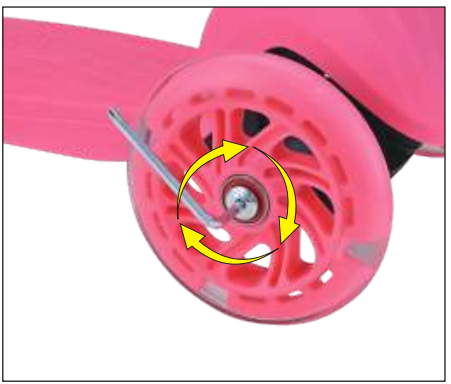

Rechterwiel: Draai de inbussleutel met de klok mee om de schroef los te maken.

Deck vervangen

1. Draai de zes schroeven (A) los zoals aangegeven op de afbeelding (pijlen).
2. Verwijder het deck en draai de schroeven (A) weer vast.
3. Controleer na ongeveer 5 km of het deck nog stevig vastzit.

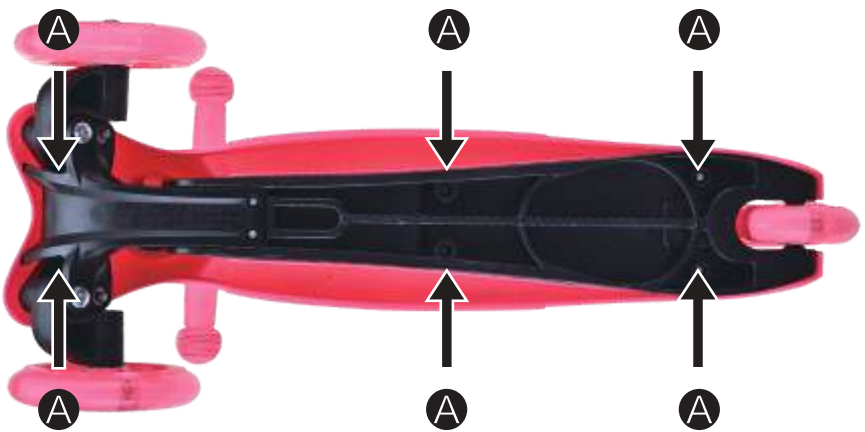

Veiligheidstip

De step is leuk en veilig als hij op de juiste manier wordt gebruikt. Draag om letsel te voorkomen beschermende uitrusting zoals een helm en bescherming voor je handen, ellebogen en knieën. Draag schoenen met een goede grip om uitglijden te voorkomen. Rijd altijd met een veilige snelheid en stop als je een mogelijk gevaar tegenkomt.

Garantie

Je step heeft drie maanden garantie op materiaal- en fabricagefouten vanaf de aankoopdatum. Als er een probleem is, repareren of vervangen we je step. Neem contact op met je verkoper of distributeur voor hulp.

De garantie dekt geen:

- Onjuiste reparaties of aanpassingen
- Schade door externe invloeden (bijv. stoepranden, obstakels)
- Onjuist gebruik, onbedoeld gebruik of normale slijtage

Niemand is bevoegd om de voorwaarden van deze garantie te wijzigen.





HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Product registreren

Bedankt dat je voor PyleUSA hebt gekozen. Door je product te registreren, zorg je ervoor dat je profiteert van de volledige voordelen van onze exclusieve garantie en persoonlijke klantenservice. Vul het formulier in om toegang te krijgen tot deskundige ondersteuning en om je PyleUSA-aankoop in perfecte staat te houden.

Start hier

Modelnummer:
HURSC12PK

PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Vragen of opmerkingen?
Wij staan voor je klaar!
Telefoon : 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

Hurtle
Scootkid



TUR

Web Sitemizi Ziyaret Edin

BENİ TARA

PyleUSA.com

Yaş 3

KULLANICI KILAVUZU

Hafif ve Ayarlanabilir Mini Kickboard Scooter

Özellikler:

- Mini Kick Scooter Eğlencesi
- 3 - Tekerlekli Üç Tekerlekli Bisiklet 'Trike' Stili
- Hafif, Kompakt ve Taşınabilir
- Çok Renkli LED Tekerlek Işıkları Yuvarlanırken Aydınlatır
- Ayarlanabilir T- Çubuğu Gidon Yüksekliği
- Kaymaz Geniş Zemin Ayak Tabanı Güvertesi
- Çok Tekerlekli Scooter Dengesi
- Uzun Ömürlü, Süper Pürüzsüz Kayar Tekerlekler
- Kolay Manevra Yalın-Tekerlek Teknolojisi
- Laboratuvar Testli ve Güvenlik Sertifikalı
- İç / Dış Mekan Kullanımı
- 2-5 Yaş Arası İçin Uygun
- Çocuklar İçin Eğlence: Küçük Çocuklar ve Küçük Bebekler



Kutunun içinde ne var

- (1) Çocuk Scooter
- (1) Montaj için Basit Aletler



Teknik Özellikler:

- Yapı Malzemesi: Alüminyum Alaşım+PP+Naylon+PU
- Tekerlek Tipi / Tekerlek Malzemesi: LED ışıklı PU Tekerlek
- Önerilen Yaş: 2-5
- Ağırlık Kapasitesi: 44 lbs. (20 kg)
- Gidon Yükseklik Ayarı:
  25"- 26.57"- 28.55" - inç (63,5 - 67,5 - 72,5 cm)
- **Tekerlek Boyutu:**
- **Ön Tekerlek:** 4,72" x 0,94" -inç (12 x 2,4 cm)
- **Arka Tekerlek:** 3,14" x 0,94" -inç (8 x 2,4 cm)
- Güverte Boyutu: 20,08" x 5,51" -inç (51 x 14 cm)
- Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: 4,76/6,17 lbs. (2,16 / 2,8 kg)
- Toplam Scooter Boyutu (U x G x Y):
  21,46" x 11,22" x 25" –inç (54,5 x 28,5 x 63,5 cm)

Bu ürünü çalıştırmadan önce lütfen ekteki Kullanım Talimatlarını tamamen okuyun.

Sürüş sırasında koruyucu giysiler giyin. Montaj ve kullanım için yetişkin gözetimi gereklidir.



GENEL

Scooter'ımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli bir ürün aldığınızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca size mükemmel bir satış sonrası hizmet sunuyoruz. Yeni scooterınızın sunduğu benzersiz sürüş deneyimini yaşamadan önce, lütfen ekteki talimatları dikkatlice okuyun. Bu talimatları ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Ürün özelliklerinin önceden haber verilmeksizin değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.

Yeni scooter'ınızla iyi eğlenceler!

Önemli Talimatlar ve Uyarılar

ÖNEMLİ: Çocuğunuzun scooter'ı kullanmasına izin vermeden önce, lütfen çalıştırma güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Direksiyon çubuğunun tam olarak yerine oturduğundan ve tüm vidaların sıkı olduğundan emin olun. Ayrıca, tekerleklerin doğru şekilde sabitlendiğinden ve herhangi bir aşınma belirtisi göstermediğinden emin olun.

ÖNEMLİ: Aks vidalarının tekrar tekrar sökülmesi etkinliklerini azaltacaktır. Bu, vidaların kendiliğinden gevşemesine neden olabilir. Vidaları her zaman düzenli olarak kontrol edin ve her kullanımdan önce sıkın.

UYARI: Yetişkin gözetimi gereklidir. Bu ürün demonte haldeyken küçük parçalar içerir.

UYARI: Kullanıcının veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek düşme veya çarpışmalardan kaçınmak için beceri gerektiğinden, sürüş sırasında dikkatli olun.

UYARI: Dirsekler, dizler, bilekler ve avuç içleri için kask ve koruyucu ekipmanların yanı sıra düz kauçuk tabanlı ayakkabılar giyilmesi önerilir.

UYARI: Hızlı hareket kilidini güvenli bir şekilde kapatın ve doğru konumlandırıldığından emin olun.

UYARI: Yokuş aşağı sürmeyin.

UYARI: Çocuklar gözetim altında olmalıdır.

UYARI: Fren ısınabilir.

UYARI: İzin verilen maksimum ağırlık: 44 lbs (20 kg).

Çalıştırma Güvenliği Talimatları

- Çocuğunuz scooter'ın kontrolünü kazanmak için önce pratik yapmalıdır. Trafiğe kapalı bir otoparkta veya açık asfalt oyun alanında pratik yapmasını öneririz.
- Çocuğunuzun her zaman bir kask, bilek, dirsek ve dizlik ile lastik tabanlı ayakkabılar giydiğinden emin olun. Scooter trafikte kullanılmamalıdır. Maksimum ağırlık: 44 lbs (20 kg).
- Çocuğunuzun herhangi bir deneme veya riskli manevra yapmadığından emin olun.
- Sürüş tarzı her zaman sürücünün kişisel beceri seviyesine göre ayarlanmalıdır.
- Çocuğunuzun 3 mph (5 km/h) hızı aşmadığından emin olun.
- Çocuğunuzun yollarda, patikalarda veya motorlu araç trafiğinin olduğu diğer yerlerde sürüş yapmadığından emin olun. Garantiyi geçersiz kılabileceği ve güvenliği tehlikeye atabileceği için scooter üzerinde herhangi bir modifikasyon veya değişiklik yapılmasına izin vermeyin.
- Çocuğunuzun scooter'ı karanlıkta veya geceleri sürmediğinden emin olun.
- Scooter'a aynı anda sadece bir çocuk binebilir.
- Çocuğunuzun dik yokuşlardan aşağı inmediğinden emin olun. Fren, scooter'ı yokuş aşağı yüksek hızlarda yavaşlatmak için tasarlanmamıştır. Sürüş sırasında daima önünüze bakın, böylece gerektiğinde hızlıca durabilirsiniz. Fren uzun süreli kullanımda ısınabilir. Cilt temasından kaçının.
- Fren balatası kullanım sırasında ısınabilir. Çocuğunuzun freni uzun süre açık tutmadığından emin olun. Fren balatası ile doğrudan cilt temasının yanıklara neden olabileceğini açıklayın.
- Scooter ıslak, yağlı, kumlu, buzlu, pürüzlü veya düz olmayan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Scooter'ı asla ıslak koşullarda kullanmayın.

- Kaldırım taşları ve arnavut kaldırımları dengenizi etkileyebilir. İnmek ve üzerlerinden yürümek daha iyidir. Alçaltılmış kaldırım taşları bile dengenizi bozabilir.
- Asfalttaki uzunlamasına ve enine oluklara dikkat edin!
- Dar tekerlekler tramvay raylarına ve rögar kapaklarına takılarak kilitlenmelerine neden olabilir.
- Bazı metal parçalar, özellikle deniz kenarında kullanıldığında veya sık sık açık havada bırakıldığında zamanla paslanabilir.
- Scooter kamuya açık yollarda kullanılamaz. Yaya geçitlerini kullanırken, trafik kurallarına göre doğru tarafta kalın. Yayalara, tekerlekli sandalye kullanıcılarına, bisikletlilere, patencilere ve hayvanlara karşı dikkatli olun. Her zaman trafik kurallarına ve düzenlemelerine uyun.
- Yük kapasitesi en fazla 44 lbs (20 kg) vücut ağırlığıdır.
- Bu scooter 1 yaş ve üzeri çocuklar içindir.
- Scooter'ı katlarken ve açarken her zaman parmaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Çocuğunuza scooter'ın risklerini ve doğru kullanımını açıklayın.
- Scooter'ı kullanırken çocuğunuzu gözetim altında tutun.

YENI SCOOTER'INIZLA IYI EĞLENCELER!

Kaliforniya Prop 65 Uyarısı

⚠DİKKAT:

Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kurşun ve kadmiyum içerir. Yutmayın.

Daha fazla bilgi için bkz: www.P65warnings.ca.gov

Oyun Talimatları

Ellerinizle T-Çubuğunun veya Halka Çubuğun uçlarını tutun. Tahtayı hafif ağırlık değişimleriyle yönlendirirsiniz. Yola çıkmak için bir bacağınızla (ayağınız hareket yönüne yaklaşık 45° açı yapacak şekilde) tahtanın üzerinde durun ve diğer bacağınızı kullanarak kendinizi itin. Eğer sağ bacağınız tahtanın üzerinde duruyorsa, hızlanmak için sol bacağınızı kullanın. Sol bacağınız tahtanın üzerindeyken duruyorsanız, hızlanmak için sağ bacağınızı kullanın. İvme kazandıktan sonra, her iki ayağınız da hareket yönüne yaklaşık 45° açıda olacak şekilde bacaklarınızı ayırarak tahta üzerinde durun. Scooter'ınızın keyfini çıkarın!


⚠ **UYARI!** Scooter'ınız üzerinde akrobasi hareketleri, numaralar veya geriye doğru sürüş/yuvarlanma denemeyin veya gerçekleştirmeyin. Zıplama, kaldırım taşlama veya diğer türden hareketler gibi yanlış kullanımlara dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Yarış, dublör sürüşü veya geriye doğru sürüş gibi diğer manevralar, kontrol kaybı riskini artırır veya kontrolsüz sürücü eylemlerine veya tepkilerine neden olabilir. Agresif sürüş, manevra yapma ve scooter'ı kontrol etme yeteneğinizi azaltır. Gerekli önlemleri alın ve güvenli bir alanda pratik yapın.

Fren

Fren, yalnızca düz yüzeylerde hızı azaltmak için tasarlanmış bir sürtünme frenidir; yokuş aşağı inmekten kaçının. Düşük hızda fren yapmak için ayağınızı hafifçe arka tekerlek plakasına doğru bastırın. Daha hızlı seyahat ediyorsanız daha sert itmeniz gerekebilir. Dikkatli olun: frene çok sert basarsanız ve aniden yavaşlarsanız düşme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. En iyisi yürüme hızında frenleme alıştırması yapmaktır.



Dikkat! : ***Fren ve koruma plakası çok ısınabilir.***

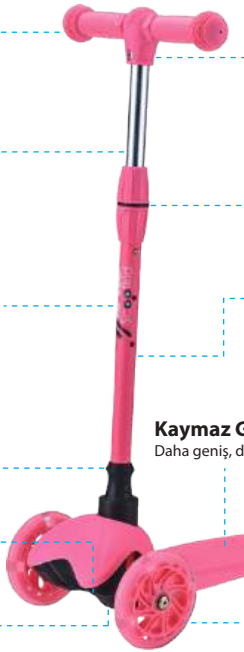

Yaş: 1+ yıl (Önerilen)

Tutamak Kavrama
Dayanıklı/ çevre koşullarına uygun TPR

Kaynaksız
Geleneksel kaynak yerine yeni teknoloji kullanır. Daha güzel, daha dayanıklıdır.

Ayarlanabilir T- Çubuğu
24,4 inç ila 28,3 inç (620 mm ila 720 mm)

Daha Güçlü Plastik Yaka Kelepçesi
Alüminyum (ALU) yerine Güçlendirilmiş GFK30 malzeme kullanır. Metal çapaklar çocukların cildine kolayca zarar verebilir.

Renkli Logo/Etiket
Özelleştirilmiş

Gidon/Direksiyon Çubuğu
Kalınlaştırılmış alüminyum (ALU) tüp

Arka Fren
Paslanmaz çelikten renkli fren

Kaymaz Güverte
Daha geniş, daha konforlu

Arka PU Tekerlek
4 ADET/3,15 inç (80 mm)
İşaretsiz/Flaşlı

Sabitleme Kovanı
Gidon ve Scooter Gövdesinin dengesini güçlendirir

Alt Çamurluk
Şasinin korunmasını güçlendirir


Şasi
Güçlendirilmiş GFK30 Daha güçlü, 44 lbs'ye (20 kg) kadar yükleme kapasitesi

Yalın-Kalça Mekanizması
Daha istikrarlı, daha esnek


Ön PU Tekerlek
4,72 inç (120 mm) İşaretsiz/Flash


Gidon/Direksiyon Çubuğu
Scooter Gövdesi
T-Çubuğu
Alyan Anahtar
Sabitleme Kovanı


T-Çubuğu Montajı

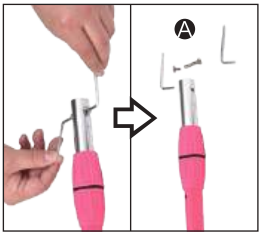


Cıvataları ve vidaları (A) çıkarmak için Alyan anahtarı kullanın.

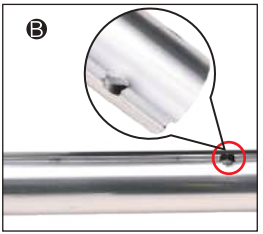

Alüminyum borunun yivli tarafını hizalayın (B).

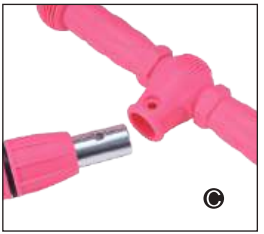

Gidon borusu boşluğu üzerindeki çıkıntıyı veya oku (C) bulun.

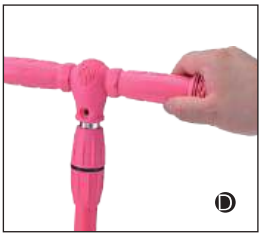

Şekilde (D) gösterildiği gibi sonuna kadar yerleştirin.






Cıvataları ve vidaları takın ve Alyan anahtarı ile sıkın (E ve F).

Scooter Montajı

⚠ UYARI!


Kazara yaralanmaları önlemek için scooter'ı monte ederken çocukları güvenli bir mesafede tutun.

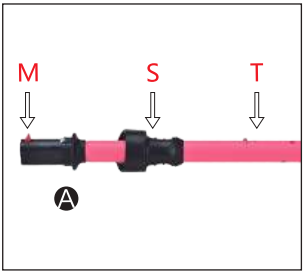

Şekil A'da gösterilen Kırmızı Basma Düğmesini (M), Gidonu (T) ve Sabitleme Kovanını (S) tanımlayın.



Şekil B'de gösterildiği gibi Scooter Deliğini (H) bulun.

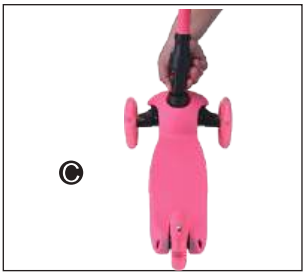

Kırmızı düğmeye (M) basın ve Gidonu (T) düz tarafı arkaya bakacak şekilde Şekil C'de gösterildiği gibi Scooter Deliğine (H) yerleştirin. Gidonun (T) Scooter Gövdesine güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için "klik" sesini dinleyin.

Scooter Montajı



Şekil D'de gösterildiği gibi Gidon (T) ve Scooter Gövdesinin dengesini güçlendirmek için Sabitleme Kovanını aşağı doğru çekin.



Ayarlanabilir T- Çubuğu gidonu, Şekil E'de gösterildiği gibi çocuğunuzun gelişimine eşlik edecek şekilde üç yükseklikten birine ayarlayın.



Scooter Montajını ve Yükseklik Ayarını Şekil F'de gösterildiği gibi tamamlayın.

Scooter Montajı

⚠ UYARI!

Kazara yaralanmaları önlemek için scooter'ı monte ederken çocukları güvenli bir mesafede tutun.




Scooter'ı Şekil A'da gösterildiği gibi konumlandırın.





Sabitleme manşonunu Şekil B ve C'de gösterildiği gibi yukarı doğru çekin.

Scooter Demontajı

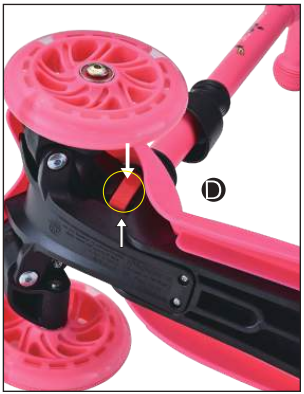





Şekil D ve E'de gösterildiği gibi Gidon ve Scooter Gövdesini ayırarak gidonu çekmek için diğer elinizi kullanırken bir elinizle Kırmızı İtme Anahtarına basın.

Scooter Sökme İşlemini Şekil F'de gösterildiği gibi tamamlayın.


Yükseklik Ayarı

⚠ UYARI!

Ayarlamadan sonra T-Çubuğu sabitlemek için Yaka Kelepçesini sıkın.



Şekil A'da gösterildiği gibi Yaka Kelepçesinin Kolunu gevşetin.

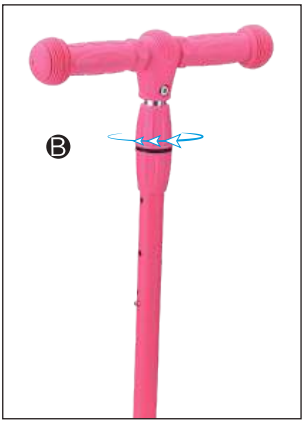

T- Çubuğu çocuğunuzun boyuna göre ayarlayın. Ayarlamadan sonra T- Çubuğu sabitlemek için Şekil B'de gösterildiği gibi Yaka Kelepçesini sıkın.



En düşük: Şekil C'de gösterildiği gibi 23 inç (585 mm).

Yükseklik Ayarı




İkincisi: Şekil D'de gösterildiği gibi 24,4 inç (620 mm).




Üçüncü: Şekil E'de gösterildiği gibi 26,4 inç (670 mm).

Tekerleği Değiştirme

Tekerlekler zamanla aşınır ve pürüzlü yüzeylerde aşırı kullanılırsa hasar görebilir. Özellikle frenin uygulandığı arka tekerlek, birkaç saatlik frenlemeden sonra etkilenir. Güvenlik için tekerlekleri düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

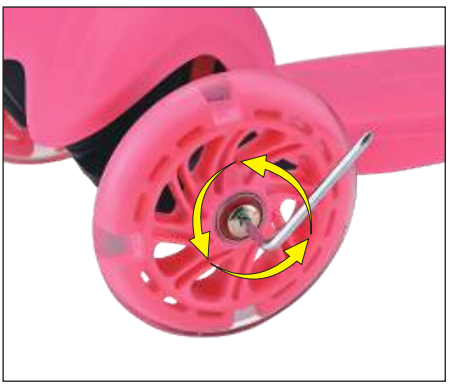


Sol Tekerlek: Vidayı gevşetmek için Alyan anahtarını saat yönünün tersine çevirin.

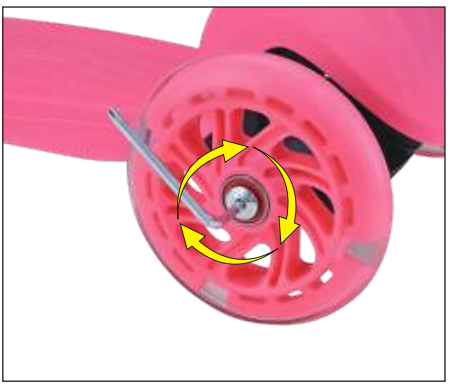

Sağ Tekerlek: Vidayı gevşetmek için Alyan anahtarını saat yönünde çevirin.

Güverteyi Değiştirme

1. 6 vidayı (A) resimde gösterildiği gibi gevşetin (oklar).
2. Güverteyi çıkarın ve vidaları (A) sıkın.
3. Yeni güverte ile yaklaşık 3 mil (5 km) seyahat ettikten sonra sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.

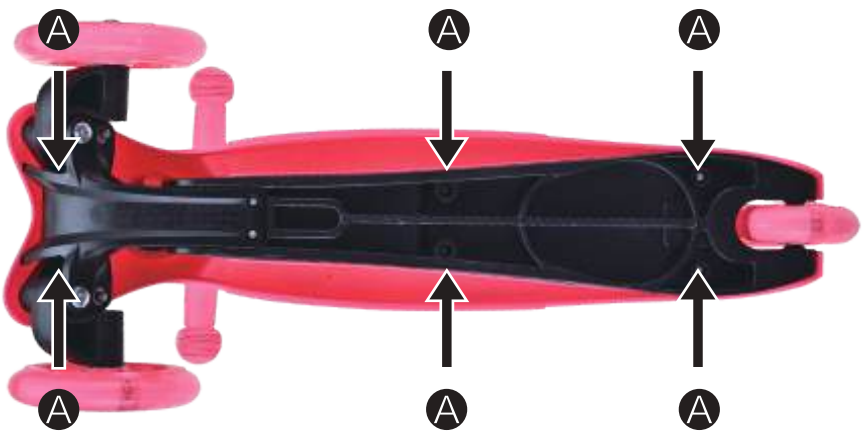

Güvenlik İpucu

Scooter doğru kullanıldığında eğlenceli ve güvenlidir. Yaralanmaları önlemek için kask ve elleriniz, dirsekleriniz ve dizleriniz için pedler gibi koruyucu giysiler giyin. Kaymayı önlemek için iyi kavrayan ayakkabılar giyin. Her zaman güvenli bir hızda sürün ve herhangi bir potansiyel tehlikeyle karşılaşırsanız durun.



Garanti

Scooter'ınız, satın alma tarihinden itibaren malzeme ve işçilik kusurlarına karşı üç ay garantilidir. Bir sorun varsa, scooter'ınızı onarır veya değiştiririz. Yardım için yerel satıcınıza veya distribütörünüze başvurun.

Garanti kapsamına aşağıdakiler girmez:

- Uygunsuz onarımlar veya değişiklikler
- Dış darbelerden kaynaklanan hasarlar (örn. kaldırımlar, engeller)
- Yanlış kullanım, istenmeyen kullanım veya normal aşınma ve yıpranma

Hiç kimse bu garantinin şartlarını değiştirmeye yetkili değildir.



HURSC12PK



HURSC11BL



HURSC13BK



HURSC14WM



HURSC15TL



HURSC16PR



HURSC17GN



HURSC18YL



HURSC19RD



HURSC21CM



HURSC22GF



HURSC23RT

Ürün Kaydı

PyleUSA'yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü kaydettirerek, özel garantimizin ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimizin tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlarsınız. Uzman desteğine erişmek ve PyleUSA satın alma işleminizi mükemmel durumda tutmak için formu doldurun.

Buradan Başlayın

Model numarası
HURSC12PK
PyleUSA.com/pages/register

Hurtle

Scootkid

Sorularınız mı var?
Sorununuz mu var?
Yardım etmek için buradayız!

Telefon : 1.718.535.1800

PyleUSA.com/ContactUs